SM-G130HN

Manualul utilizatorului

Romanian. 02/2015. Rev.1.1

www.samsung.com

Cuprins

Mesaje şi e-mail

Cameră foto

Galerie

Multimedia

Aplicaţii şi caracteristici utile

Conectarea cu alte dispozitive

Manager dispozitiv şi date

Setări

Accesibilitate

Depanare

Citiți mai întâi aceste informații

Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura folosirea corectă şi în siguranță a acestuia.

- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Anumit conţinut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, furnizorul de servicii sau versiunea de software a dispozitivului.
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului şi a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului şi de mediul în care acesta este utilizat.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alți furnizori decât Samsung.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea şi descărcarea, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare, în funcție de abonamentul dvs. de date. Pentru transferuri mari de date, este recomandat să utilizați caracteristica Wi-Fi.
- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor şi pot să nu mai fie aprobate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru Service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse necunoscute poate conduce la funcționări necorespunzătoare şi la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung şi vor anula garanția.

Pictograme pentru instrucțiuni

Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă: Note, sfaturi de utilizare şi informații suplimentare

Introducere


Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă

- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv şi pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul şi specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica în întregime în funcție de companiile producătoare. Pentru mai multe informații despre accesoriile disponibile, consultați site-ul web Samsung.

Aspectul dispozitivului

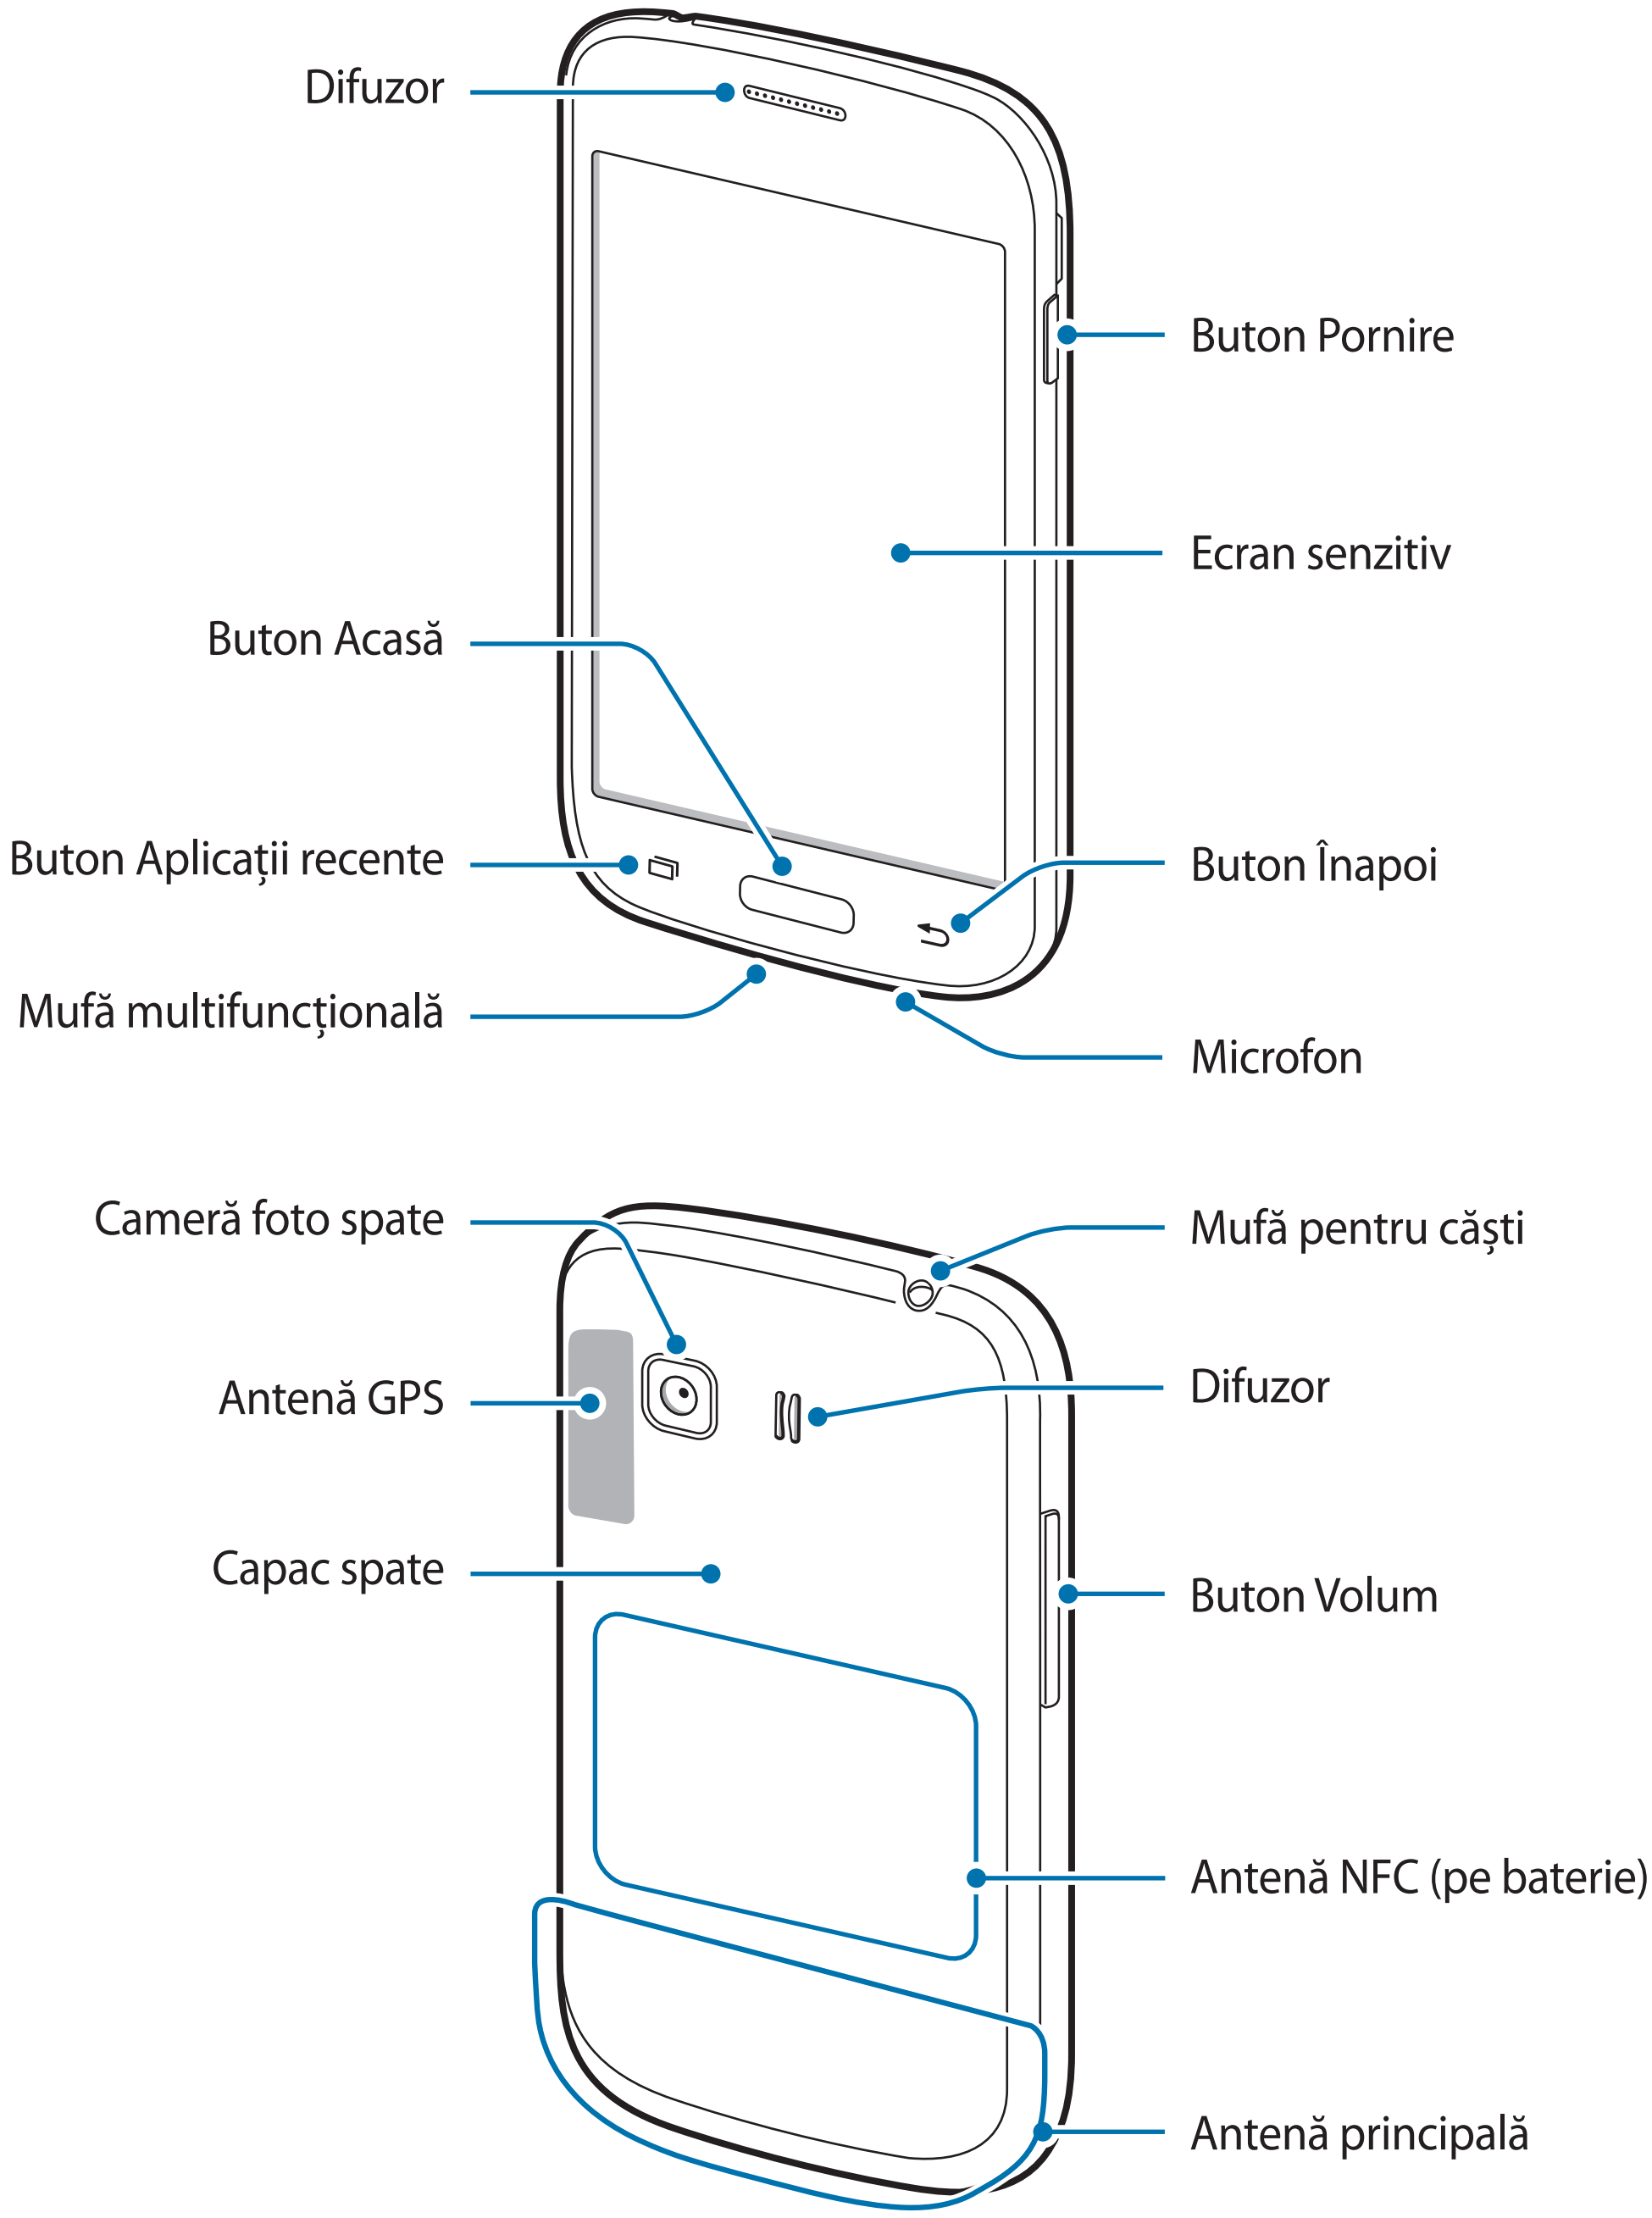

- Nu acoperiţi zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicaţii poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Nu utilizaţi o folie de protecţie a ecranului. Nerespectarea acestei indicaţii cauzează funcţionarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteţi ecranului senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcţiona necorespunzător în condiţii de umiditate sau când este expus la apă.

Butoane

Buton		Funcție
	**Pornire**	• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. • Apăsați pentru a porni sau pentru a bloca ecranul.
	**Aplicații recente**	• Atingeți pentru a deschide lista aplicațiilor recente. • Țineți apăsat pentru a accesa opțiuni suplimentare pentru ecranul curent.
	**Acasă**	• Apăsați pentru a porni ecranul în timp ce acesta este blocat. • Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă. • Țineți apăsat pentru a lansa **Google**.
	**Înapoi**	• Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.
	**Volum**	• Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.


Utilizarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

Introduceţi cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă şi bateria inclusă.

Dispozitivul funcţionează numai cu cartelă microSIM.


1 Scoateţi capacul din spate.

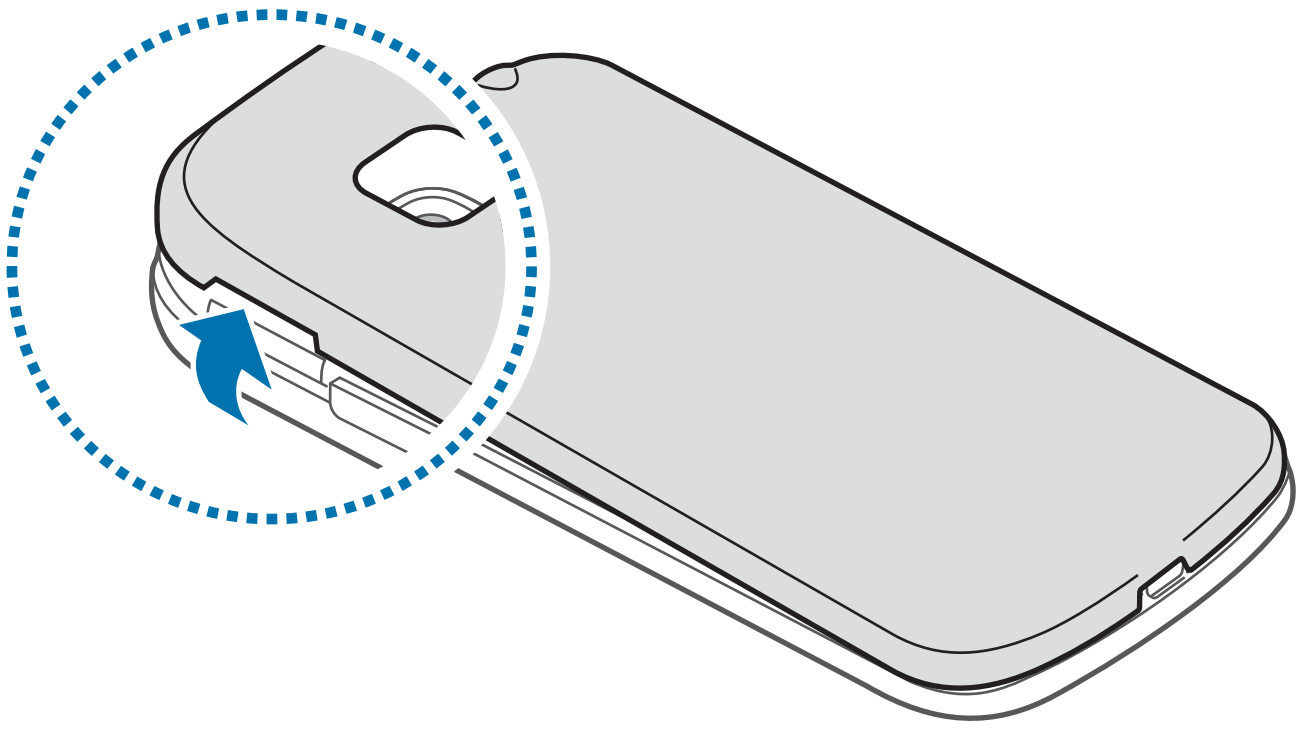

Aveţi grijă să nu vă răniţi unghiile când scoateţi capacul din spate.


Nu îndoiţi sau răsuciţi excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicaţii îl poate deteriora.

2 Introduceți cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

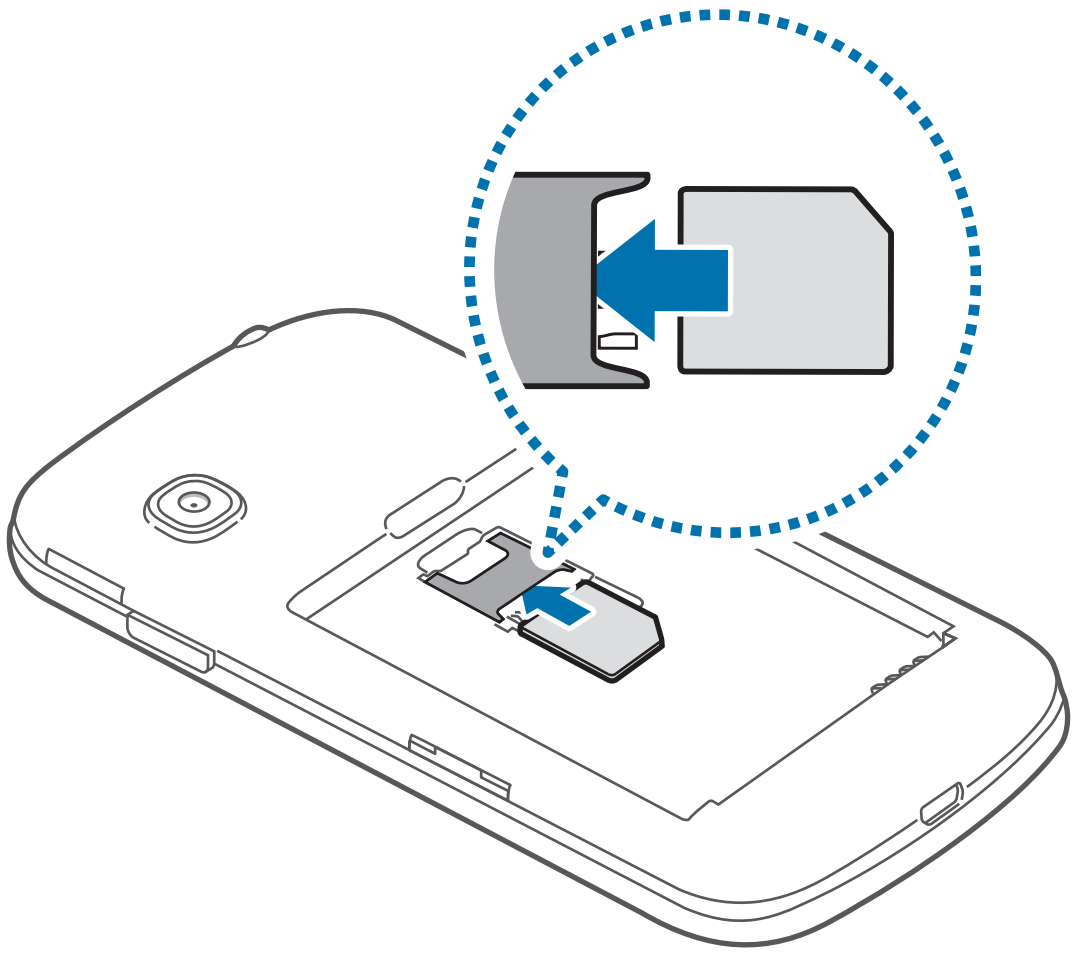


- Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne blocată în slotul pentru cartela SIM, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a o scoate.
- Aveți grijă să nu pierdeți și să nu permiteți altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau incoveniența cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.

3 Introduceți bateria.

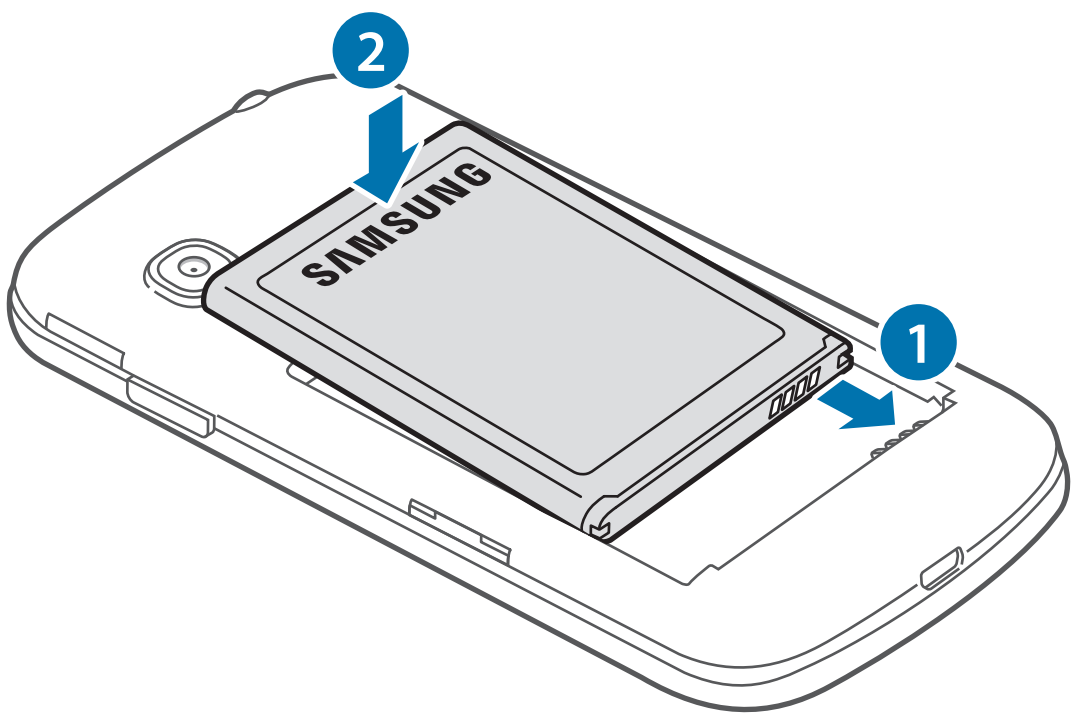


4 Remontaţi capacul din spate.

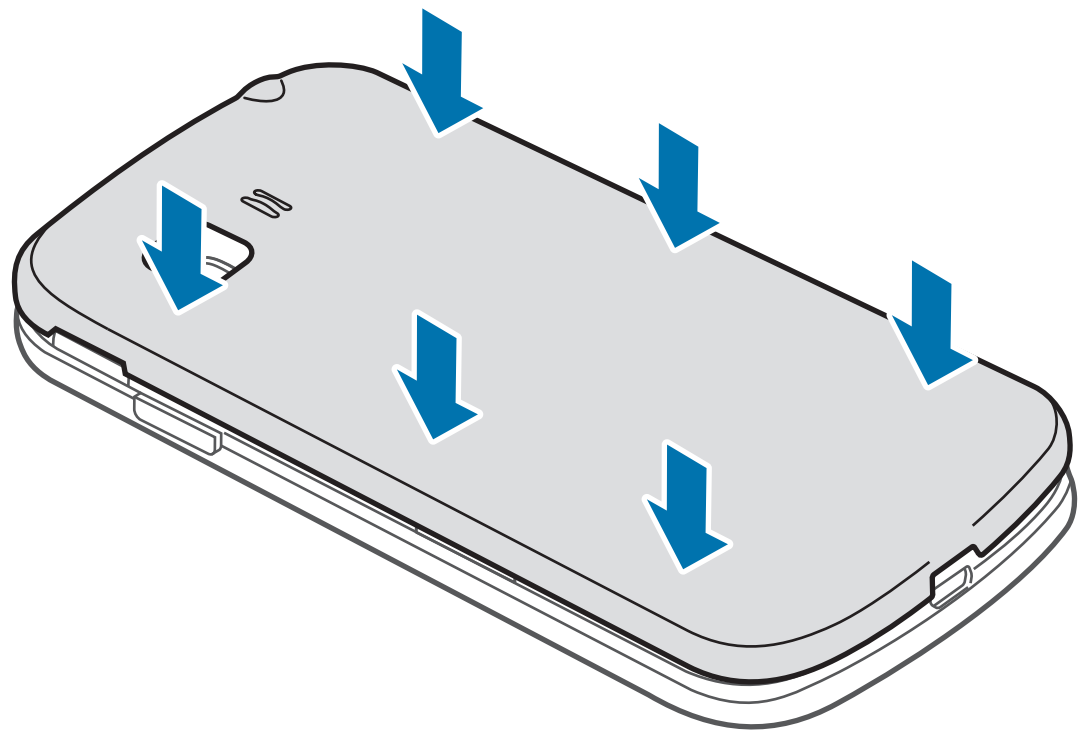


Scoaterea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

1 Scoateţi capacul din spate.

2 Scoateţi bateria.

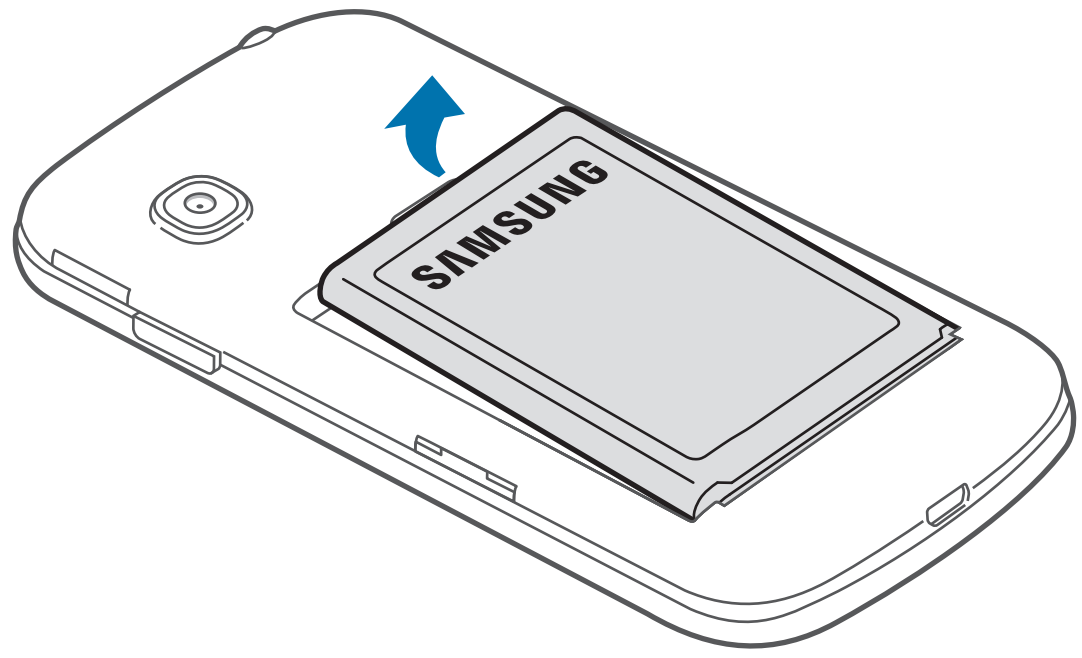

3 Scoateţi cartela SIM sau USIM.

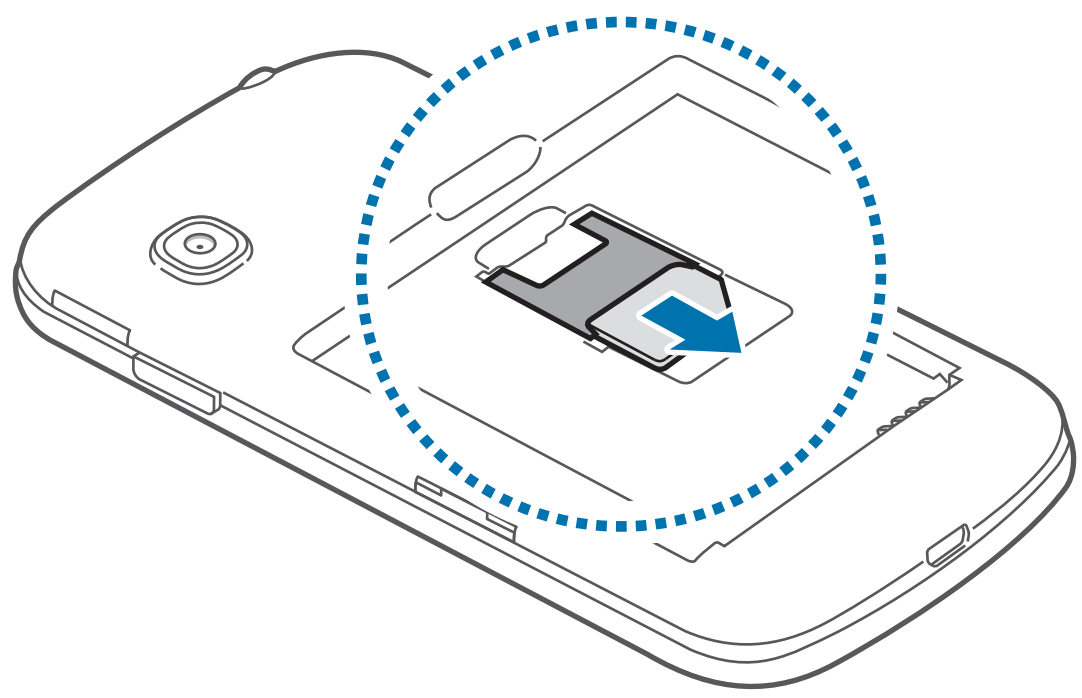


Încărcarea bateriei

Utilizaţi încărcătorul pentru a încărca bateria înainte de folosirea acesteia pentru prima dată. De asemenea, puteţi utiliza un computer pentru a încărca bateria conectându-le prin intermediul unui cablu USB.

Utilizaţi numai încărcătoare, baterii şi cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.

- Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordaţi bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizaţi mai multe aplicaţii simultan, aplicaţii de reţea sau aplicaţii care necesită o conexiune la alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita deconectarea de la reţea sau pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizaţi întotdeauna aceste aplicaţii după încărcarea completă a bateriei.

Conectaţi capătul mic al încărcătorului la mufa multifuncţională a dispozitivului şi conectaţi capătul mare al încărcătorului la o priză electrică.

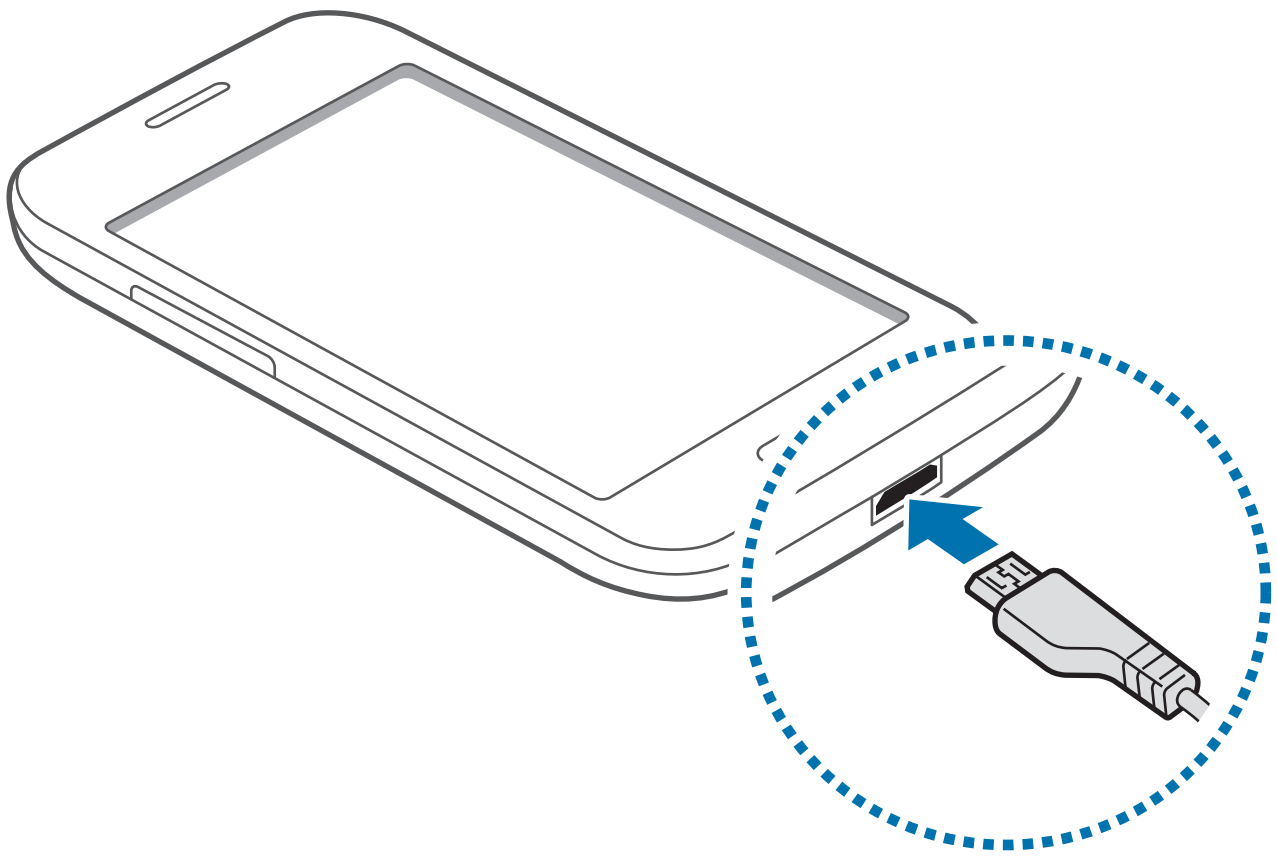

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanţie.

- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcţioneze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateţi încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viaţă sau performanţele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceţi dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

După încărcarea completă, deconectaţi dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectaţi încărcătorul de la dispozitiv şi apoi deconectaţi-l de la priza electrică.

Nu scoateţi bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicaţii îl poate deteriora.

Pentru a economisi energie scoateţi din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectaţi de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică şi să fie accesibil cu uşurinţă în timpul încărcării.

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opţiuni care vă ajută să economisiţi energia bateriei. Particularizând aceste opţiuni şi dezactivând caracteristicile din fundal, puteţi utiliza dispozitivul pentru o perioadă mai lungă de timp între încărcări:

- Când nu utilizaţi dispozitivul, comutaţi la Modul Blocare apăsând pe butonul Pornire.
- Închideţi aplicaţiile care nu sunt necesare folosind managerul de activităţi.
- Dezactivaţi caracteristica Bluetooth.
- Dezactivaţi caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivaţi sincronizarea automată a aplicaţiilor.
- Micşoraţi timpul de iluminare a fundalului.
- Micşoraţi luminozitatea ecranului.

Utilizarea unei cartele de memorie

Instalarea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacităţi maxime de 32 GB. În funcţie de producătorul şi tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.


- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie, sau poate corupe datele stocate pe cartelă.
- Introduceţi cartela de memorie cu partea dreaptă în sus.

- Dispozitivul acceptă sistemul de fişiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceţi o cartelă formatată într-un sistem de fişiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor reduce durata de viaţă a cartelelor de memorie.
- Când introduceţi o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fişiere al cartelei de memorie apare în folderul **Fişierele mele** → **Toate** → **Cartelă SD**.

1 Scoateţi capacul din spate.

2 Introduceţi o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

3 Împingeţi cartela de memorie în slot până când aceasta se fixează în poziţie.

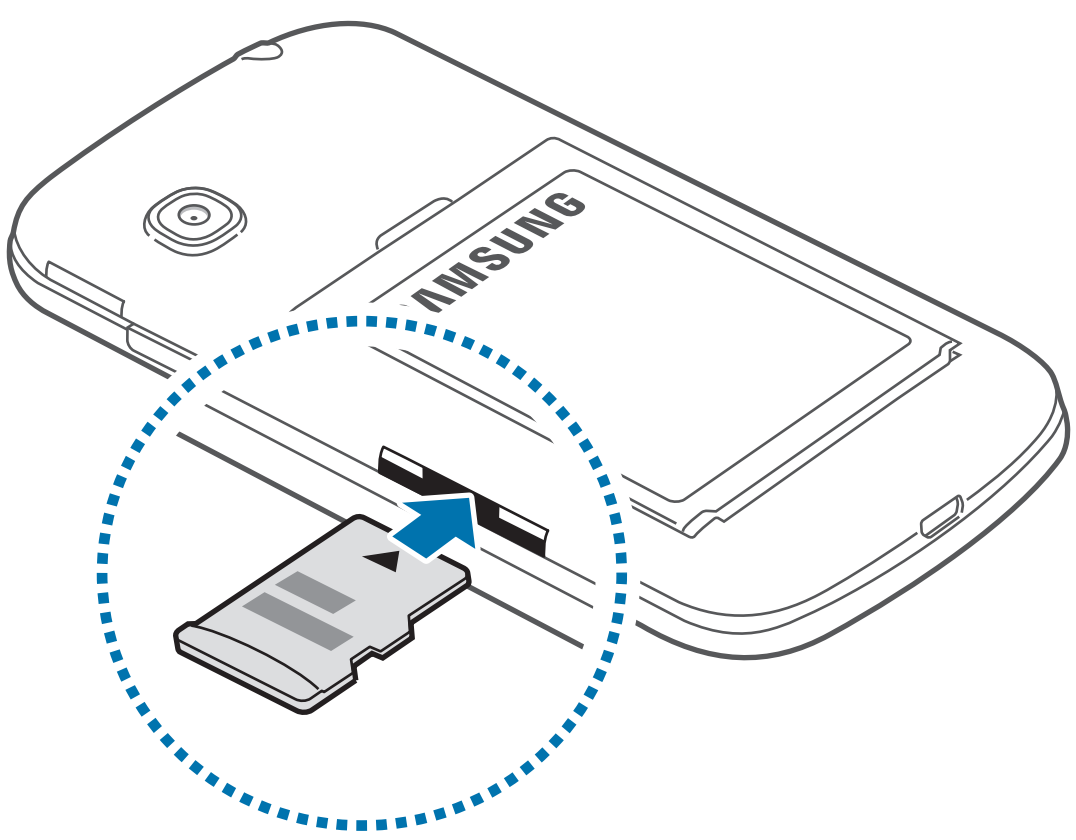

4 Remontaţi capacul din spate.

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalaţi-o, pentru scoaterea în condiţii de siguranţă. Pe ecranul Acasă, atingeţi ⁝⁝⁝ → **Setări** → **Spaţiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD**.

1. Scoateţi capacul din spate.
2. Împingeţi cartela de memorie până la decuplarea din dispozitiv şi apoi scoateţi-o.
3. Remontaţi capacul din spate.

Nu scoateţi cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informaţii. Nerespectarea acestei indicaţii poate conduce la pierderea sau coruperea datelor, sau poate deteriora cartela de memorie sau dispozitivul. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formataţi cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeţi ⁝⁝⁝ → **Setări** → **Spaţiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ştergere totală**.


Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitaţi să realizaţi copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. Garanţia producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acţiuni ale utilizatorului.

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Țineți apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată sau după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Închidere**.

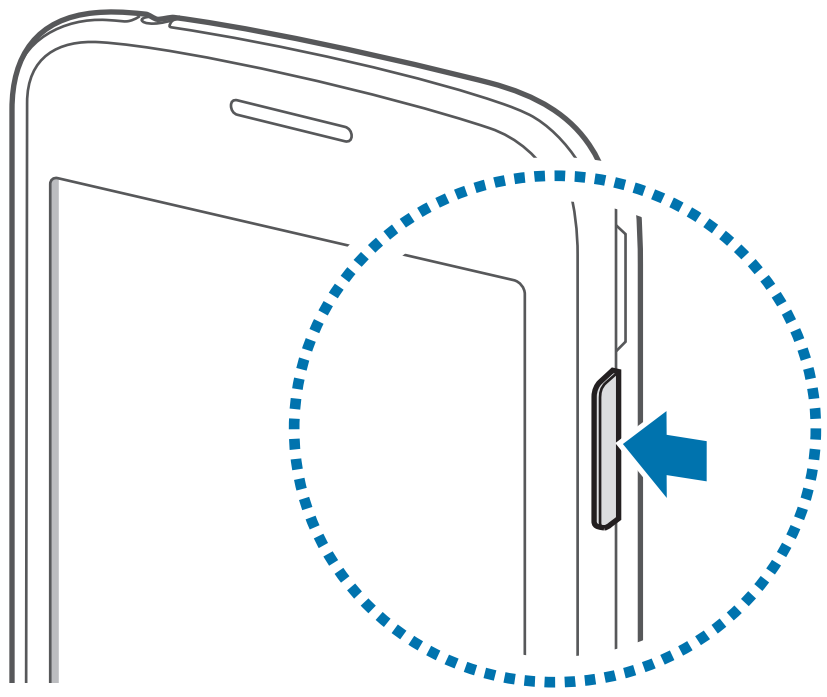


Respectați toate avertismentele afişate şi indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.

Blocarea şi deblocarea ecranului

Apăsând pe butonul Pornire opriţi ecranul şi blocaţi-l. De asemenea, ecranul se opreşte şi se blochează automat dacă dispozitivul nu este utilizat o anumită perioadă.

Pentru a debloca ecranul, apăsaţi pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă şi deplasaţi rapid degetul în orice direcţie în interiorul zonei ecranului de deblocare.

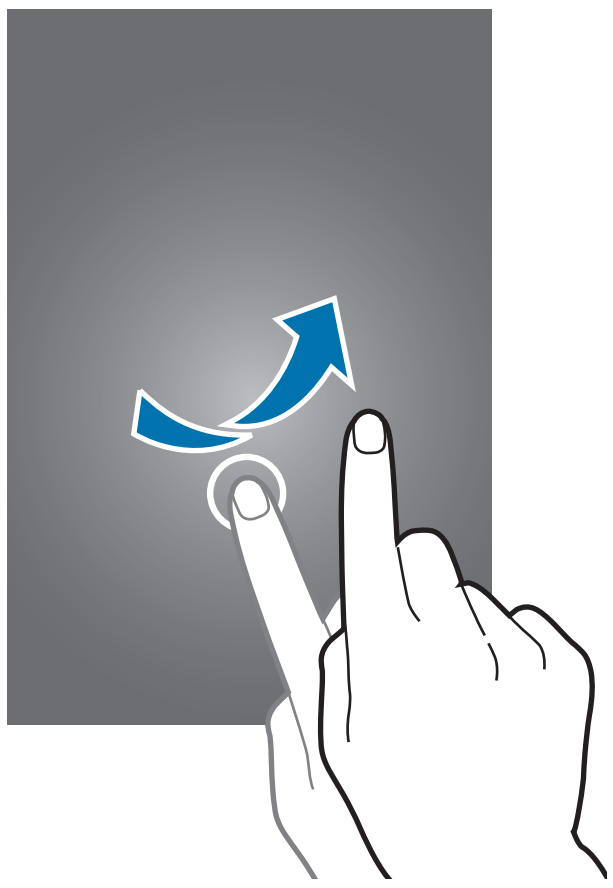

Puteţi schimba codul de deblocare pentru a debloca ecranul. Consultaţi Modificarea metodei de blocare a ecranului pentru mai multe informaţii.

Noțiuni de bază


Utilizarea ecranului senzitiv

- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite şi nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu vârful degetelor.

- Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.
- Este recomandat să folosiți degetele atunci când utilizați ecranul senzitiv.

Atingere

Pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter cu ajutorul tastaturii de pe ecran, atingeți-l cu degetul.

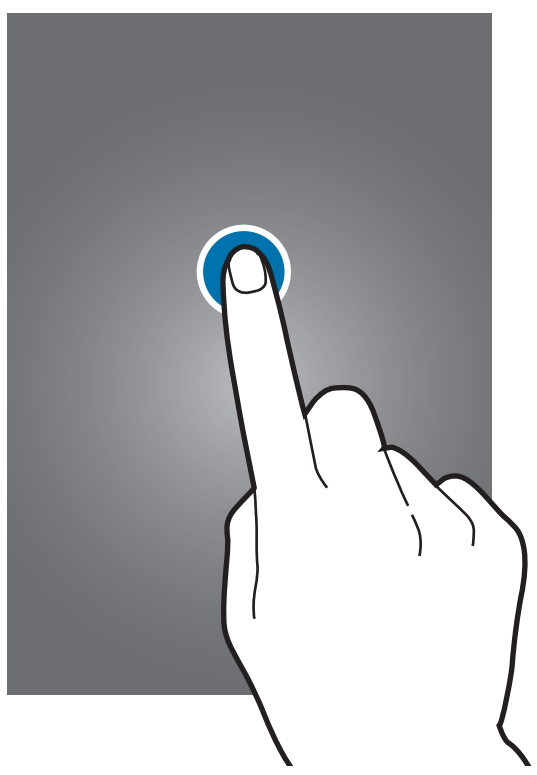


Ţinerea apăsată

Ţineţi apăsat pe un element sau pe ecran cel puţin 2 secunde pentru accesarea opţiunilor disponibile.




Glisare

Pentru a muta un element, ţineţi-l apăsat şi glisaţi-l la poziţia ţintă.

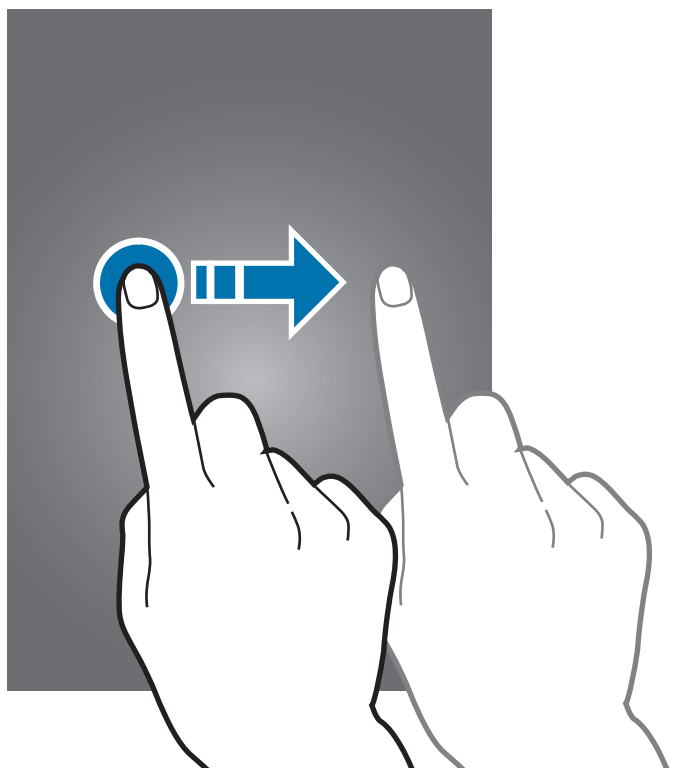


Atingere de două ori

Atingeţi de două ori pe o pagină web sau pe o imagine pentru mărire. Atingeţi de două ori din nou pentru revenire.

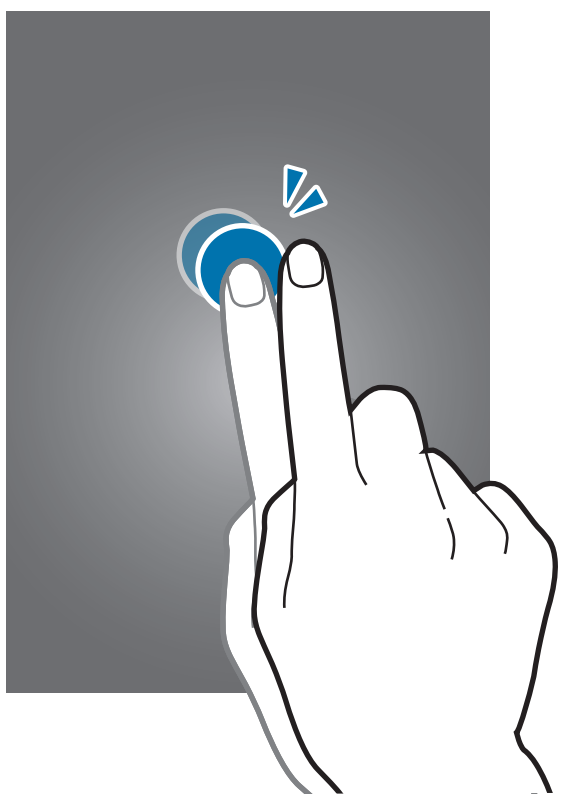


Deplasare rapidă


Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații pentru a vedea alt panou. Deplasați rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă de elemente, cum ar fi contactele.

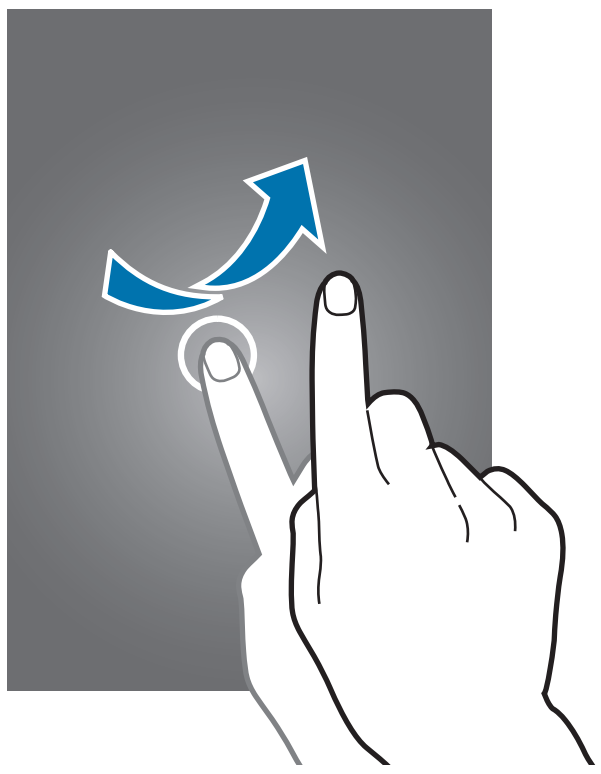

Depărtarea şi apropierea degetelor

Atingeți ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine şi depărtați-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micşora.

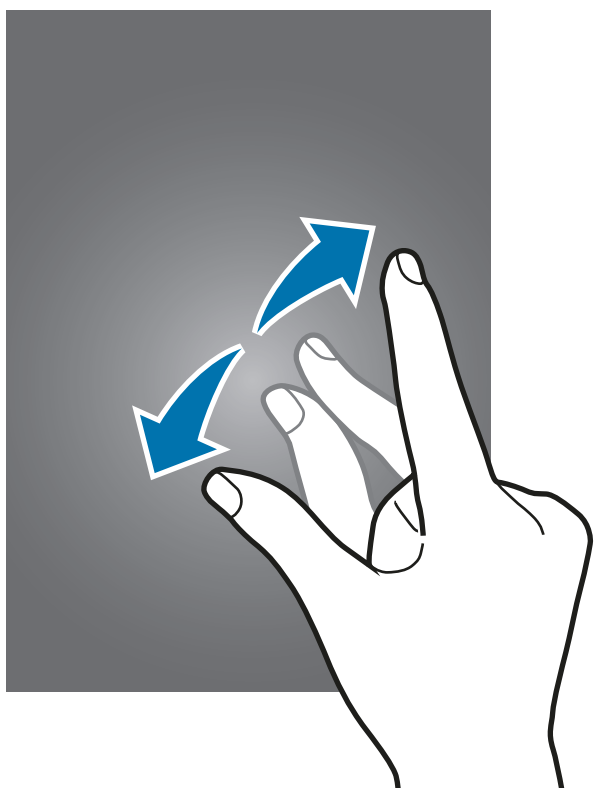

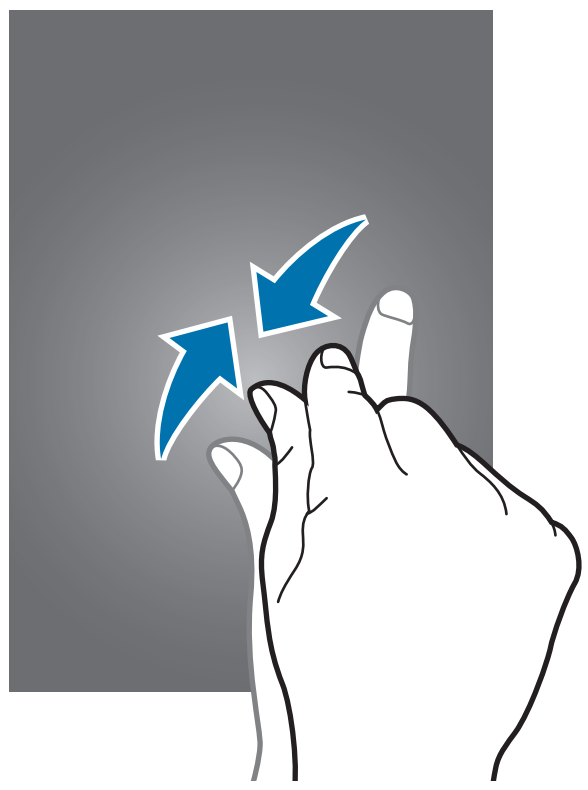


Aspectul ecranului Acasă

Ecranul Acasă


Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afişează widgeturi, comenzi rapide ale aplicaţiilor etc. Widgeturile sunt mici aplicaţii care lansează funcţii ale aplicaţiilor specifice pentru a oferi informaţii şi acces facil pe ecranul Acasă.

Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulaţi la stânga sau la dreapta, sau atingeţi unul din indicatorii de pe ecran în partea de jos a acestuia. Pentru a particulariza ecranul Acasă, consultaţi Gestionarea ecranului Acasă.

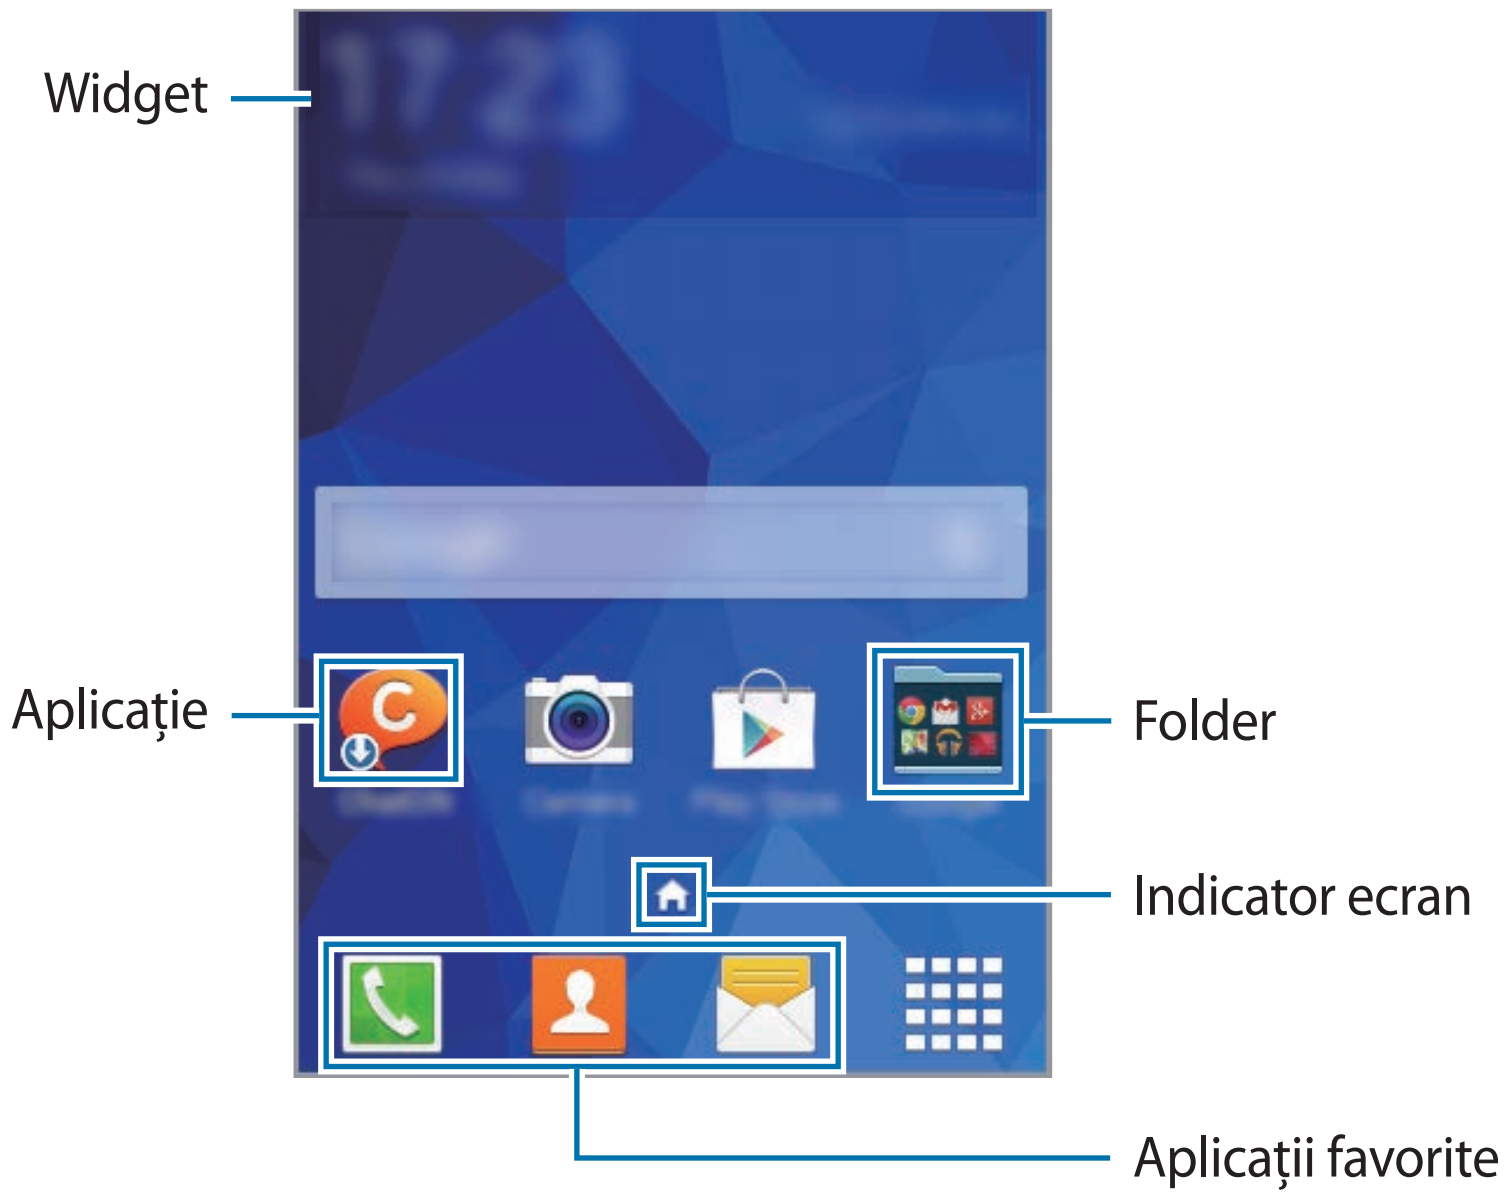

Opțiunile ecranului Acasă


Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală sau apropiați degetele pentru a accesa opțiunile disponibile.

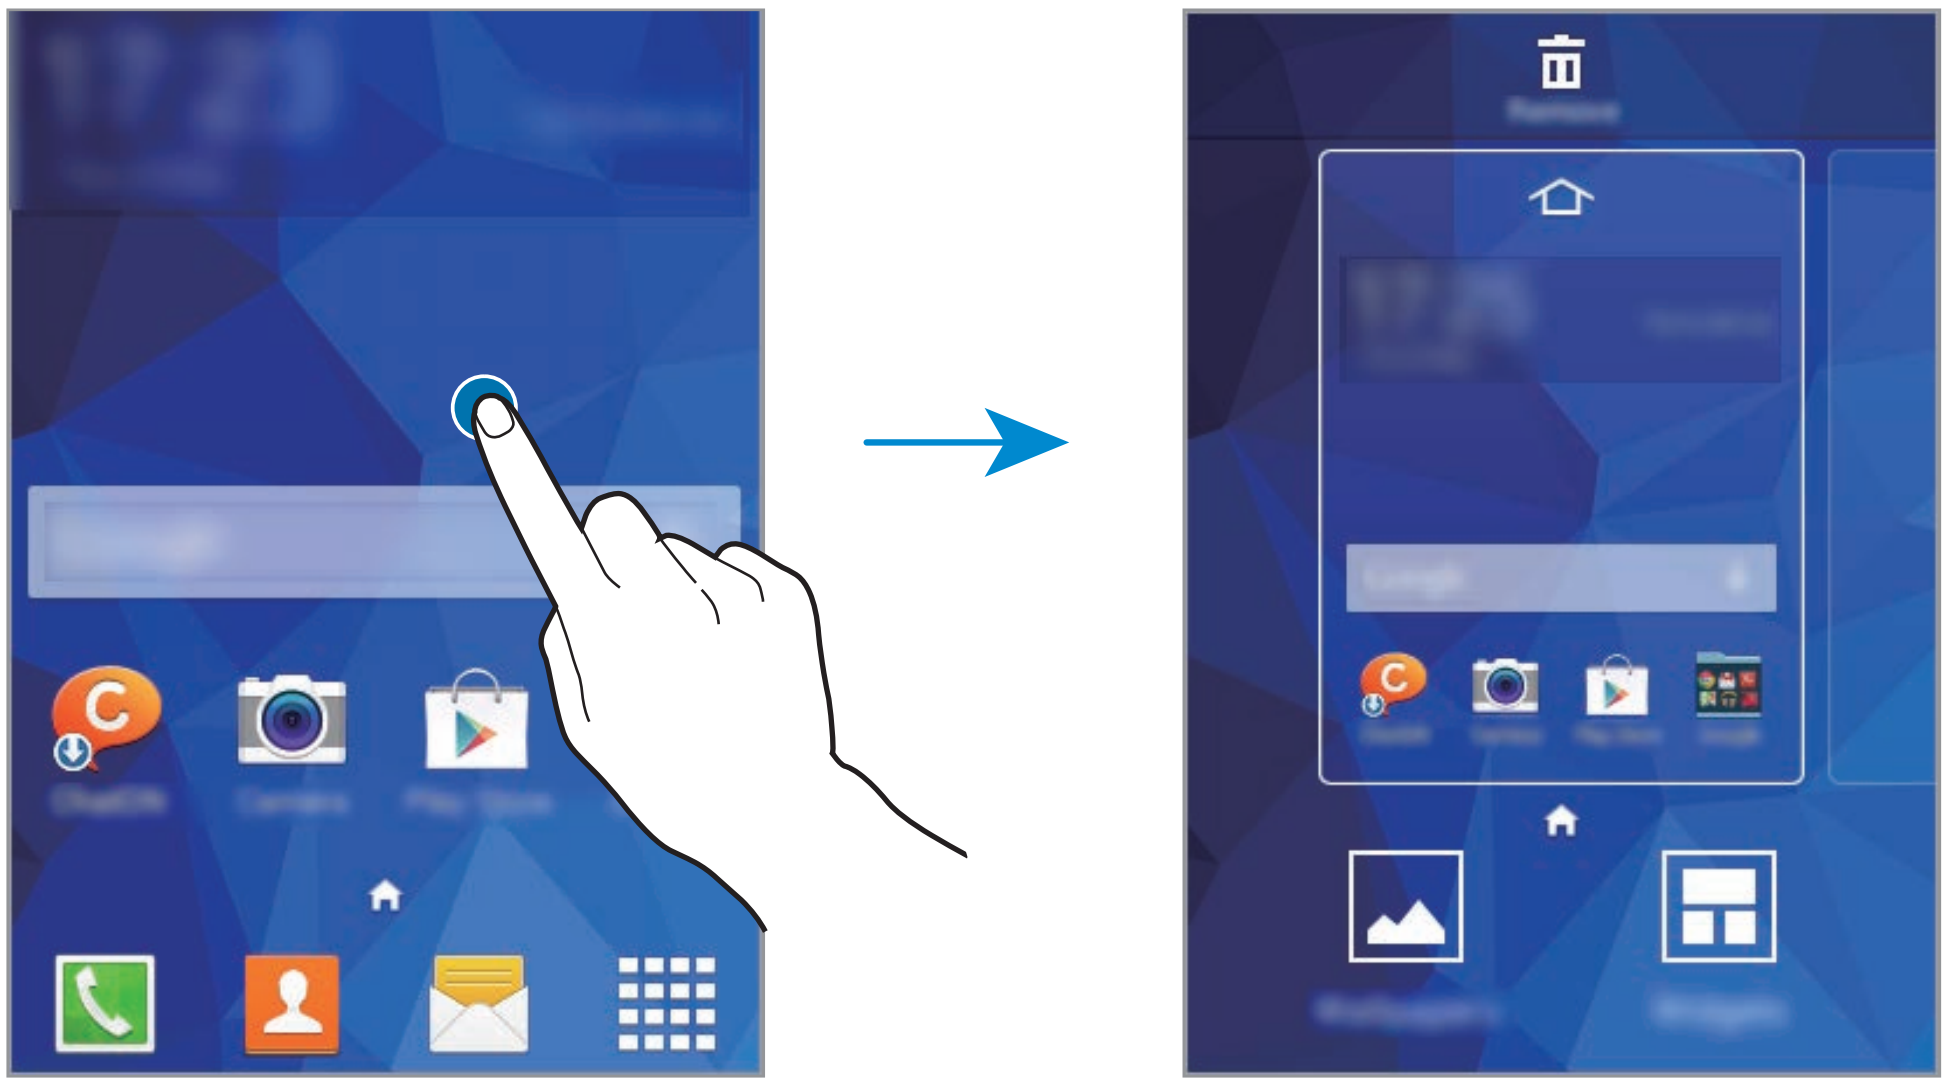

Ecranul de Aplicații

Ecranul de Aplicații afişează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru aplicațiile nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeți pentru a deschide ecranul de Aplicații. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta, sau selectați un indicator de ecran în partea de jos a acestuia. Pentru a particulariza ecranul de Aplicații, consultați Gestionarea ecranului de Aplicații.

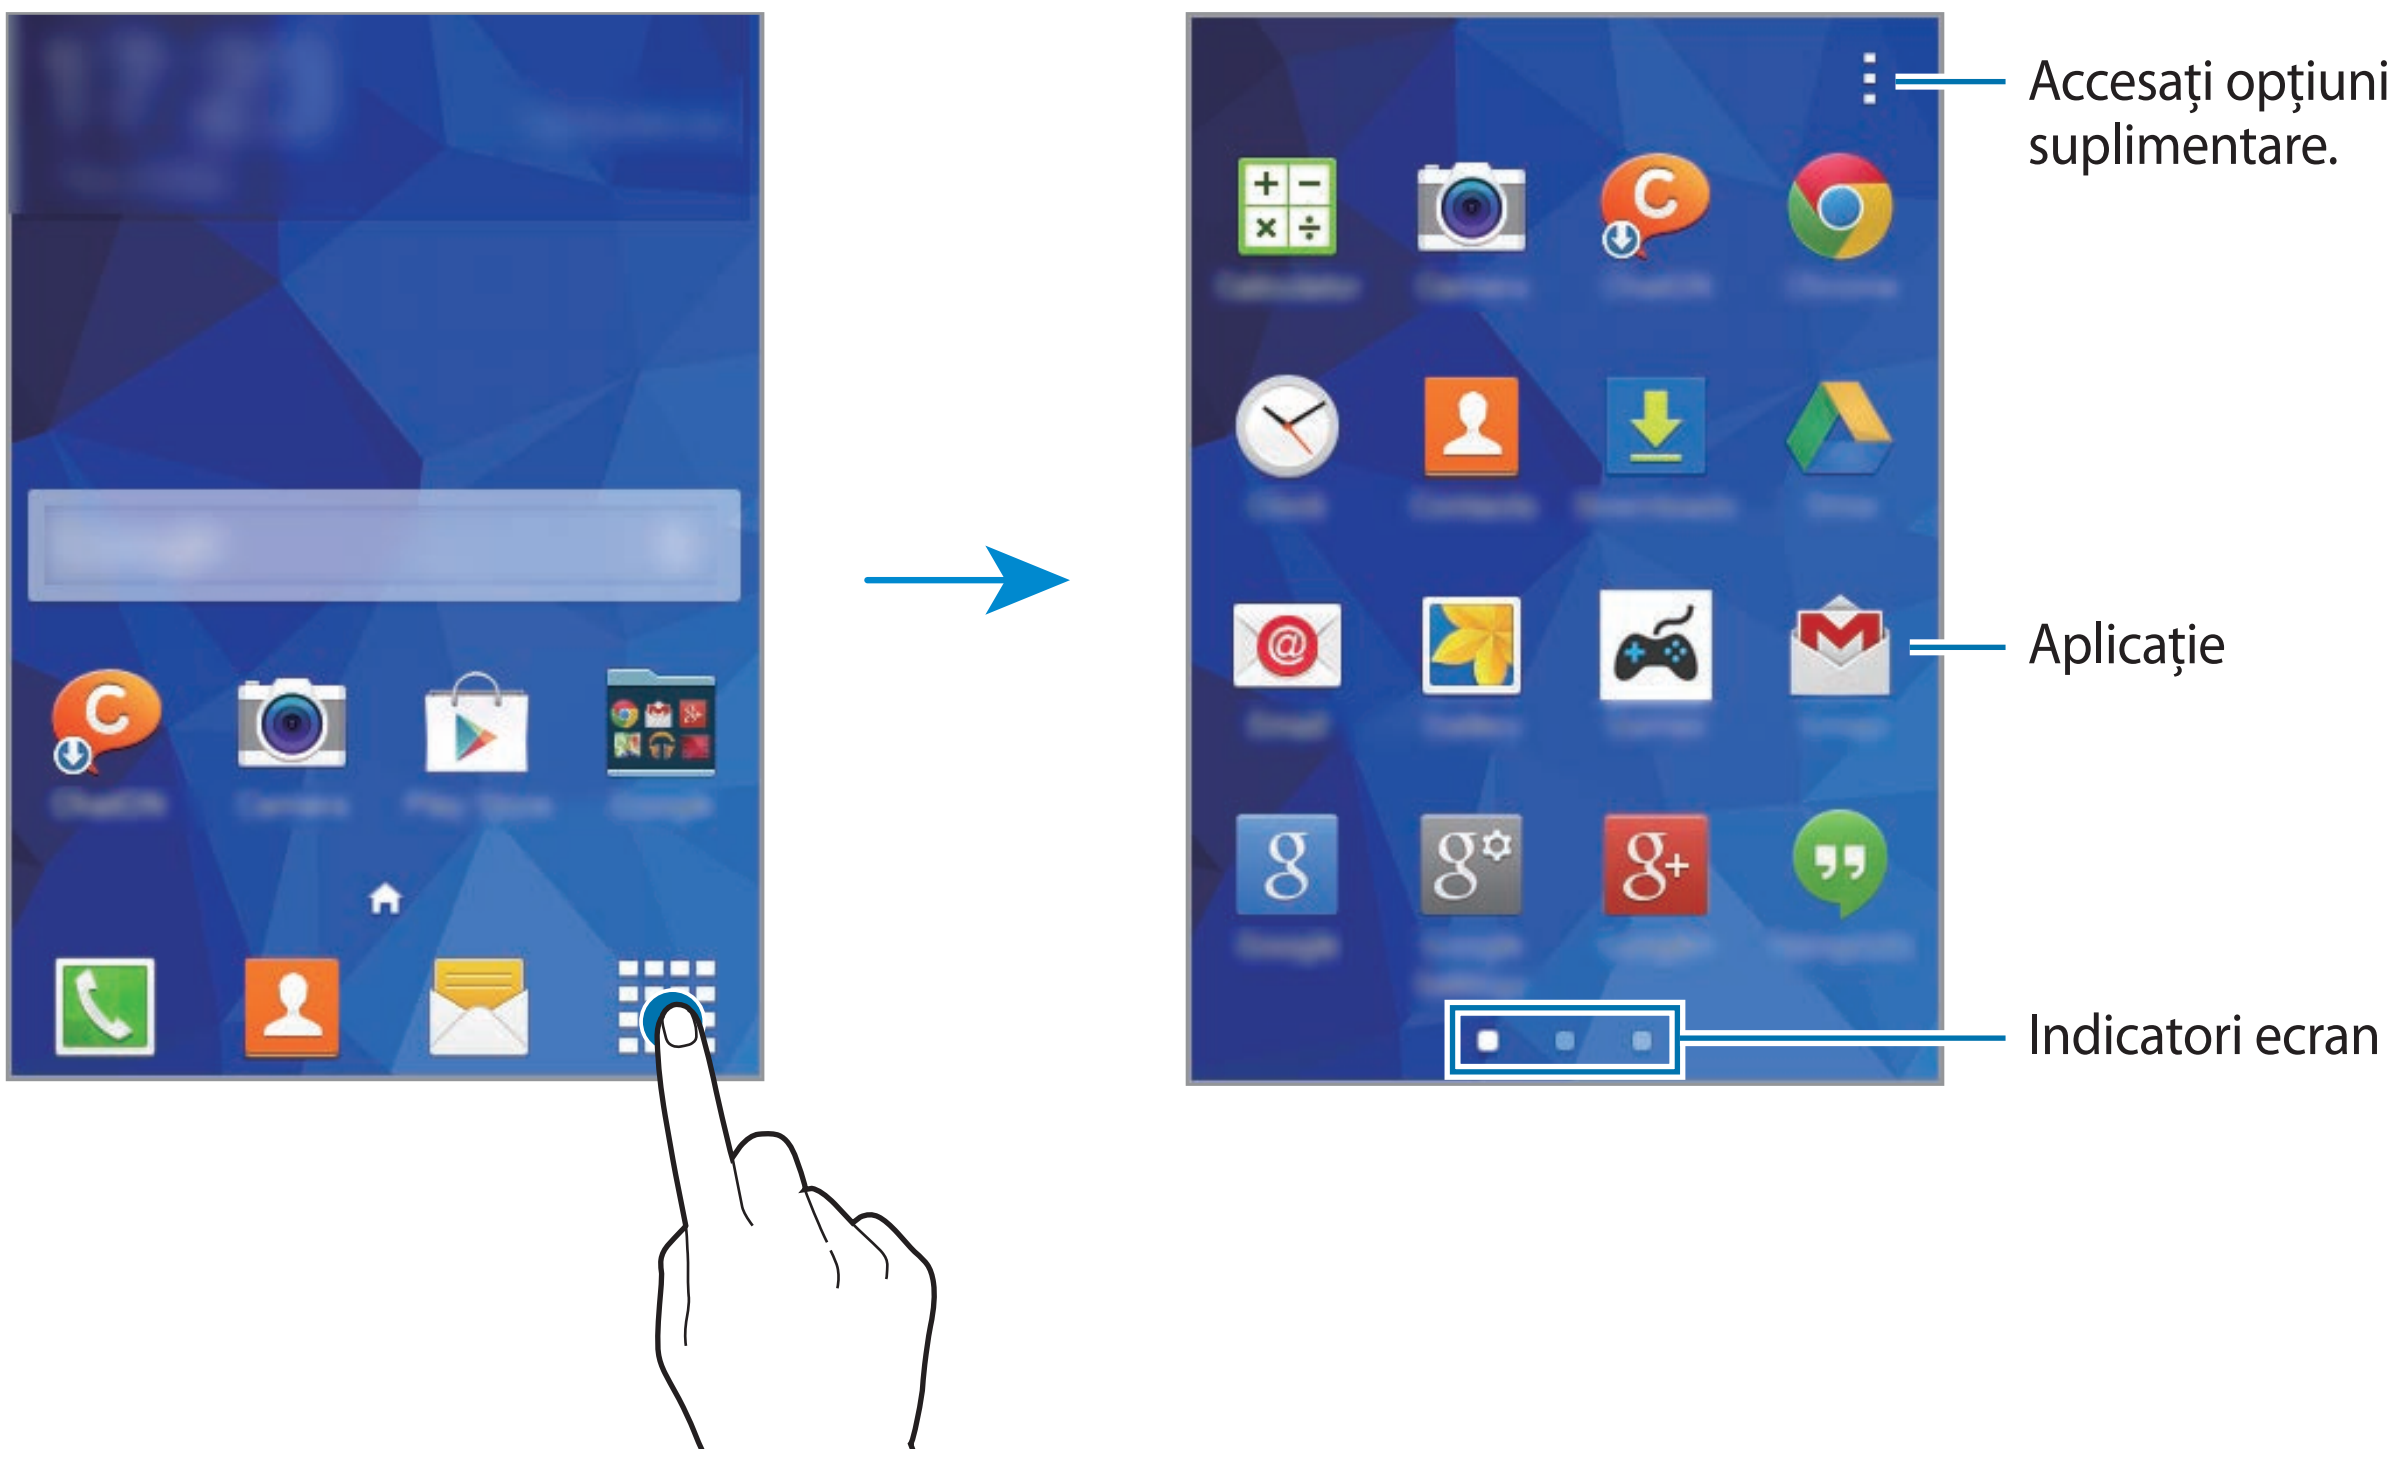

Pictograme indicatoare

Pictogramele indicatoare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Bara de stare poate să nu apară în partea de sus a ecranului în cazul anumitor aplicaţii. Pentru a afişa bara de stare, glisaţi în jos din partea de sus a ecranului.


Pictogramă	Semnificaţie
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Reţea GPRS conectată
	Reţea EDGE conectată
	Reţea UMTS conectată
	Reţea HSDPA conectată
	Reţea HSPA+ conectată
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Sincronizat cu web-ul
	Conectat la computer
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj text sau multimedia nou
	Alarmă activată
	Mod Silenţios activat
	Mod Vibrare activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenţia utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

Panou de notificări


Utilizarea panoului de notificări

Când primiţi notificări noi, cum ar fi mesaje sau apeluri pierdute, pictogramele indicatoare apar pe bara de stare. Pentru a vedea mai multe informaţii despre pictograme, deschideţi panoul de notificări şi vizualizaţi detaliile.

Pentru a deschide panoul de notificări, glisaţi bara de stare în jos. Pentru a închide panoul de notificări, glisaţi bara din partea de jos a ecranului în sus.

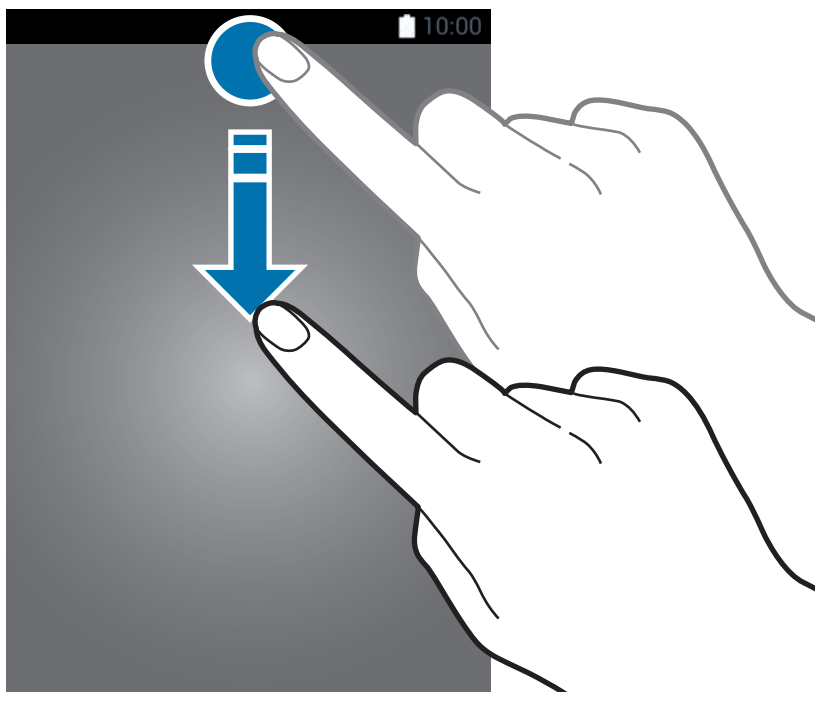

Puteţi utiliza următoarele funcţii pe panoul de notificări.

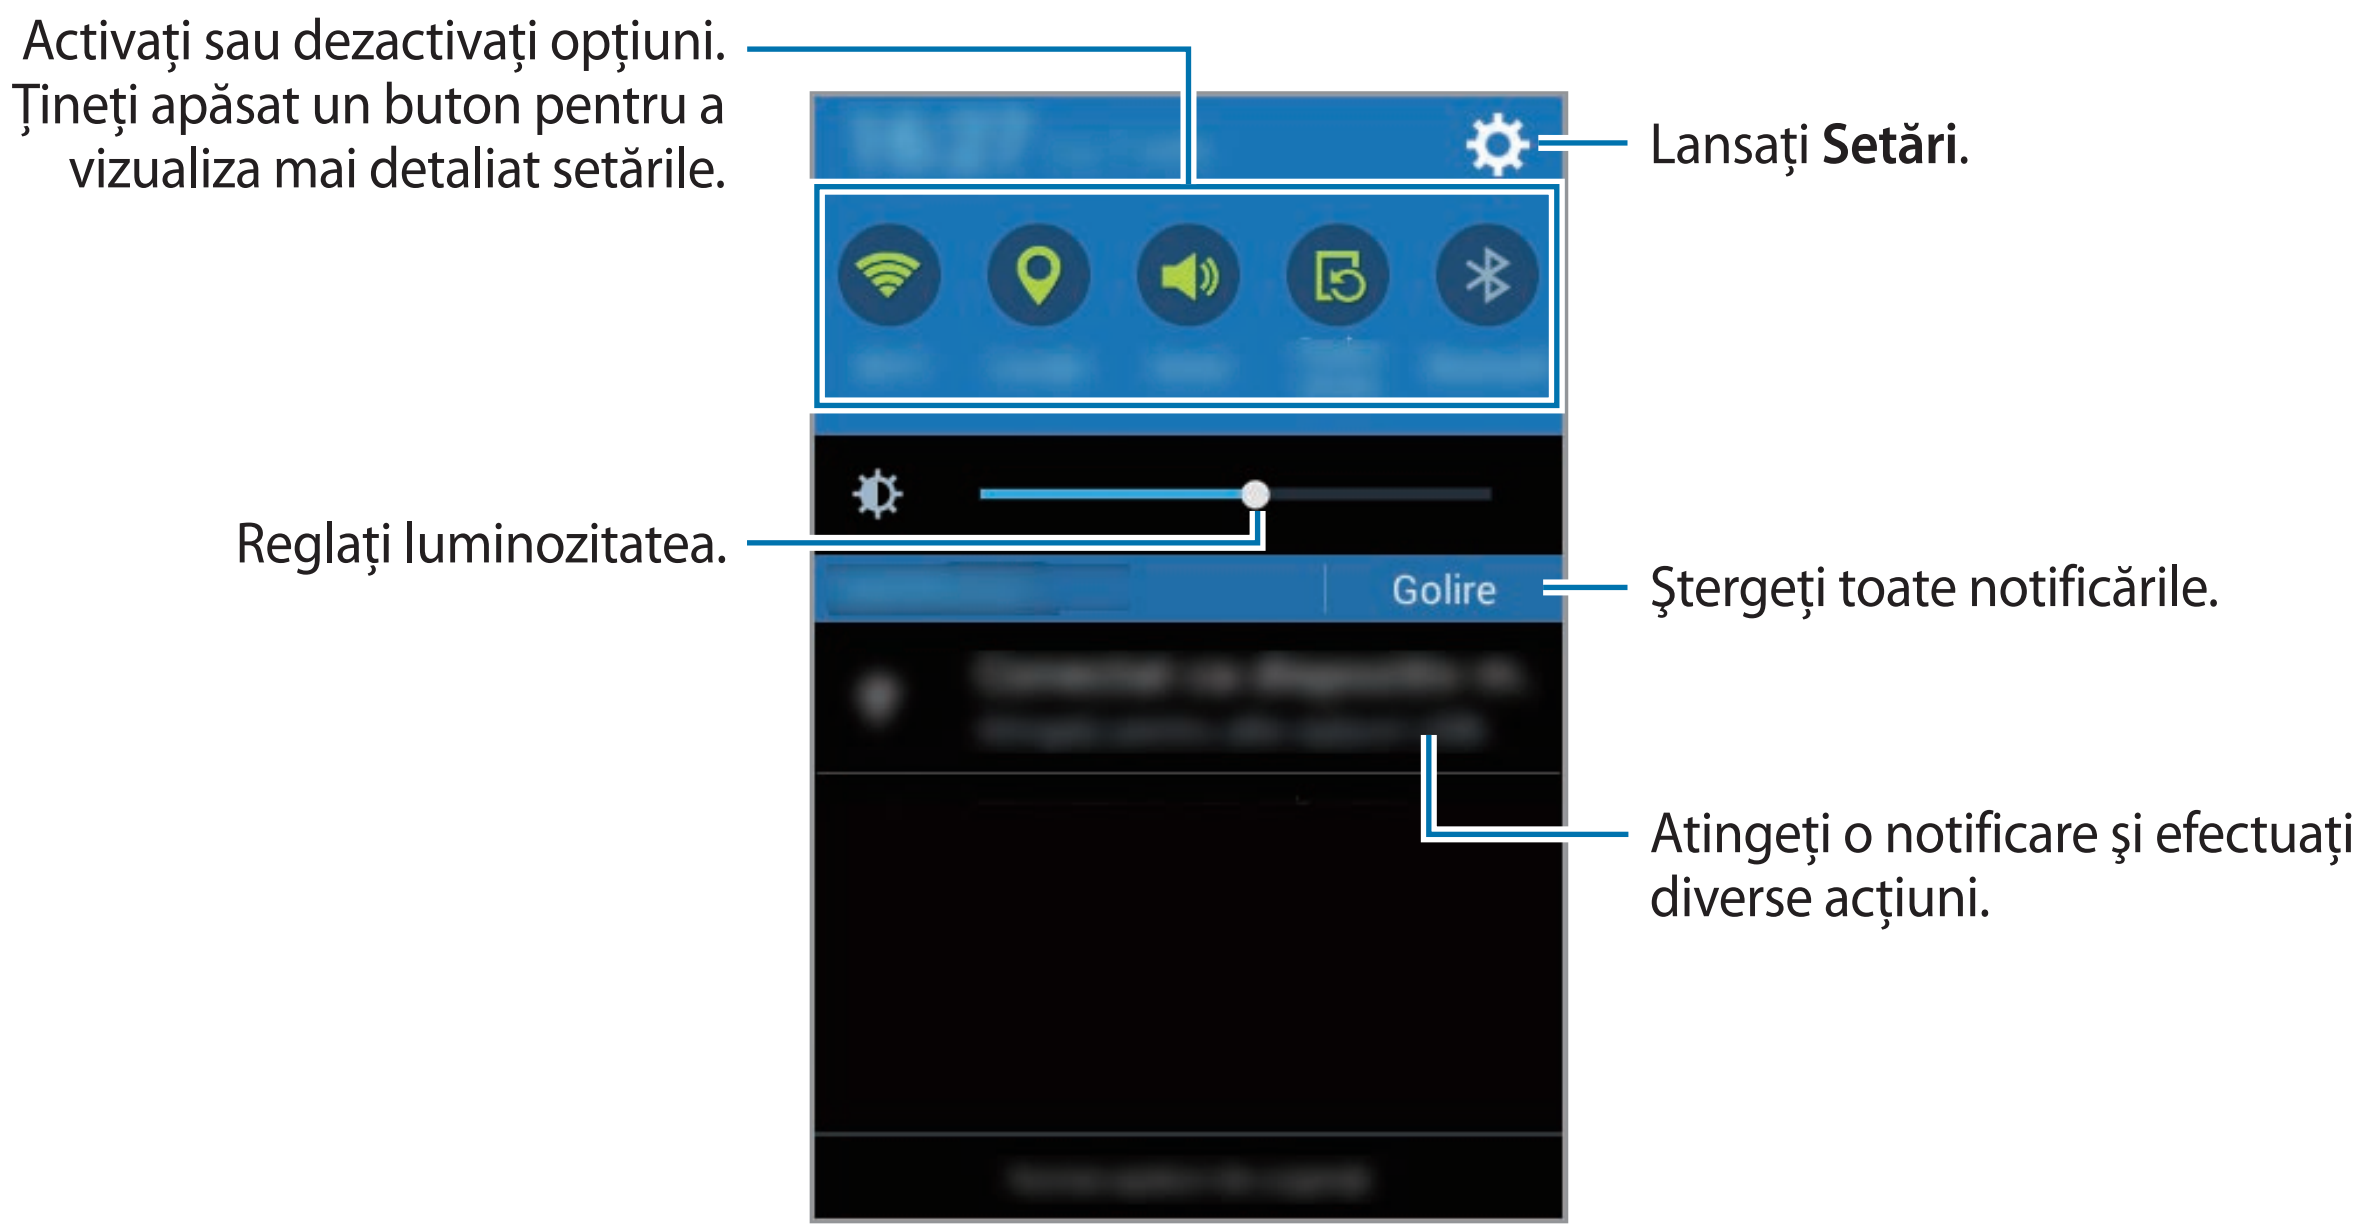

Utilizarea butoanelor de setări rapide

Puteți activa sau dezactiva anumite caracteristici pe panoul de notificări. Atingeți următoarele opțiuni pentru a le activa sau dezactiva. Puteți vizualiza mai multe setări detaliate dacă țineți apăsat pe un buton.

- **Wi-Fi**: Consultați Wi-Fi pentru mai multe informații.
- **Locație**: Consultați Locație pentru mai multe informații.
- **Sunet** / **Vibrare** / **Silențios**: Selectați un mod pentru sunet.
- **Rotire ecran**: Permiteți sau nu interfeței să se rotească atunci când întoarceți dispozitivul.

Unele aplicații nu permit rotirea ecranului.

- **Bluetooth**: Consultați Bluetooth pentru mai multe informații.
- **Date mobile**: Consultați Utilizare date sau Rețele mobile pentru mai multe informații.
- **Mobile hotspot**: Consultați Tethering și Mobile hotspot pentru mai multe informații.
- **NFC**: Consultați NFC pentru mai multe informații.
- **Sincron.**: Când ați activat această caracteristică, dispozitivul sincronizează automat aplicații, cum ar fi calendarul sau e-mailul.
- **Mod Avion**: Consultați Mod Avion pentru mai multe informații.

Deschiderea aplicațiilor

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Pentru a deschide lista aplicațiilor recent utilizate, atingeți și selectați pictograma unei aplicații pentru deschidere.

Închiderea unei aplicații

Atingeți → , apoi atingeți **Terminare** de lângă o aplicație pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **Închideți tot**. Alternativ, atingeți → .

Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor

Samsung Apps

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa şi descărca aplicații.

Atingeți **Samsung Apps** pe ecranul de Aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau atingeți pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **Gratuite**. Pentru a achiziționa şi descărca aplicații cu plată, atingeți butonul care indică prețul aplicației.

Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți → **Setări** → **Actualizare automată aplicații**, apoi selectați o opțiune.

Magazin Play

Utilizați această aplicație pentru a achiziționa şi descărca aplicații.

Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de Aplicații.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau atingeți pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALAȚI**. Pentru a achiziționa şi descărca aplicații cu plată, atingeți prețul şi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți → **Setări** → **Actualizați automat aplicațiile**, apoi selectați o opțiune.

Gestionarea aplicaţiilor

Dezinstalarea sau dezactivarea aplicaţiilor

Pentru a dezactiva aplicaţii implicite, deschideţi ecranul de Aplicaţii şi atingeţi ⋮ → **Dezinstalare/dezactivare aplicaţii**. ⊖ apare pe aplicaţiile pe care le puteţi dezactiva. Selectaţi o aplicaţie şi atingeţi **OK**.

Pentru a dezinstala aplicaţii descărcate, deschideţi ecranul de Aplicaţii şi atingeţi ⋮ → **Aplicaţii descărcate** → ⋮ → **Dezinstalare**. Alternativ, pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Manager de aplicaţii**, selectaţi o aplicaţie, apoi atingeţi **Dezinstalare**.

Activarea aplicaţiilor

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi ⋮ → **Afiş. apl. dezactiv.**, selectaţi aplicaţiile, apoi atingeţi **Efectuat**. Alternativ, pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Manager de aplicaţii**, derulaţi la **DEZACTIVAT**, selectaţi o aplicaţie, apoi atingeţi **Activare**.


- Ascundere aplicaţii: Ascundeţi aplicaţii doar în ecranul de Aplicaţii. Puteţi continua să utilizaţi aplicaţiile ascunse.
- Dezactivare aplicaţii: Dezactivaţi aplicaţiile implicite selectate care nu pot fi dezinstalate din dispozitiv. Nu puteţi utiliza aplicaţiile dezactivate.
- Dezinstalare aplicaţii: Dezinstalaţi aplicaţii descărcate.

Introducerea textului

Aspectul tastaturii

Se afișează automat o tastatură atunci când introduceți text pentru a trimite mesaje, crea note etc.

Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere a textului într-una dintre limbile acceptate.

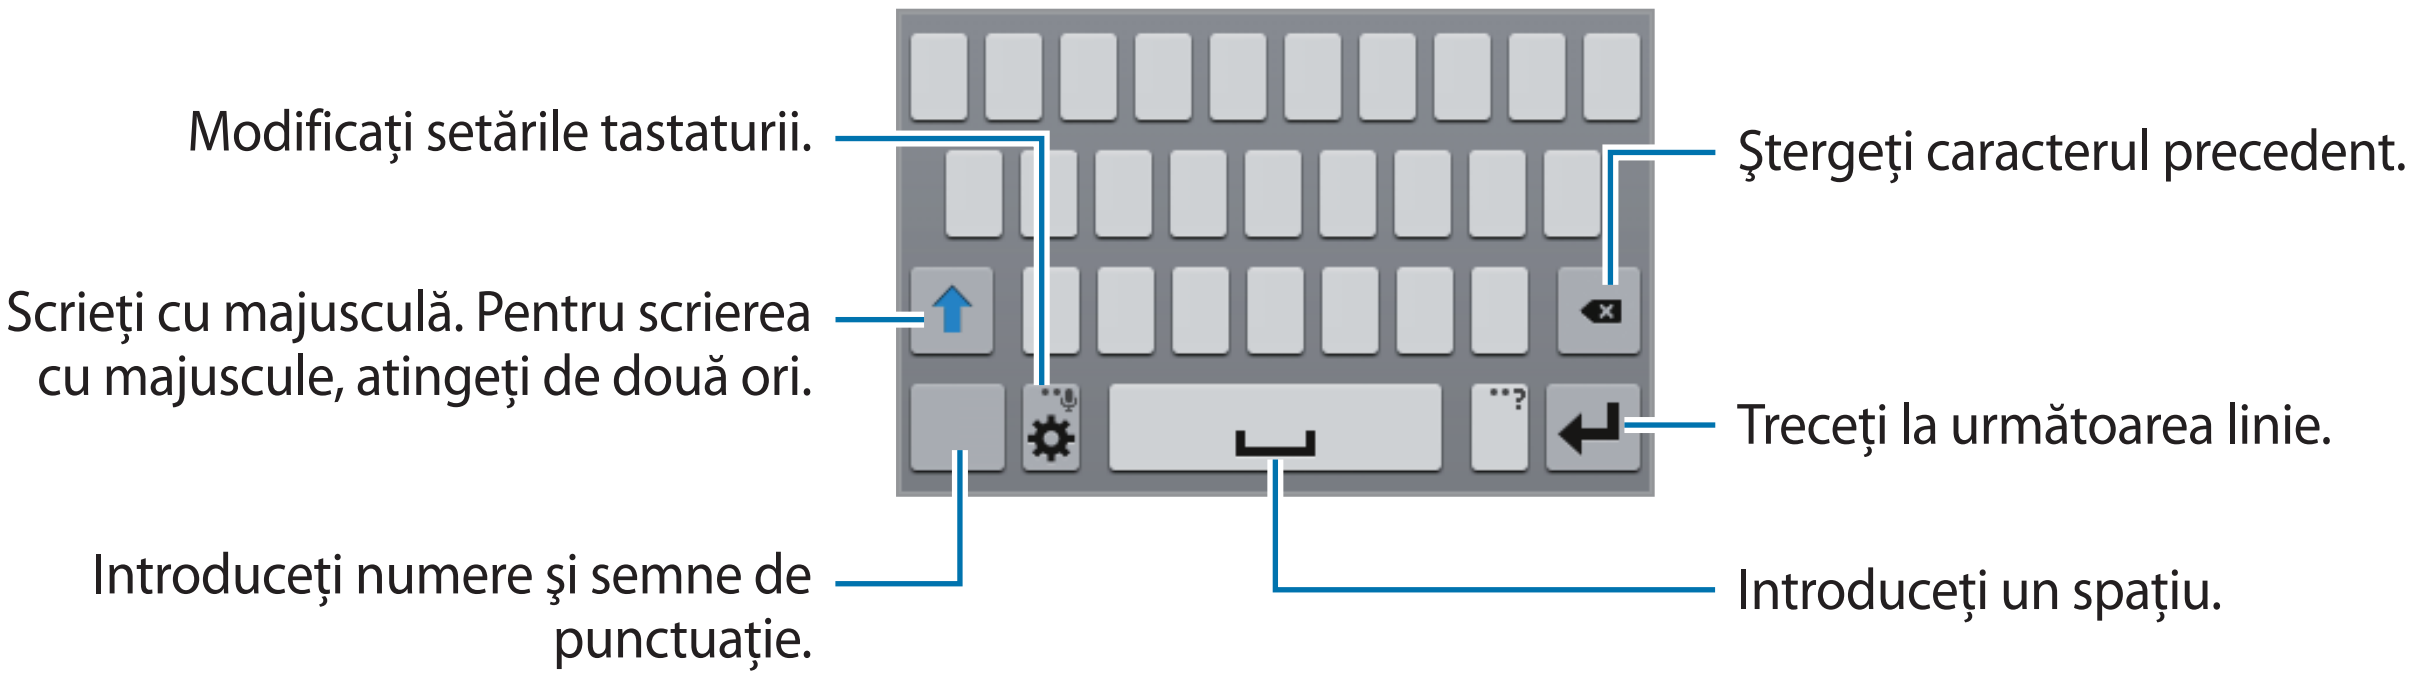

Modificarea limbii de introducere a textului

Atingeți ⚙ → **Selectați limba**, apoi selectați limbile care vor fi utilizate. Dacă selectați două sau mai multe limbi, puteți comuta între acestea glisând tasta spațiu la stânga sau la dreapta.

Modificarea aspectului tastaturii

Atingeți ⚙, selectați o limbă de sub **LIMBĂ TASTATURĂ**, și apoi selectați aspectul tastaturii pe care doriți să-l utilizați.

Pe **Tastatură 3x4**, o tastă are trei sau patru caractere. Pentru a introduce un caracter, atingeți tastatura corespunzătoare în mod repetat până când apare caracterul dorit.

Utilizarea funcțiilor suplimentare ale tastaturii

Țineți apăsat pentru a utiliza funcții diverse. Alte pictograme pot apărea în locul pictogramei în funcție de ultima funcție care a fost utilizată.

- : Introduceți textul vocal.



- : Adăugați un element din clipboard.
- : Modificați setările tastaturii.

Copierea și lipirea

1 Țineți apăsat deasupra textului.

2 Glisați sau pentru a selecta textul dorit, sau atingeți **Select. totală** pentru a selecta tot textul.

3 Atingeți **Copiere** sau **Tăiere**. Textul selectat este copiat în clipboard.

4 Amplasați cursorul unde va fi inserat textul și atingeți → **Lipire**. Pentru a lipi textul pe care l-ați copiat anterior, atingeți → **Clipboard** și selectați-l.

Captură ecran

Realizaţi o captură de ecran în timp ce utilizaţi dispozitivul.


Ţineţi apăsat simultan pe butonul Acasă şi pe butonul Pornire. Imaginea este salvată în folderul **Galerie** → ☰ → **Albume** → **Screenshots**. După realizarea capturii de ecran, puteţi edita şi partaja imaginea cu alte persoane.

Fişierele mele

Despre Fişierele mele

Utilizaţi această aplicaţie pentru a accesa diverse fişiere stocate în dispozitiv sau în alte locaţii, cum ar fi serviciile de stocare cloud.

Atingeţi **Fişierele mele** pe ecranul de Aplicaţii.

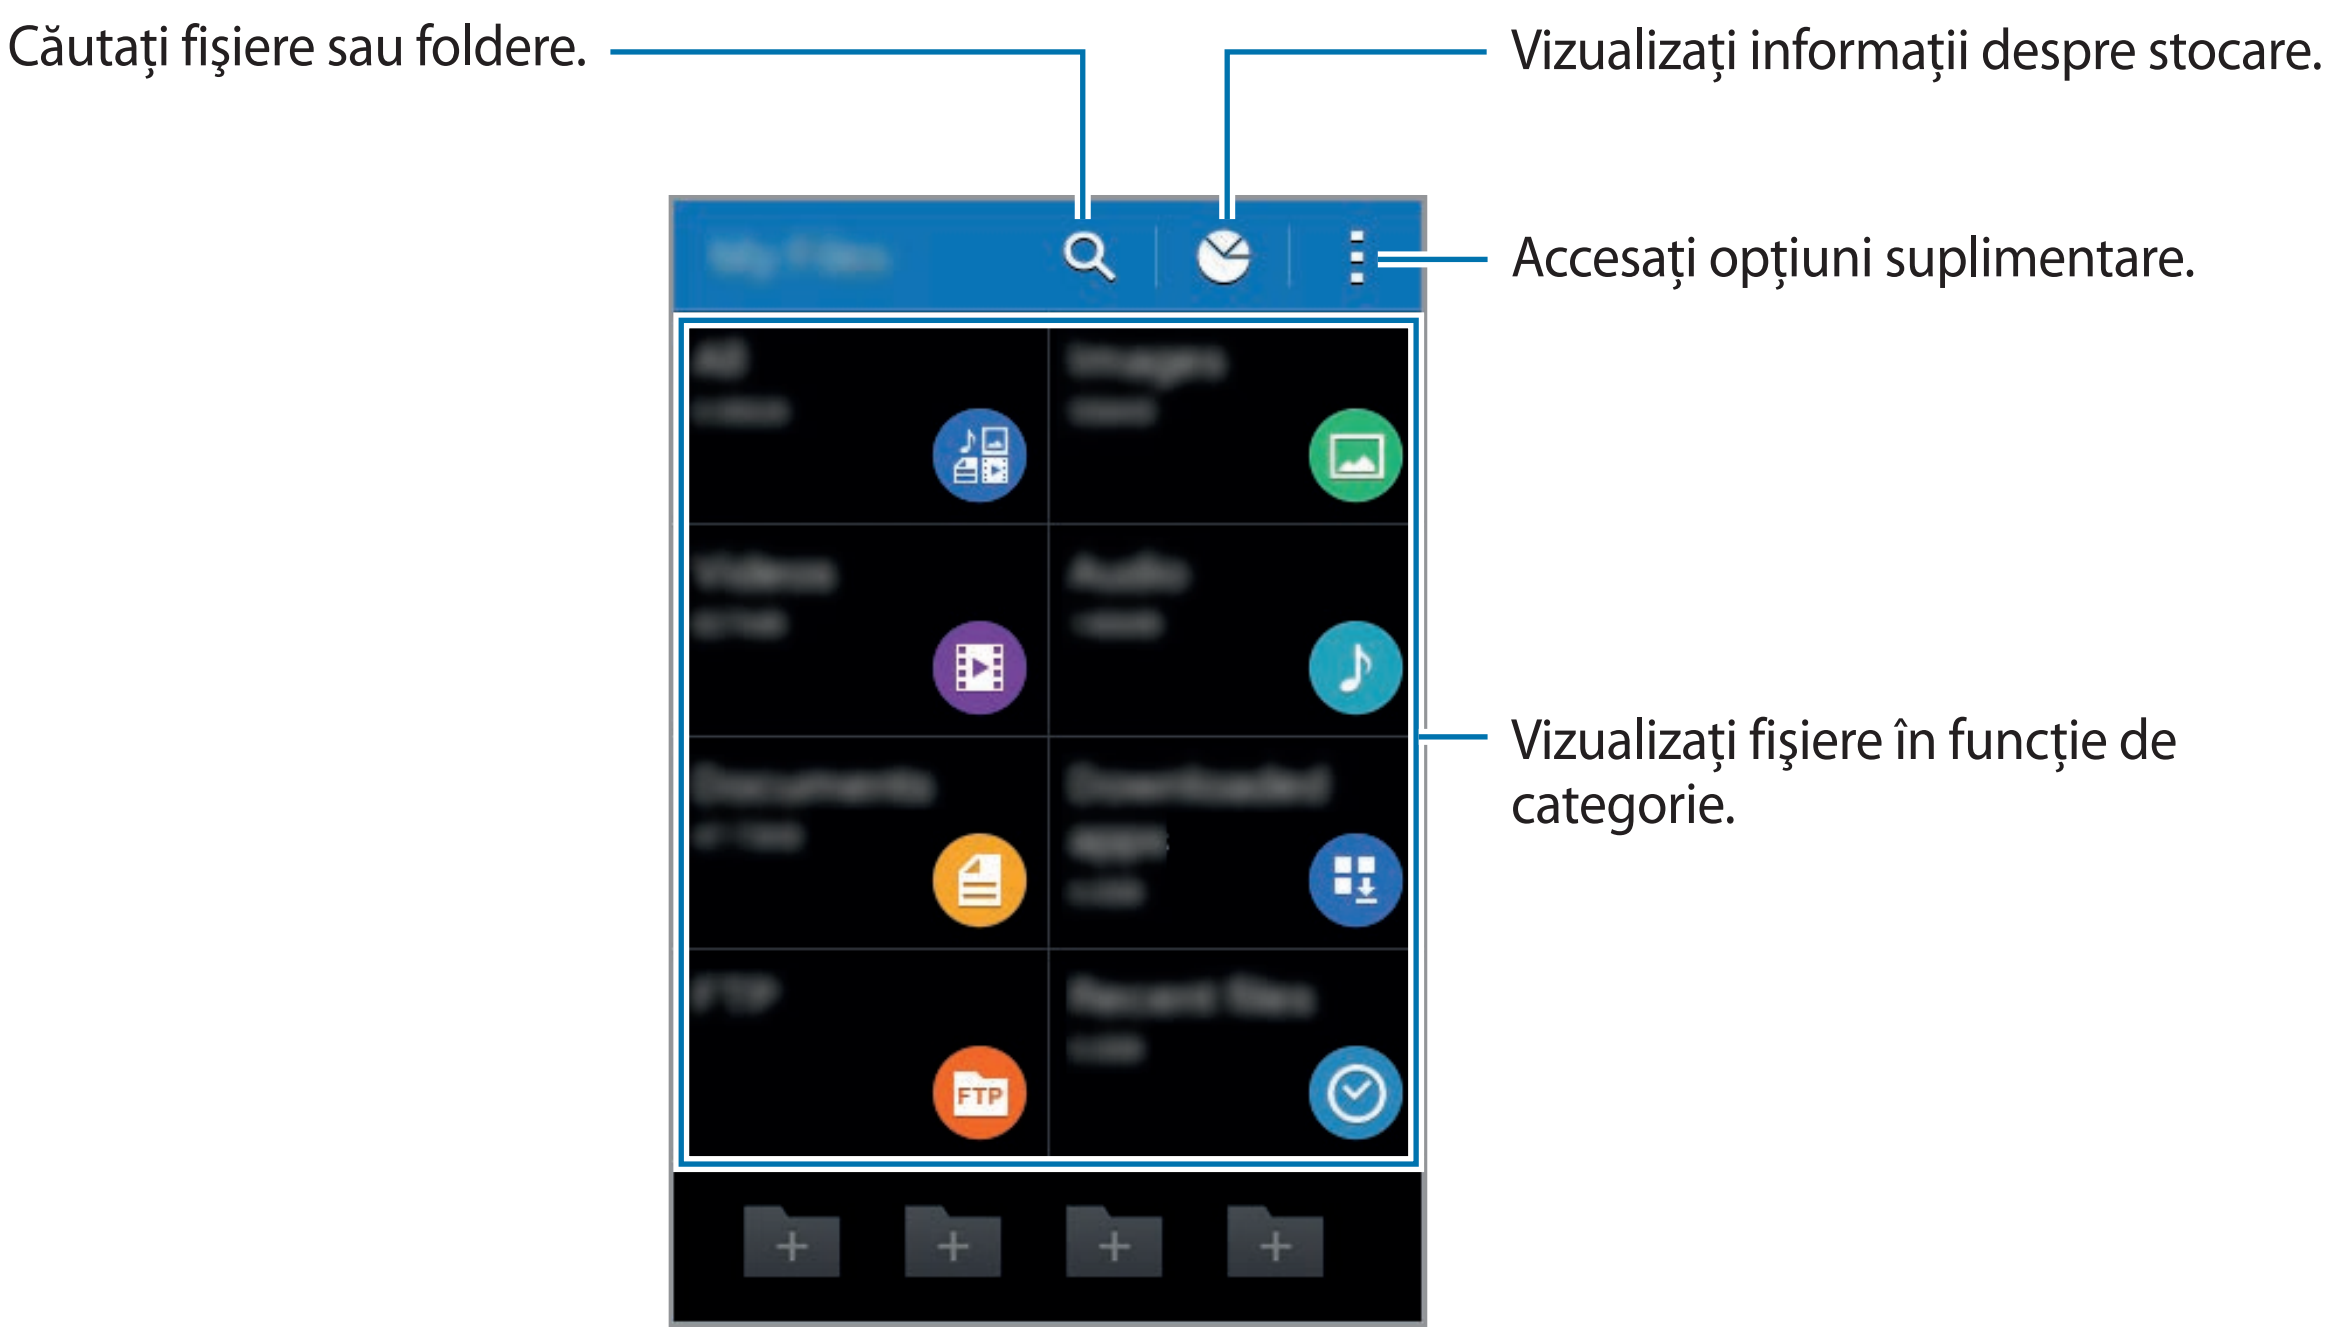

Vizualizarea fişierelor

Atingeți **Fişierele mele** pe ecranul de Aplicații.

Selectați un folder pentru a-l deschide. Pentru a urca un nivel în director, atingeți <. Pentru a reveni la ecranul principal Fişierele mele, atingeți 🏠.

Selectați un folder, atingeți ⋮, apoi utilizați următoarele opțiuni:

- **Selectați elementul**: Selectați fişierele sau folderele pentru aplicarea opțiunilor.
- **Creare director**: Creați un folder.
- **Viz. ca**: Schimbați modul de vizualizare.
- **Sortare după**: Sortați fişiere sau foldere.
- **Adăugare comandă rapidă**: Adăugați o comandă rapidă a unui folder pe ecranul principal Fişierele mele sau a ecranului Acasă.
- **Setări**: Modificați setările pentru managerul de fişiere.

Țineți apăsat un fişier sau folder, apoi utilizați următoarele opțiuni:

- ⋖ : Partajați fişiere cu alte persoane.
- 🗑 : Ştergeți fişiere sau foldere.
- ⋮ → **Mutare**: Mutați fişiere sau foldere într-un alt folder.
- ⋮ → **Copiere**: Copiați fişiere sau foldere într-un alt folder.
- ⋮ → **Redenumire**: Redenumiți un fişier sau un folder.
- ⋮ → **Arhivare**: Comprimați fişierele sau folderele pentru a crea un fişier zip.
- ⋮ → **Detalii**: Vizualizați detaliile fişierului sau ale folderului.

Vizualizarea informațiilor de ajutor

Pentru a vizualiza informațiile de ajutor pentru o aplicație în timp ce o utilizați, atingeți ⋮ → **Ajutor**.

Anumite aplicații pot să nu conțină informații de ajutor.

Conectivitate rețea

Date mobile

Conectați dispozitivul la o rețea mobilă pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fişiere media cu alte dispozitive. Consultați Utilizare date pentru opțiuni suplimentare.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Utilizare date**, apoi bifați **Date mobile**.

Wi-Fi

Conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fişiere media cu alte dispozitive. Consultați Wi-Fi pentru opțiuni suplimentare.

Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

1 Pe ecranul Aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi atingeți comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.

2 Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi. Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt.

3 Atingeți **Conectare**.

Odată ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va reconecta la rețeaua respectivă de fiecare dată când aceasta este disponibilă, fără solicitarea unei parole.

Pentru a preveni conectarea automată a dispozitivului la rețea, selectați-o din lista de rețele şi atingeți **Revocare**.

Adăugarea rețelelor Wi-Fi

Dacă rețeaua dorită nu apare în lista de rețele Wi-Fi, atingeţi **Adăugare rețea Wi-Fi** în partea de jos a listei. Introduceţi numele rețelei în **SSID rețea**, selectaţi tipul de securitate şi introduceţi parola dacă nu există o rețea deschisă, apoi atingeţi **Conectare**.

Ignorarea rețelelor Wi-Fi

Orice rețea care a fost utilizată vreodată, inclusiv rețeaua curentă, poate fi ignorată astfel încât dispozitivul să nu se conecteze automat la aceasta. Selectaţi rețeaua din lista de rețele Wi-Fi şi atingeţi **Revocare**.

Utilizarea caracteristicii de Comutare inteligentă rețea

Utilizați această caracteristică pentru a menține o conexiune de rețea stabilă atunci când răsfoiți pagini web, descărcați conținut etc.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Wi-Fi**, apoi bifați **Comutare inteligentă rețea**. Dispozitivul comută automat de la o rețea Wi-Fi la o rețea mobilă atunci când rețeaua Wi-Fi curentă are semnalul slab sau este instabilă. Când semnalul rețelei Wi-Fi devine mai puternic, dispozitivul comută de la rețeaua mobilă înapoi la rețeaua Wi-Fi.

Tethering şi Mobile hotspot

Despre partajarea conexiunii la internet şi hotspoturi portabile

Utilizaţi această caracteristică pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere şi cu alte dispozitive, atunci când este disponibilă o conexiune la Internet. Conexiunile pot fi realizate prin caracteristicile Wi-Fi, USB sau Bluetooth.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizaţi această caracteristică.

Utilizarea hotspotului mobil

Utilizaţi dispozitivul dvs. ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs. cu alte dispozitive.

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Tethering şi Mobile hotspot** → **Mobile hotspot**.

2 Atingeţi comutatorul **Mobile hotspot** pentru activare.

- apare pe bara de stare. Celelalte dispozitive pot găsi dispozitivul dvs. pe lista de rețele Wi-Fi.
- Pentru a seta o parolă pentru hotspotul mobil, atingeţi ⋮ → **Configurare** şi selectaţi nivelul de securitate. Apoi, introduceţi o parolă şi atingeţi **Salvare**.

3 Pe ecranul celuilalt dispozitiv, căutaţi şi selectaţi dispozitivul dvs. din lista de reţele Wi-Fi.

4 Pe dispozitivul conectat, utilizaţi conexiunea de date mobile pentru a accesa Internetul.

Utilizarea opțiunii Tethering prin USB

Partajați conexiunea de date mobile cu alte dispozitive printr-un cablu USB.

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Tethering și Mobile hotspot**.

2 Conectați dispozitivul la computer prin cablul USB.

3 Bifați **Tethering prin USB**.

apare pe bara de stare când cele două dispozitive sunt conectate.

4 Pe computer, utilizați conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs.

Utilizarea opțiunii Tethering prin Bluetooth

Partajați conexiunea de date mobile a dispozitivului cu alte dispozitive prin Bluetooth. Asigurați-vă că este acceptată caracteristica Bluetooth de către computerul conectat.

1 Asociați dispozitivul dvs. cu celălalt dispozitiv prin Bluetooth. Consultați Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth pentru mai multe informații.

2 Pe ecranul Aplicații al dispozitivului dvs., atingeți **Setări** → **Tethering și Mobile hotspot**.

3 Bifați **Tethering prin Bluetooth**.

4 Pe dispozitivul conectat, deschideți ecranul de setări Bluetooth, atingeți ⚙ → **Acces la Internet**.

apare pe bara de stare când cele două dispozitive sunt conectate.

5 Pe dispozitivul conectat, utilizați conexiunea de date mobile pentru a accesa Internetul.

Metodele de conectare pot să difere în funcție de tipul dispozitivelor conectate.

Internet


Răsfoirea paginilor web

1. Atingeți **Internet** pe ecranul de Aplicații.

2. Atingeți câmpul adresă. Pentru a schimba motorul de căutare, atingeți pictograma motorului de căutare de lângă câmpul adresei web.

3. Introduceți adresa web sau un cuvânt cheie, apoi atingeți **Acces**. Pentru a căuta vocal pe web, atingeți 🎤.

Pentru a vizualiza barele de instrumente, glisați ușor degetul în jos pe ecran.

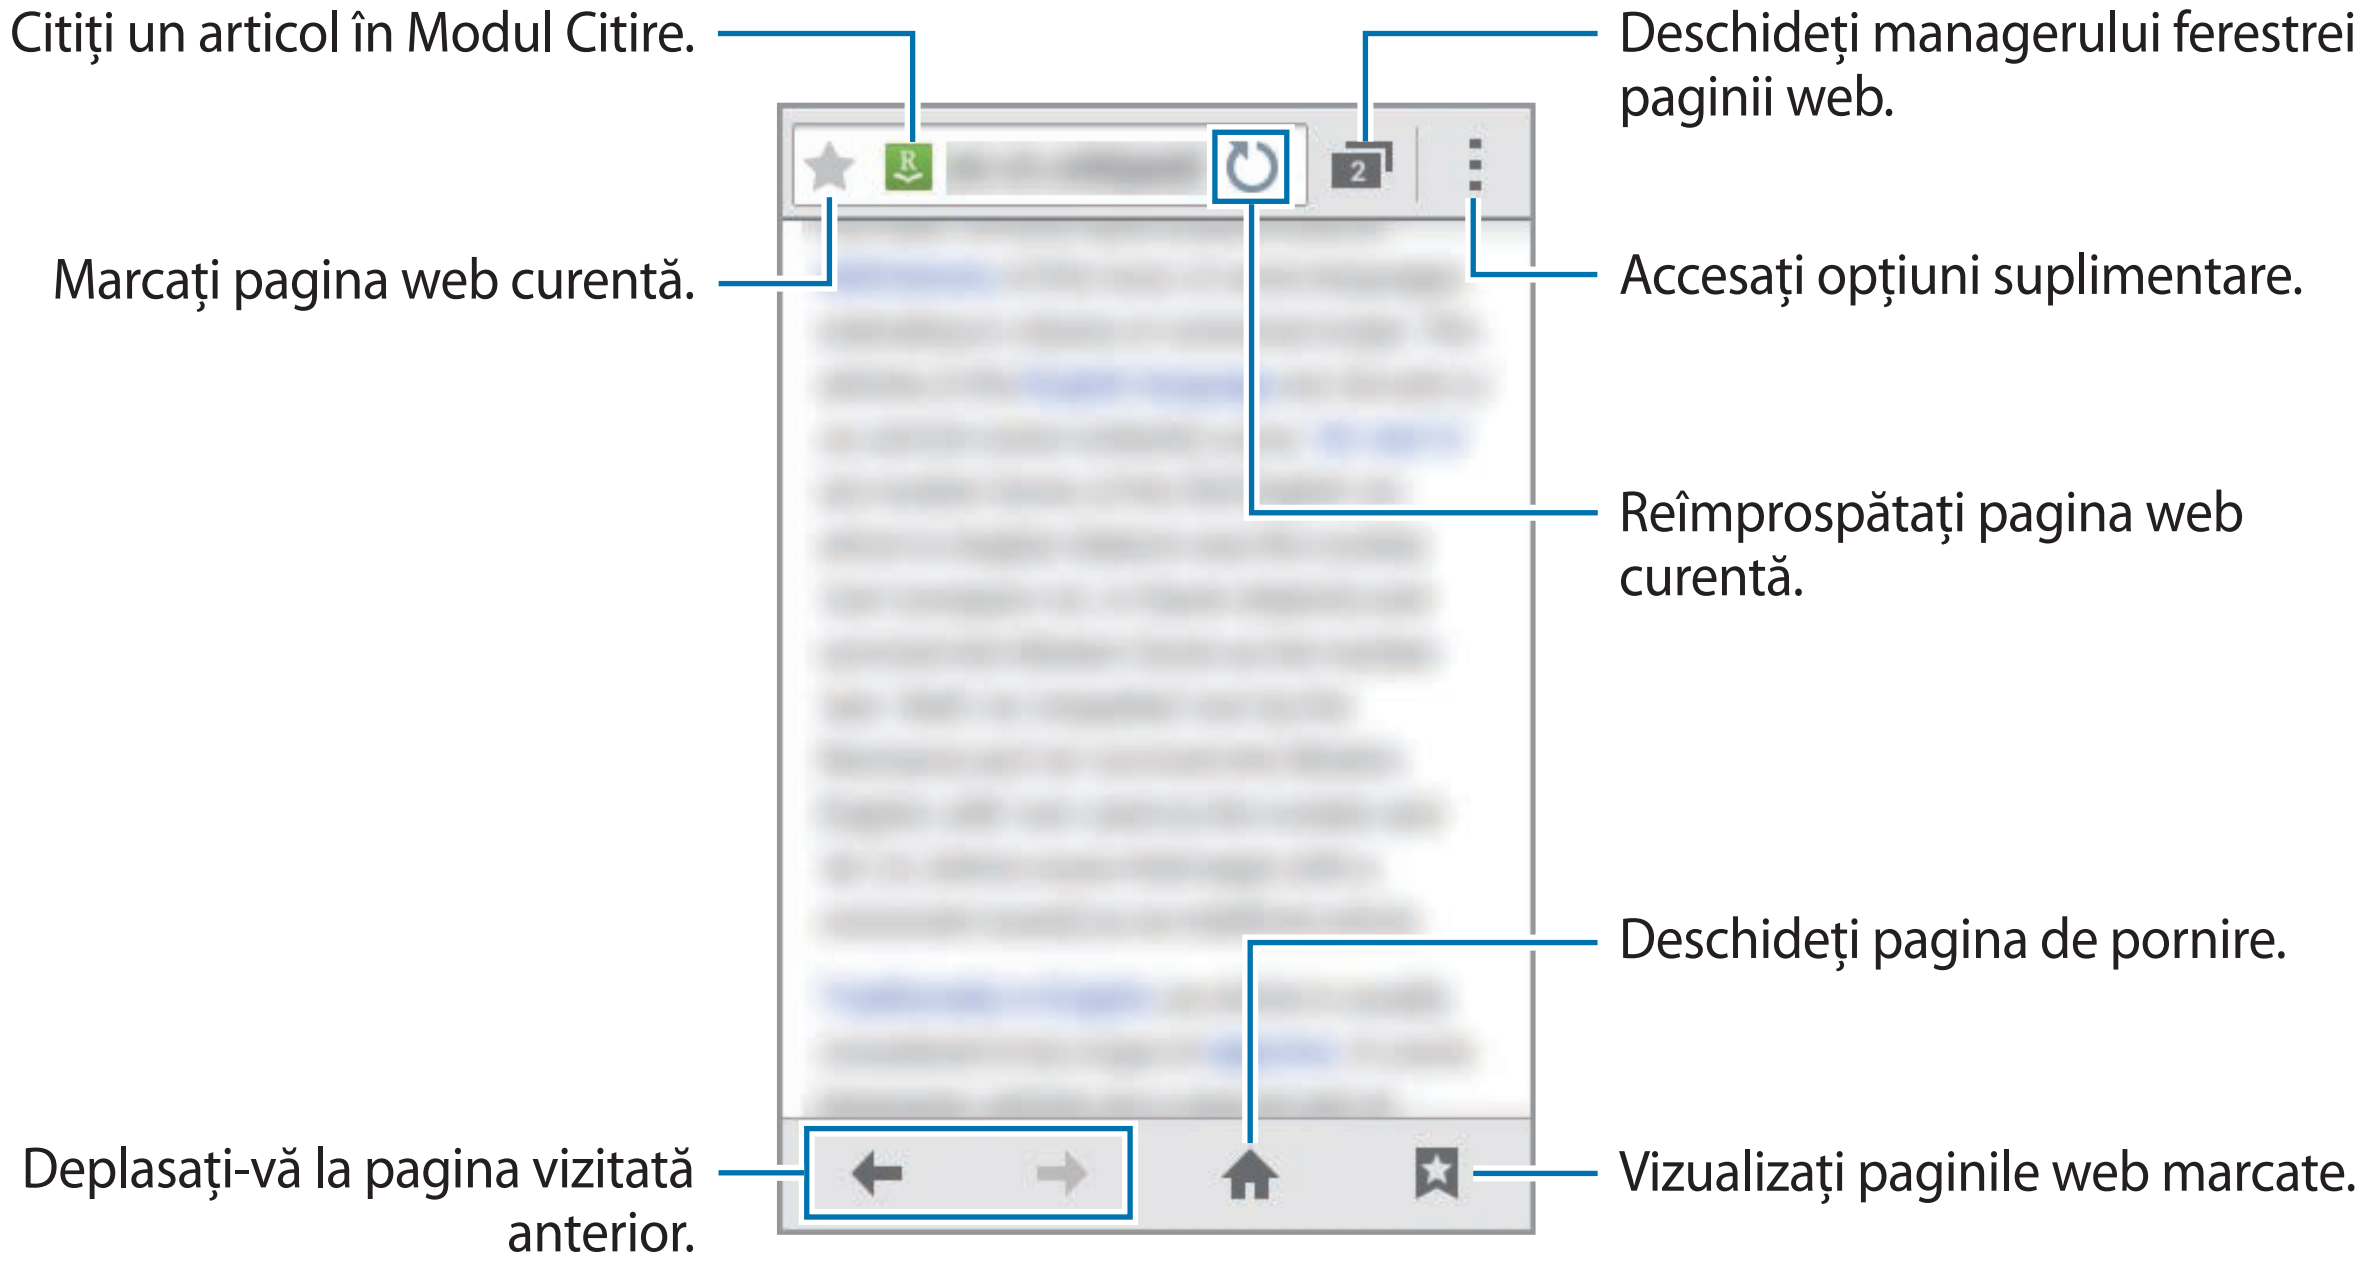

Setarea paginii de pornire

Atingeți **Internet** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți ⋮ → **Setări** → **General** → **Setare pagină principală**, apoi selectaţi una din următoarele opțiuni:

- **Pagină actuală**: Setați pagina web curentă ca pagină de pornire.
- **Pagină goală**: Setați o pagină albă ca pagină de pornire.
- **Pagină implicită**: Setați pagina web implicită a dispozitivului ca pagină de pornire.
- **Alte**: Setați o pagină web prestabilită ca pagină de pornire.

În timp ce vizualizați pagina web, atingeți 🏠 pentru a o deschide.

Gestionarea istoricului paginilor web

Atingeți **Internet** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți ☆ → **Istoric** pentru deschiderea unei liste a paginilor web vizitate recent.

Pentru ştergerea istoricului, atingeți ⋮ → **Ştergere istoric**.

Personalizarea

Gestionarea ecranelor Acasă şi Aplicaţii

Gestionarea ecranului Acasă

Adăugarea elementelor

Ţineţi apăsată o aplicaţie sau un folder din ecranul de Aplicaţii, apoi glisaţi către ecranul Acasă.

Pentru a adăuga widgeturi, deschideţi ecranul Acasă, ţineţi apăsat pe o zonă goală, atingeţi **Widget-uri**, ţineţi apăsat pe un widget, apoi glisaţi-l către ecranul Acasă.

Mutarea şi eliminarea unui element

Ţineţi apăsat un element pe ecranul Acasă, apoi glisaţi-l la o nouă locaţie.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisaţi-l către marginea ecranului.

De asemenea, puteţi muta aplicaţiile recent utilizate în zona comenzilor rapide din partea de jos a ecranului Acasă.

Pentru a elimina un element, ţineţi-l apăsat. Apoi, glisaţi-l la **Eliminare** care apare în partea de sus a ecranului.

Crearea unui folder

1 Pe ecranul Acasă, ţineţi apăsată o aplicaţie, apoi glisaţi-o la **Creare director** care apare în partea de sus a ecranului.

2 Introduceţi un nume pentru folder.

3 Atingeţi ⊕, selectaţi aplicaţiile pe care doriţi să le adăugaţi în folder, apoi atingeţi **Efectuat**.

Gestionarea folderelor

Pentru a redenumi un folder, selectaţi-l, apoi atingeţi numele curent al folderului. Introduceţi un nume nou pentru folder şi atingeţi **Gata**.

Pentru a schimba culoarea folderului, selectaţi-l, atingeţi ⋮, apoi selectaţi o culoare.

Pentru a muta mai multe aplicaţii în folder, ţineţi apăsat pe aplicaţie, apoi glisaţi-o către folder.

Pentru a muta mai multe aplicaţii din folder, selectaţi-l, ţineţi apăsat pe o aplicaţie, apoi glisaţi-o către locaţia noua.

Gestionarea panourilor

Pe ecranul Acasă, ţineţi apăsat pe o zonă goală pentru a adăuga, a deplasa sau elimina un panou.

Pentru a adăuga un panou, derulaţi la stânga la ultimul panou, apoi atingeţi +.

Pentru a muta un panou, ţineţi-l apăsat, apoi glisaţi-l la o locaţie nouă.

Pentru a elimina un panou, ţineţi-l apăsat, apoi glisaţi-l la **Eliminare** din partea de sus a ecranului.

Pentru a seta un panou ca ecran principal Acasă, atingeţi ⌂.

Gestionarea ecranului de Aplicaţii

Schimbarea metodei de sortarea

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi ⋮ → **Vizualizare ca** şi selectaţi o metodă de sortare.

Ascunderea aplicaţiilor

Ascundeţi aplicaţiile pe care nu doriţi să le vedeţi pe ecranul de Aplicaţii.

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi ⋮ → **Ascundere aplicaţii**, selectaţi aplicaţiile, apoi atingeţi **Efectuat**.

Pentru a afişa aplicaţii ascunse, atingeţi ⋮ → **Afişare apl. ascunse**, selectaţi aplicaţiile, apoi atingeţi **Efectuat**.

Mutarea elementelor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți ⋮ → **Editare**. Țineți apăsat un element şi glisați-l la o nouă locație.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Pentru a muta un element la un nou panou, glisați-l la **Creare pagină** care apare în partea de sus a ecranului.

Puteți muta foldere numai în panoul de foldere.

Setarea fundalului şi a tonurilor de sonerie

Setarea fundalului

Setați o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă sau ecranul blocat.

1 Pe ecranul Acasă, țineți apăsată o zonă goală, apoi atingeți **Fundaluri**. Alternativ, pe ecranul Aplicații, atingeți **Setări** → **Afişare** → **Fundal**.

2 Selectați un ecran pentru modificare sau pentru aplicarea unui fundal.

3 Derulați la stânga sau la dreapta şi selectați din imaginile afişate în partea de jos a ecranului.

4 Atingeți **Setare fundal** sau **Efectuat**.

Schimbarea tonurilor de sonerie

Schimbați tonurile de sonerie pentru apelurile primite şi notificări.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Sunet**.

Pentru a seta un ton de sonerie pentru apelurile primite, atingeți **Tonuri sonerie** → **Tonuri sonerie**, selectați un ton de sonerie, apoi atingeți **OK**. Pentru a utiliza o melodie stocată în dispozitiv sau în contul dvs. ca ton de sonerie, atingeți **Adăugat**.

Pentru a seta un ton de sonerie pentru notificări, atingeți **Tonuri sonerie** → **Notificări**, selectați un ton de sonerie, apoi atingeți **OK**.

Modificarea metodei de blocare a ecranului


Puteţi modifica modul de blocare a ecranului pentru a preveni ca alte persoane să vă acceseze informaţiile personale.

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran**, apoi selectaţi o metodă de blocare a ecranului. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.

Dacă uitaţi codul de deblocare, duceţi dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.

Model

Desenaţi un model conectând cel puţin patru puncte, apoi redesenaţi modelul pentru a-l verifica. Setaţi un cod PIN de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiţi modelul.

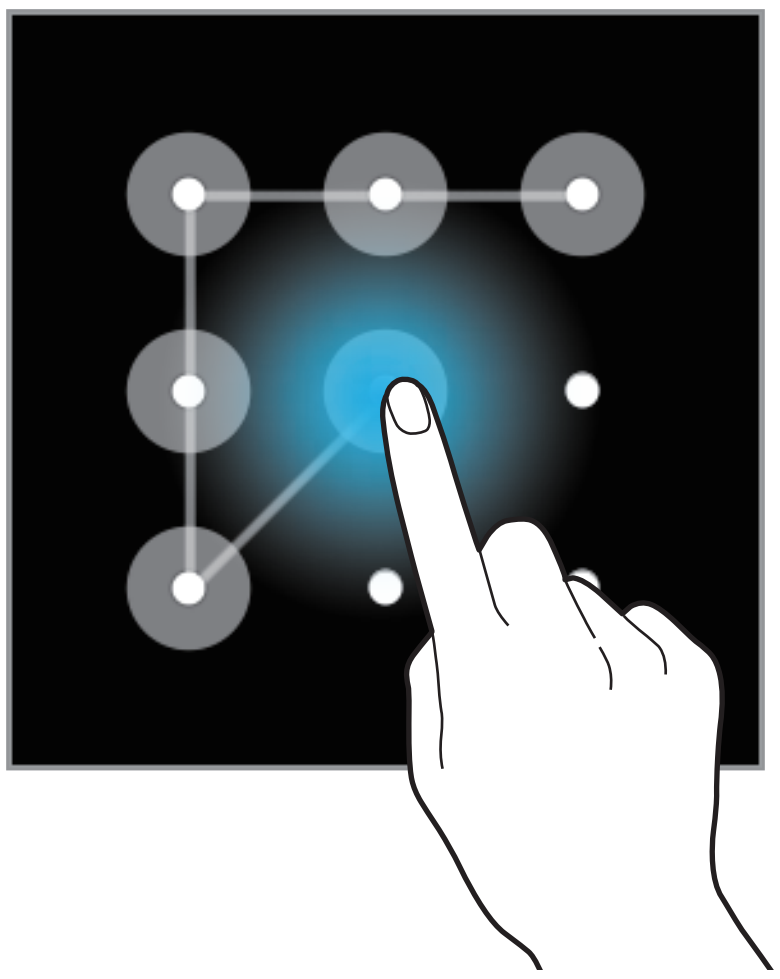

PIN

Un cod PIN este compus doar din cifre. Introduceţi cel puţin patru cifre, apoi reintroduceţi parola pentru a o verifica.

Parolă

O parolă este compusă din caractere şi cifre. Introduceţi cel puţin patru caractere inclusiv cifre şi simboluri, apoi reintroduceţi parola pentru a o verifica.

Transferarea datelor din dispozitivul anterior

Utilizarea conturilor de rezervă

Puteţi transfera date de rezervă din dispozitivul anterior pe noul dispozitiv folosind contul dvs. Google sau Samsung. Consultaţi Copierea de rezervă şi restabilirea datelor pentru mai multe informaţii.

Utilizarea Samsung Kies

Importaţi o copie de rezervă a datelor din computer prin aplicaţia Samsung Kies pentru a restabili datele pe dispozitivul dvs. De asemenea, puteţi realiza copierea de rezervă a datelor pe computer prin aplicaţia Samsung Kies. Consultaţi Conectarea folosind aplicaţia Samsung Kies pentru mai multe informaţii.

Configurarea conturilor

Adăugarea conturilor

Unele aplicaţii utilizate pe dispozitivul dvs. necesită un cont înregistrat. Creaţi conturi pentru a beneficia de cea mai bună experienţă în privinţa dispozitivului.

Pe ecranul Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Adăugare cont** şi selectaţi un serviciu de conturi. Apoi, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Pentru a sincroniza conţinut cu conturile dvs., selectaţi un cont şi bifaţi elementele pentru sincronizare.

Eliminarea conturilor


Pe ecranul Aplicaţii, atingeţi **Setări**, selectaţi numele contului din secţiunea **CONTURI**, selectaţi contul pe care doriţi să îl eliminaţi, apoi atingeţi **Elimin. cont**.

Telefon

Efectuarea apelurilor

Atingeţi **Telefon** pe ecranul de Aplicaţii.

Atingeţi **Tastatură**, introduceţi un număr de telefon, apoi atingeţi pentru a efectua un apel vocal.

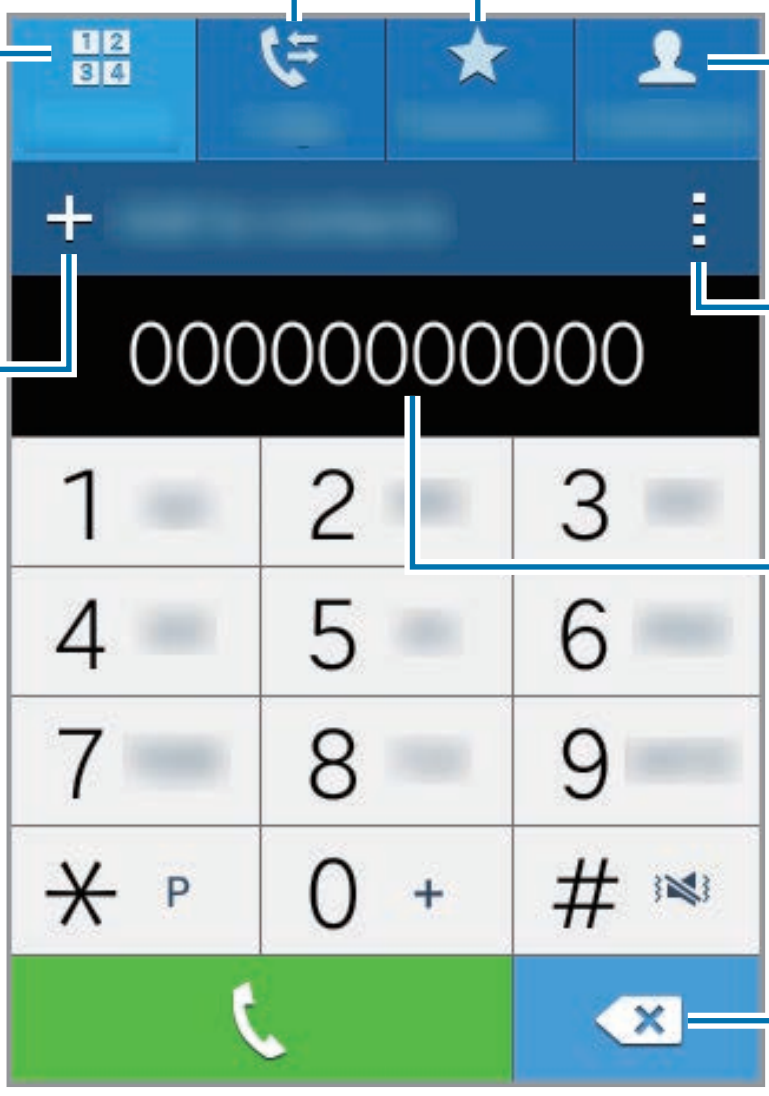

De asemenea, puteţi efectua apeluri către numere de telefon înregistrate în **Jurnale**, **Favorite** şi **Contacte**.

Efectuarea apelurilor din jurnalele de apeluri sau lista de contacte

Atingeţi **Jurnale** sau **Contacte**, selectaţi un contact sau un număr de telefon, apoi atingeţi .

Efectuarea apelurilor din lista de favorite

Puteţi apela cu uşurinţă contactele cu care comunicaţi frecvent adăugându-le la lista de contacte favorite.


Pentru a adăuga contacte la lista de favorite, atingeţi **Contacte**, selectaţi un contact, apoi atingeţi ★.

Pentru a efectua un apel către un contact favorit, atingeţi **Favorite**, selectaţi un contact, apoi atingeţi 📞.

Predicţia numerelor

Atingeţi **Tastatură**.

Atunci când introduceţi cifre pe tastatură, apar predicţii automate. Selectaţi una din acestea pentru efectuarea unui apel.

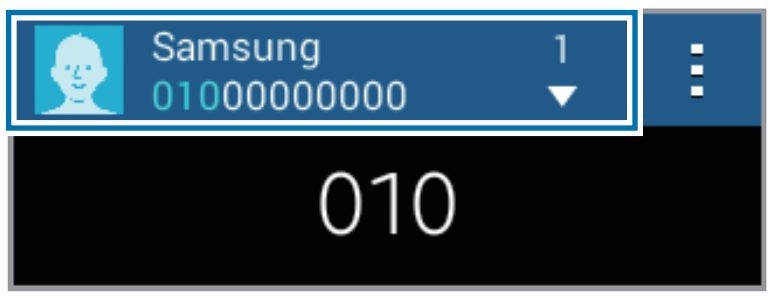

Numere de apelare rapidă

Atingeţi **Tastatură**.

Pentru numerele de apelare rapidă, ţineţi apăsată cifra corespunzătoare.

Pentru a atribui unui contact o cifră de apelare rapidă, ţineţi apăsat pe o cifră de apelare rapidă disponibilă pe tastatură, atingeţi **OK**, şi apoi selectaţi un contact. Alternativ, atingeţi ⋮ → **Apelare rapidă**, selectaţi un număr, apoi selectaţi un contact.

Efectuarea unui apel internaţional

Atingeţi **Tastatură**.

Ţineţi apăsat **0** până când apare semnul +. Introduceţi codul ţării, prefixul regional şi numărul de telefon, apoi atingeţi 📞.

Pentru a bloca efectuarea apelurilor internaţionale, atingeţi ⋮ → **Setări** → **Apel** → **Setări suplimentare** → **Blocare apel**. Apoi, bifaţi **Apeluri internaţionale**, introduceţi parola, apoi atingeţi **OK**.

Primirea apelurilor

Preluarea unui apel

Când primiți un apel, glisați în afara cercului mare.

Dacă serviciul de apel în aşteptare este activat, se poate prelua un al doilea apel. Când cel de-al doilea apel este preluat, primul apel este pus în aşteptare.

Respingerea unui apel

Când primiți un apel, glisați în afara cercului mare.

Pentru a trimite un mesaj când respingeți un apel primit, glisați bara mesajului de respingere în sus.

Pentru a crea mesajele de respingere, deschideți ecranul Aplicații, atingeți **Telefon** → ⋮ → **Setări** → **Apel** → **Configurare mesaje respingere apeluri** → **Creare**.

Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare pe bara de stare. Deschideți panoul de notificări pentru a vizualiza lista de apeluri pierdute. Alternativ, pe ecranul de Aplicații, atingeți **Telefon** → **Jurnale** pentru a vizualiza apeluri pierdute.

Opțiuni în timpul apelurilor

Pe durata unui apel vocal

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- **Ad. apel**: Formați un al doilea apel.
- **Tastatură**: Deschideți tastatura.
- **Sf. apel**: Terminați apelul curent.
- **Difuzor**: Activați sau dezactivați setul difuzor-microfon. Când utilizați setul difuzor-microfon, vorbiți în microfonul din partea de sus a dispozitivului şi țineți dispozitivul la distanță de urechi.
- **Silențios**: Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Bluetooth**: Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- ⋮ → **Contacte**: Deschideți lista de contacte.
- ⋮ → **Notă**: Creați o notă.
- ⋮ → **Mesaje**: Trimiteți un mesaj.
- ⋮ → **Aşt.**: Puneți un apel în aşteptare. Atingeți **Reluare apel** pentru a relua apelul în aşteptare.
- ⋮ → **Volum supl.**: Măriți volumul.
- ⋮ → **Setări**: Schimbați setările pentru apel.

Când lansați aplicații în timpul unui apel, apare o fereastră verticală pentru ecranul apelului ( ). Puteți să vă continuați conversația telefonică în timpul utilizării aplicațiilor.

Pentru a deplasa fereastra verticală, glisați-o într-o altă locație.

Pentru a șterge fereastra verticală, țineți apăsat, și apoi atingeți **OK**.

Pentru a reveni la ecranul apelului, atingeți fereastra verticală.

Contacte

Adăugarea contactelor

Mutarea contactelor din alte dispozitive

Puteţi muta contacte din alte dispozitive în dispozitivul dvs. Consultaţi Transferarea datelor din dispozitivul anterior pentru mai multe informaţii.

Crearea manuală a contactelor

1 Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Contacte** → **Contacte**.

2 Atingeţi + şi introduceţi informaţiile contactului.

- : Adăugaţi o imagine.
- + / — : Adăugaţi sau ştergeţi un câmp al contactului.

3 Atingeţi **Salvare**.

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de la tastatură, atingeţi **Tastatură**, introduceţi numărul, apoi atingeţi **Adăugare la Contacte**.

Gestionarea contactelor

Editarea unui contact

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

2 Selectați un contact pentru editare şi atingeți ✎.

3 Editați informațiile despre contact sau atingeți **Adăug. câmp supl.** pentru a adăuga mai multe informații despre contact.

4 Atingeți **Salvare**.

Ştergerea unui contact

Selectați un contact pentru ştergere şi atingeți ⋮ → **Ştergere**.

Partajarea unui contact

Selectați un contact pentru partajare, atingeți ⋮ → **Partajare carte de vizită**, apoi selectați o metodă de partajare.

Gestionarea grupurilor

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Atingeți 👥.

Crearea unui grup nou

Atingeți +, introduceți un nume pentru grup, apoi atingeți **Salvare**.

Adăugarea contactelor la un grup

Selectați un grup, apoi atingeți +. Selectați contactele pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți **Efectuat**.

Ştergerea unui grup

Atingeți 🗑, selectați grupurile adăugate de utilizator, apoi atingeți **Efectuat**.

Importul şi exportul contactelor

Importaţi contacte din servicii de stocare pe dispozitivul dvs. sau exportaţi contacte din dispozitiv pe servicii de stocare.

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Contacte** → **Contacte**.

Atingeţi ⋮ → **Setări** → **Contacte** → **Import/Export**, apoi selectaţi o opţiune pentru import sau export.

Căutarea contactelor

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Contacte** → **Contacte**.

Utilizaţi una din următoarele metode de căutare:

- Derulaţi lista de contacte în sus sau în jos.
- Atingeţi câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte şi introduceţi criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuaţi una din următoarele acţiuni:

- ★ : Adăugaţi la contactele favorite.
- 📞 : Efectuaţi un apel vocal.
- ✉ : Compuneţi un mesaj.
- ✉@ : Compuneţi un e-mail.

Adăugarea comenzilor rapide pentru contacte pe ecranul Acasă

Adăugaţi comenzi rapide contactelor cu care comunicaţi frecvent pe ecranul Acasă.

1 Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Contacte** → **Contacte**.

2 Selectaţi un contact.

3 Atingeţi ⋮ → **Adăugare comandă rapidă la ecranul de pornire**.

Mesaje şi e-mail

Mesaje

Trimiterea mesajelor


Trimiteţi mesaje text (SMS) sau mesaje multimedia (MMS).

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor atunci când vă aflaţi în roaming.

1 Atingeţi **Mesaje** pe ecranul de Aplicaţii.

2 Atingeţi .

3 Adăugaţi destinatari şi introduceţi un mesaj.

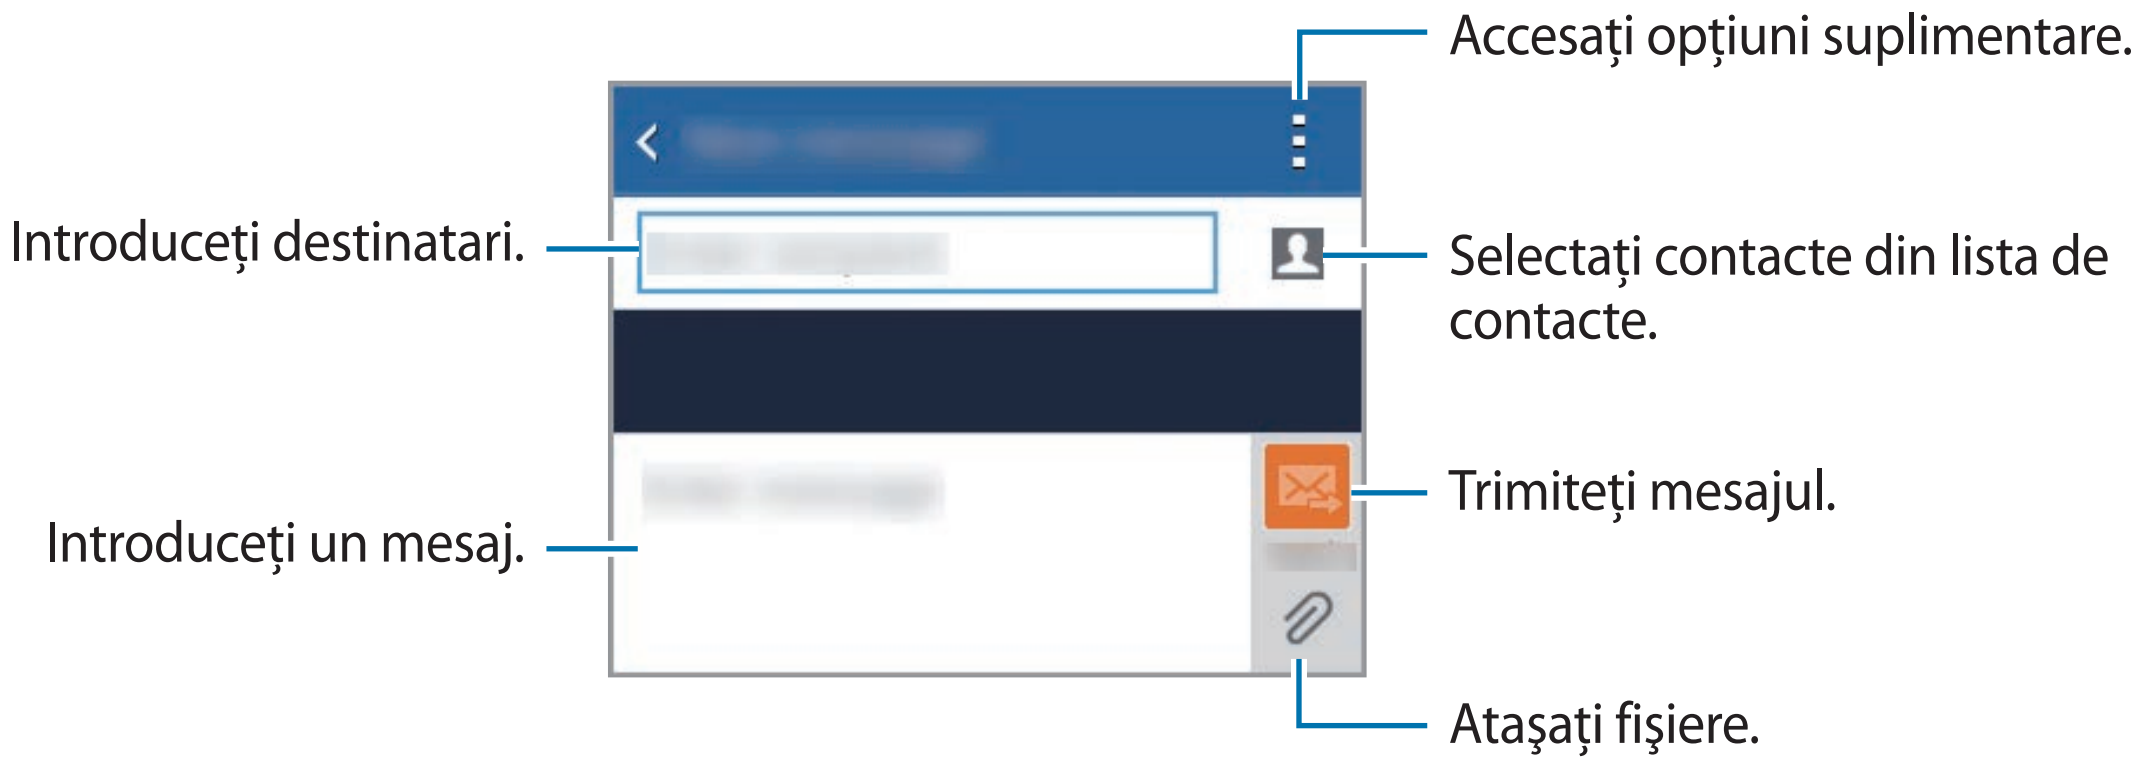

4 Atingeţi pentru a trimite mesajul.

Când compuneţi un mesaj, atingeţi ⋮ pentru a utiliza una din următoarele opţiuni:

- **Introducere emoticon**: Introduceţi emoticonuri.
- **Adăugare subiect**: Introduceţi un subiect.
- **Adăugare diapozitiv**: Adăugaţi diapozitive mesajului.
- **Programare mesaj**: Setaţi ora şi data la care să fie trimis mesajul.
- **Renunţare**: Anulaţi compunerea mesajului.
- **Dimensiune font**: Schimbaţi dimensiunea fontului textului în câmpul text.

Trimiterea mesajelor programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeţi ⋮ → **Programare mesaj**. Setaţi ora şi data şi atingeţi **Efectuat**.

- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la reţea sau reţeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data şi ora setate de dispozitiv. Mesajele pot fi trimise la o oră greşită dacă treceţi de la un fus orar la altul sau dacă reţeaua nu actualizează informaţiile.

Vizualizarea mesajelor primite

Mesajele primite sunt grupate în liste de mesaje în funcţie de contact. Selectaţi un contact pentru a vizualiza mesajele primite de la acesta.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor atunci când vă aflaţi în roaming.

În timp ce vizualizaţi un mesaj, atingeţi ⋮ pentru a utiliza una din următoarele opţiuni:

- **Adăugare destinatari**: Adăugaţi destinatari cărora doriţi să le trimiteţi mesajul.
- **Introducere emoticon**: Introduceţi emoticonuri.
- **Adăugare subiect**: Introduceţi un subiect.
- **Adăugare diapozitiv**: Adăugaţi diapozitive mesajului.

- **Programare mesaj**: Setaţi ora şi data precise la care mesajul să fie trimis.
- **Adăugare la numere spam** / **Eliminare din numere spam**: Identificaţi un număr de telefon ca spam sau eliminaţi un număr de telefon din lista de spam-uri.
- **Renunţare**: Anulaţi compunerea mesajului.
- **Dimensiune font**: Schimbaţi dimensiunea fontului textului în câmpul text.

Gestionarea mesajelor

În timp ce vizualizaţi lista mesajelor, atingeţi ⋮ şi utilizaţi următoarele opţiuni:

- **Selectare**: Selectaţi mesajele pentru aplicarea opţiunilor.
- **Ştergere**: Ştergeţi toate mesajele sau doar pe cele selectate.
- **Filtru spam**: Vizualizaţi mesajele spam.
- **Dimensiune font**: Schimbaţi dimensiunea fontului textului în câmpul text.
- **Setări**: Schimbaţi setările pentru mesaje.

E-mail

Setarea conturilor de e-mail

Atingeţi **Email** pe ecranul de Aplicaţii.

Setaţi un cont de e-mail atunci când deschideţi aplicaţia **Email** pentru prima dată.


Introduceţi adresa de e-mail şi parola. Atingeţi **Următor** pentru un cont de e-mail privat sau atingeţi **Config. manuală** pentru un cont de e-mail de companie. După aceea, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru setarea unui alt cont de e-mail, atingeţi ⋮ → **Setări** → **Adăugare cont**.

Trimiterea mesajelor

Atingeţi **Email** pe ecranul de Aplicaţii.

Atingeţi în partea de jos a ecranului pentru a compune un mesaj.

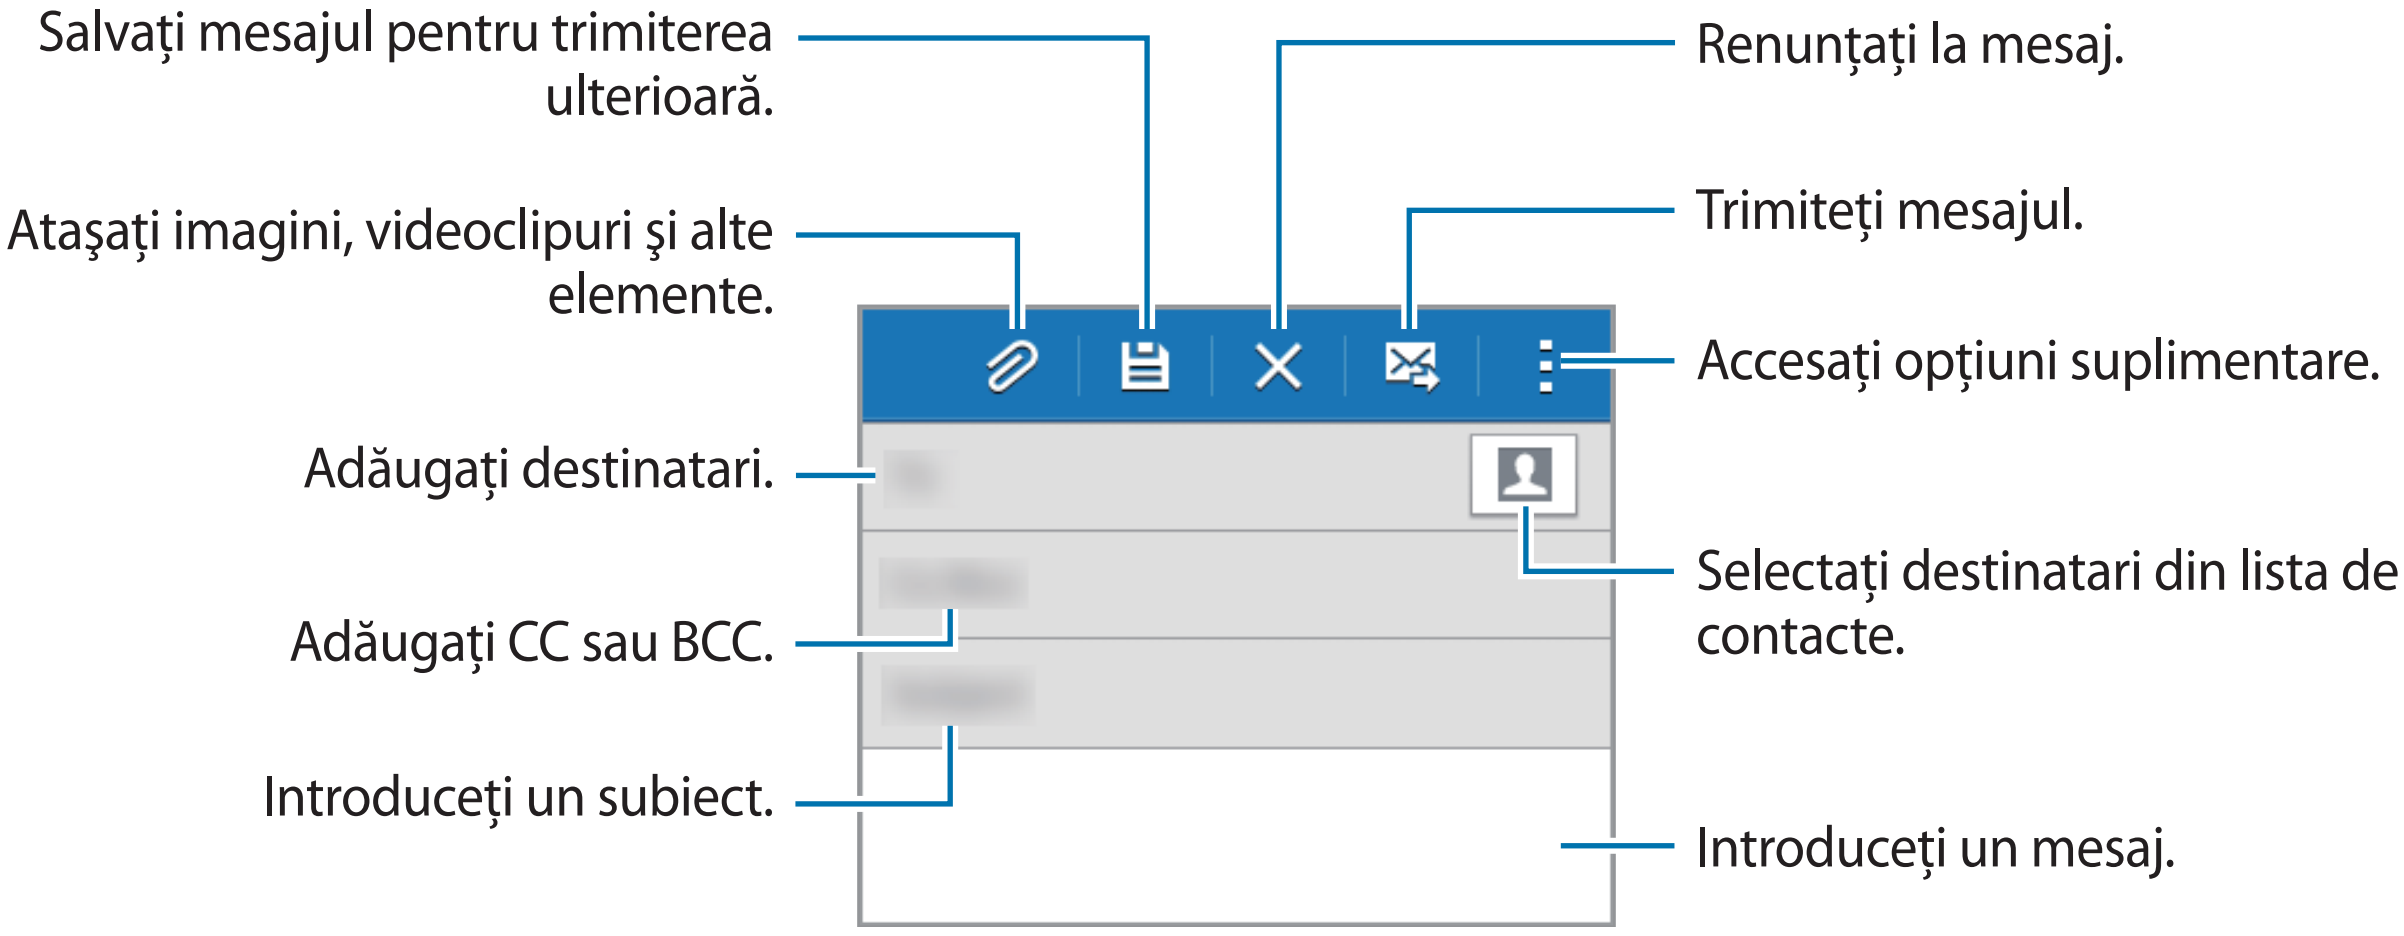

Accesarea opţiunilor suplimentare

În timp ce compuneţi un mesaj, atingeţi ⋮ şi accesaţi opţiuni suplimentare.

- **E-mail către mine**: Trimiteţi mesajul către dvs.
- **E-mail planificat**: Trimiteţi mesajul la o oră planificată.

  - Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la reţea sau reţeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
  - Această caracteristică se bazează pe data şi ora setate de dispozitiv. Mesajele pot fi trimise la o oră greşită dacă treceţi de la un fus orar la altul sau dacă reţeaua nu actualizează informaţiile.


- **Prioritate**: Selectaţi un nivel de prioritate al mesajului.

Citirea mesajelor

Atingeți **Email** pe ecranul de Aplicații.

Atingeți ☰, selectați un cont de e-mail pentru utilizare, iar mesajele noi sunt preluate. Pentru a prelua mesaje noi, atingeți ↻.

Atingeți mesajul pe care doriți să îl citiți.

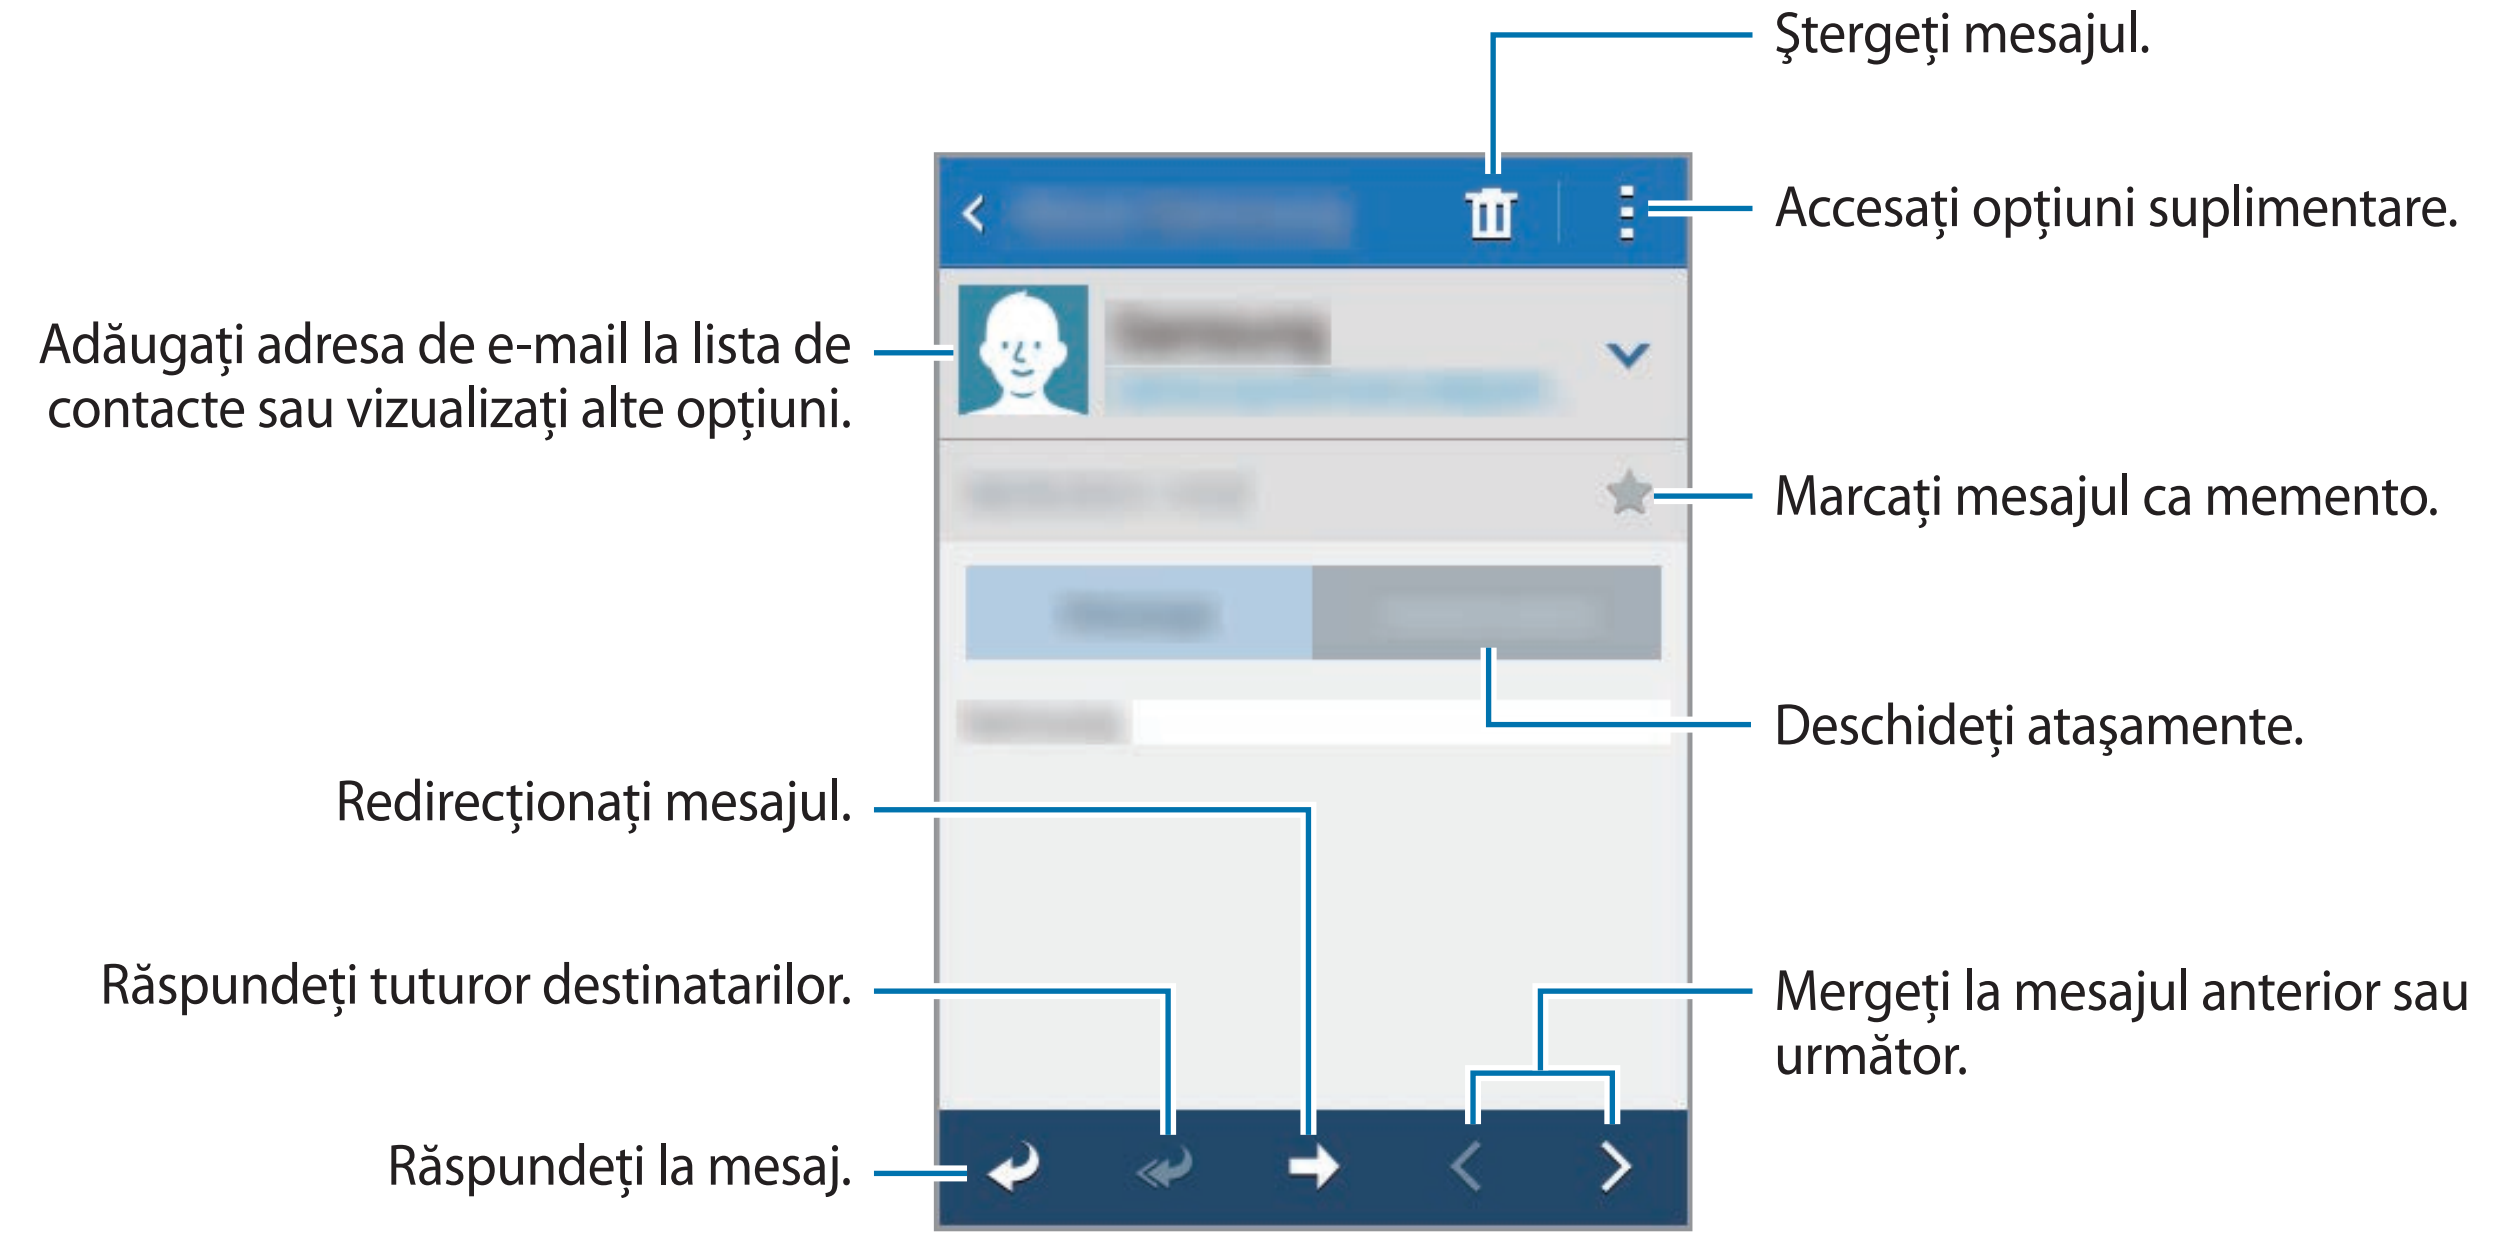

Cameră foto

Fotografierea de bază

Realizarea fotografiilor sau înregistrarea videoclipurilor

1 Atingeţi **Cameră foto** pe ecranul de Aplicaţii.

2 Atingeţi pentru a realiza o fotografie sau atingeţi pentru a înregistra un videoclip.

Atingeţi ecranul cu degetele, apoi depărtaţi-le pentru a mări şi apropiaţi-le pentru a micşora.



- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asiguraţi-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcţioneze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluţii înalte.

Lansarea Camerei pe ecranul blocat

Pentru a realiza fotografii în momentele speciale, lansaţi **Cameră foto** pe ecranul blocat.

Pe ecranul blocat, glisaţi în afara cercului mare. Dacă nu este afişat , deschideţi ecranul Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Blocare ecran**, apoi bifaţi **Comandă rapidă cameră foto**.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Norme de etichetă a camerei

- Nu realizaţi fotografii sau înregistraţi videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizaţi fotografii sau înregistraţi videoclipuri în locuri unde este legal interzis.
- Nu realizaţi fotografii sau înregistraţi videoclipuri în locuri în care este posibil să violaţi intimitatea celorlalte persoane.

Moduri de fotografiere

Automat

Utilizaţi această opţiune pentru a permite camerei să evalueze mediul ambiant şi să determine modul ideal pentru fotografiere.

Pe ecranul Aplicaţii, atingeţi **Cameră foto** → → **Automat**.

Sunet şi foto

Utilizaţi acest mod pentru a realiza o fotografie cu sunet. Dispozitivul identifică fotografiile folosind în **Galerie**.

Pe ecranul Aplicaţii, atingeţi **Cameră foto** → → **Sunet şi foto**.

Panoramă

Utilizaţi acest mod pentru a realiza o fotografie compusă din mai multe fotografii legate împreună.

Pe ecranul Aplicaţii, atingeţi **Cameră foto** → ⊕ → **Panoramă**.

Pentru a obţine cea mai bună fotografie, folosiţi următoarele sfaturi:

- Mişcaţi camera încet într-o singură direcţie.
- Menţineţi imaginea în interiorul cadrului de pe vizorul camerei.
- Evitaţi fotografierea fundalurilor neclare, cum ar fi cum ar fi cerul gol sau pereţii simpli.

Noapte

Utilizaţi acest mod pentru a realiza o fotografie în condiţii de iluminare slabă, fără a folosi bliţul.

Pe ecranul Aplicaţii, atingeţi **Cameră foto** → ⊕ → **Noapte**.

Setări Cameră

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Cameră foto** → ⚙› → ⚙. Nu toate opţiunile sunt disponibile atât în modul cameră statică cât şi în modul cameră video.

- **Dimensiune fotografie** / **Dimensiune videoclip**: Selectaţi o rezoluţie. Utilizaţi o rezoluţie mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spaţiu de stocare.
- **Moduri măsurare**: Selectaţi o metodă de măsurare. Opţiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **Centrat** măsoară iluminarea de fundal din centrul scenei. **Spot** măsoară valoarea iluminării într-o locaţie specifică. **Matrice** realizează media întregii scene.
- **Etichetă locaţie**: Adăugaţi fotografiei o etichetă a locaţiei GPS.

- Pentru a îmbunătăţi semnalul GPS, evitaţi să faceţi poze în locaţii în care semnalul poate fi obstrucţionat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiţii de vreme neprielnică.
- Este posibil ca locaţia dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcaţi pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivaţi setarea etichetă GPS.

- **Buton volum**: Setaţi dispozitivul să utilizeze butonul Volum pentru a controla funcția declanşator sau zoom.
- **Temporiz.**: Utilizaţi această opţiune pentru fotografiile setate să se declanșeze cu întârziere.
- **Balans de alb**: Selectaţi un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste. Setările sunt proiectate pentru situaţii specifice de iluminare. Aceste setări sunt similare cu intervalul de căldură pentru balansul de alb de la camerele profesionale.
- **Luminozitate**: Modificaţi luminozitatea.
- **Indicaţii**: Afişaţi ghidajele vizorului pentru a vă ajuta la fotografiere atunci când selectaţi subiectul.
- **Nume fişier contextual**: Setaţi camera să adauge etichete contextuale, cum ar fi informaţii despre locaţie, la numele fişierelor.
- **Stocare**: Selectaţi o locaţie de memorie pentru stocare.
- **Editare setări rapide**: Reorganizaţi comenzile rapide la opţiunile utilizate frecvent.
- **Resetare**: Reiniţializaţi setările camerei.

Opţiunile disponibile pot varia în funcţie de modul utilizat.

Galerie


Vizualizarea fotografiilor sau a videoclipurilor

Vizualizarea conţinutului pe dispozitiv

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Galerie** şi selectaţi o imagine sau un videoclip.

Fişierele video afişează pictograma ▶ în miniatura de previzualizare.

Pentru a ascunde sau afişa bara de meniu şi miniaturile de previzualizare, atingeţi ecranul.

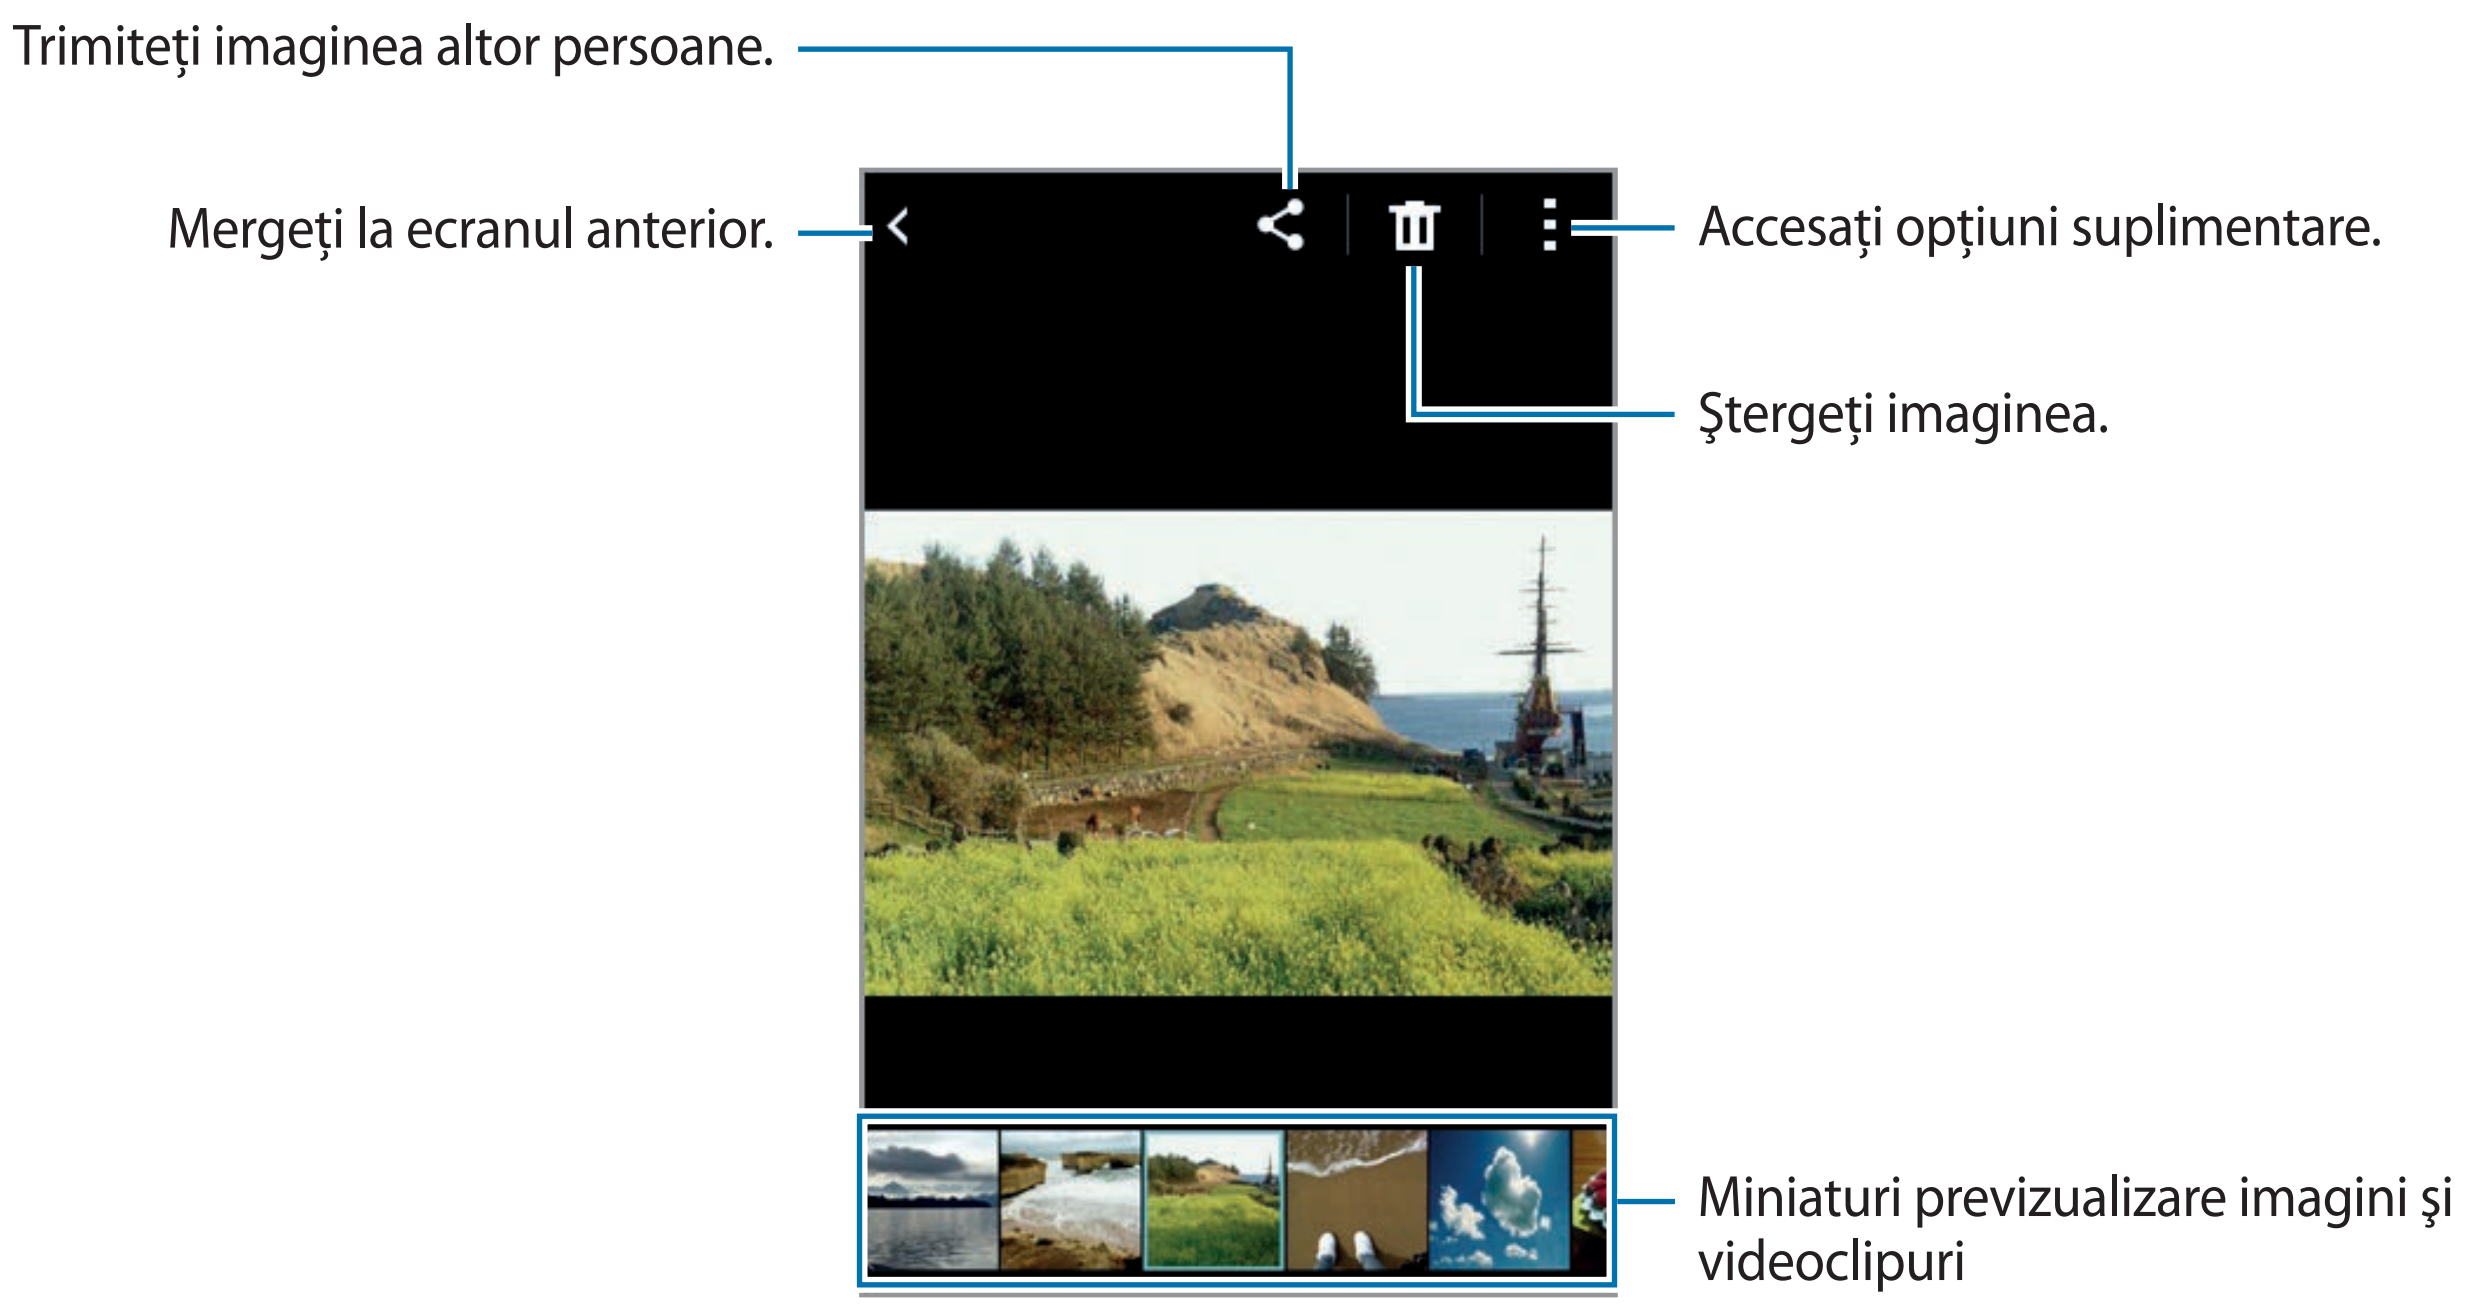

Accesarea opţiunilor suplimentare

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Galerie** şi selectaţi o imagine sau un videoclip. Atingeţi ⋮ şi utilizaţi următoarele opţiuni.

- **Expunere diapozitive**: Începeţi o expunere de diapozitive folosind imaginile din folderul curent.
- **Copiere în clipboard**: Copiaţi fişierul în clipboard.
- **Imprimare**: Imprimaţi imaginea conectând dispozitivul la o imprimantă. Consultaţi Imprimarea de pe dispozitivul mobil pentru mai multe informaţii.
- **Redenumire**: Redenumiţi fişierul.
- **Rotire stânga**: Rotiţi în sensul invers acelor de ceasornic.
- **Rotire dreapta**: Rotiţi în sensul acelor de ceasornic.
- **Tăiere**: Tăiaţi imaginea.
- **Setare ca**: Setaţi imaginea ca fundal sau ca imagine de contact.
- **Detalii**: Vizualizaţi detaliile imaginii sau ale videoclipului.
- **Setări**: Schimbaţi setările pentru Galerie.

Opţiunile disponibile pot să difere în funcţie de fişierul selectat.

Pentru a selecta mai multe fişiere din lista de fişiere, ţineţi apăsat un fişier, apoi atingeţi celelalte fişiere. Atunci când fişierele sunt selectate, le puteţi partaja sau şterge în acelaşi timp sau atingeţi ⋮ pentru a accesa opţiuni suplimentare.


Multimedia

Video

Redarea videoclipurilor

Atingeți **Video** pe ecranul de Aplicații.

Selectați un videoclip pentru redare.

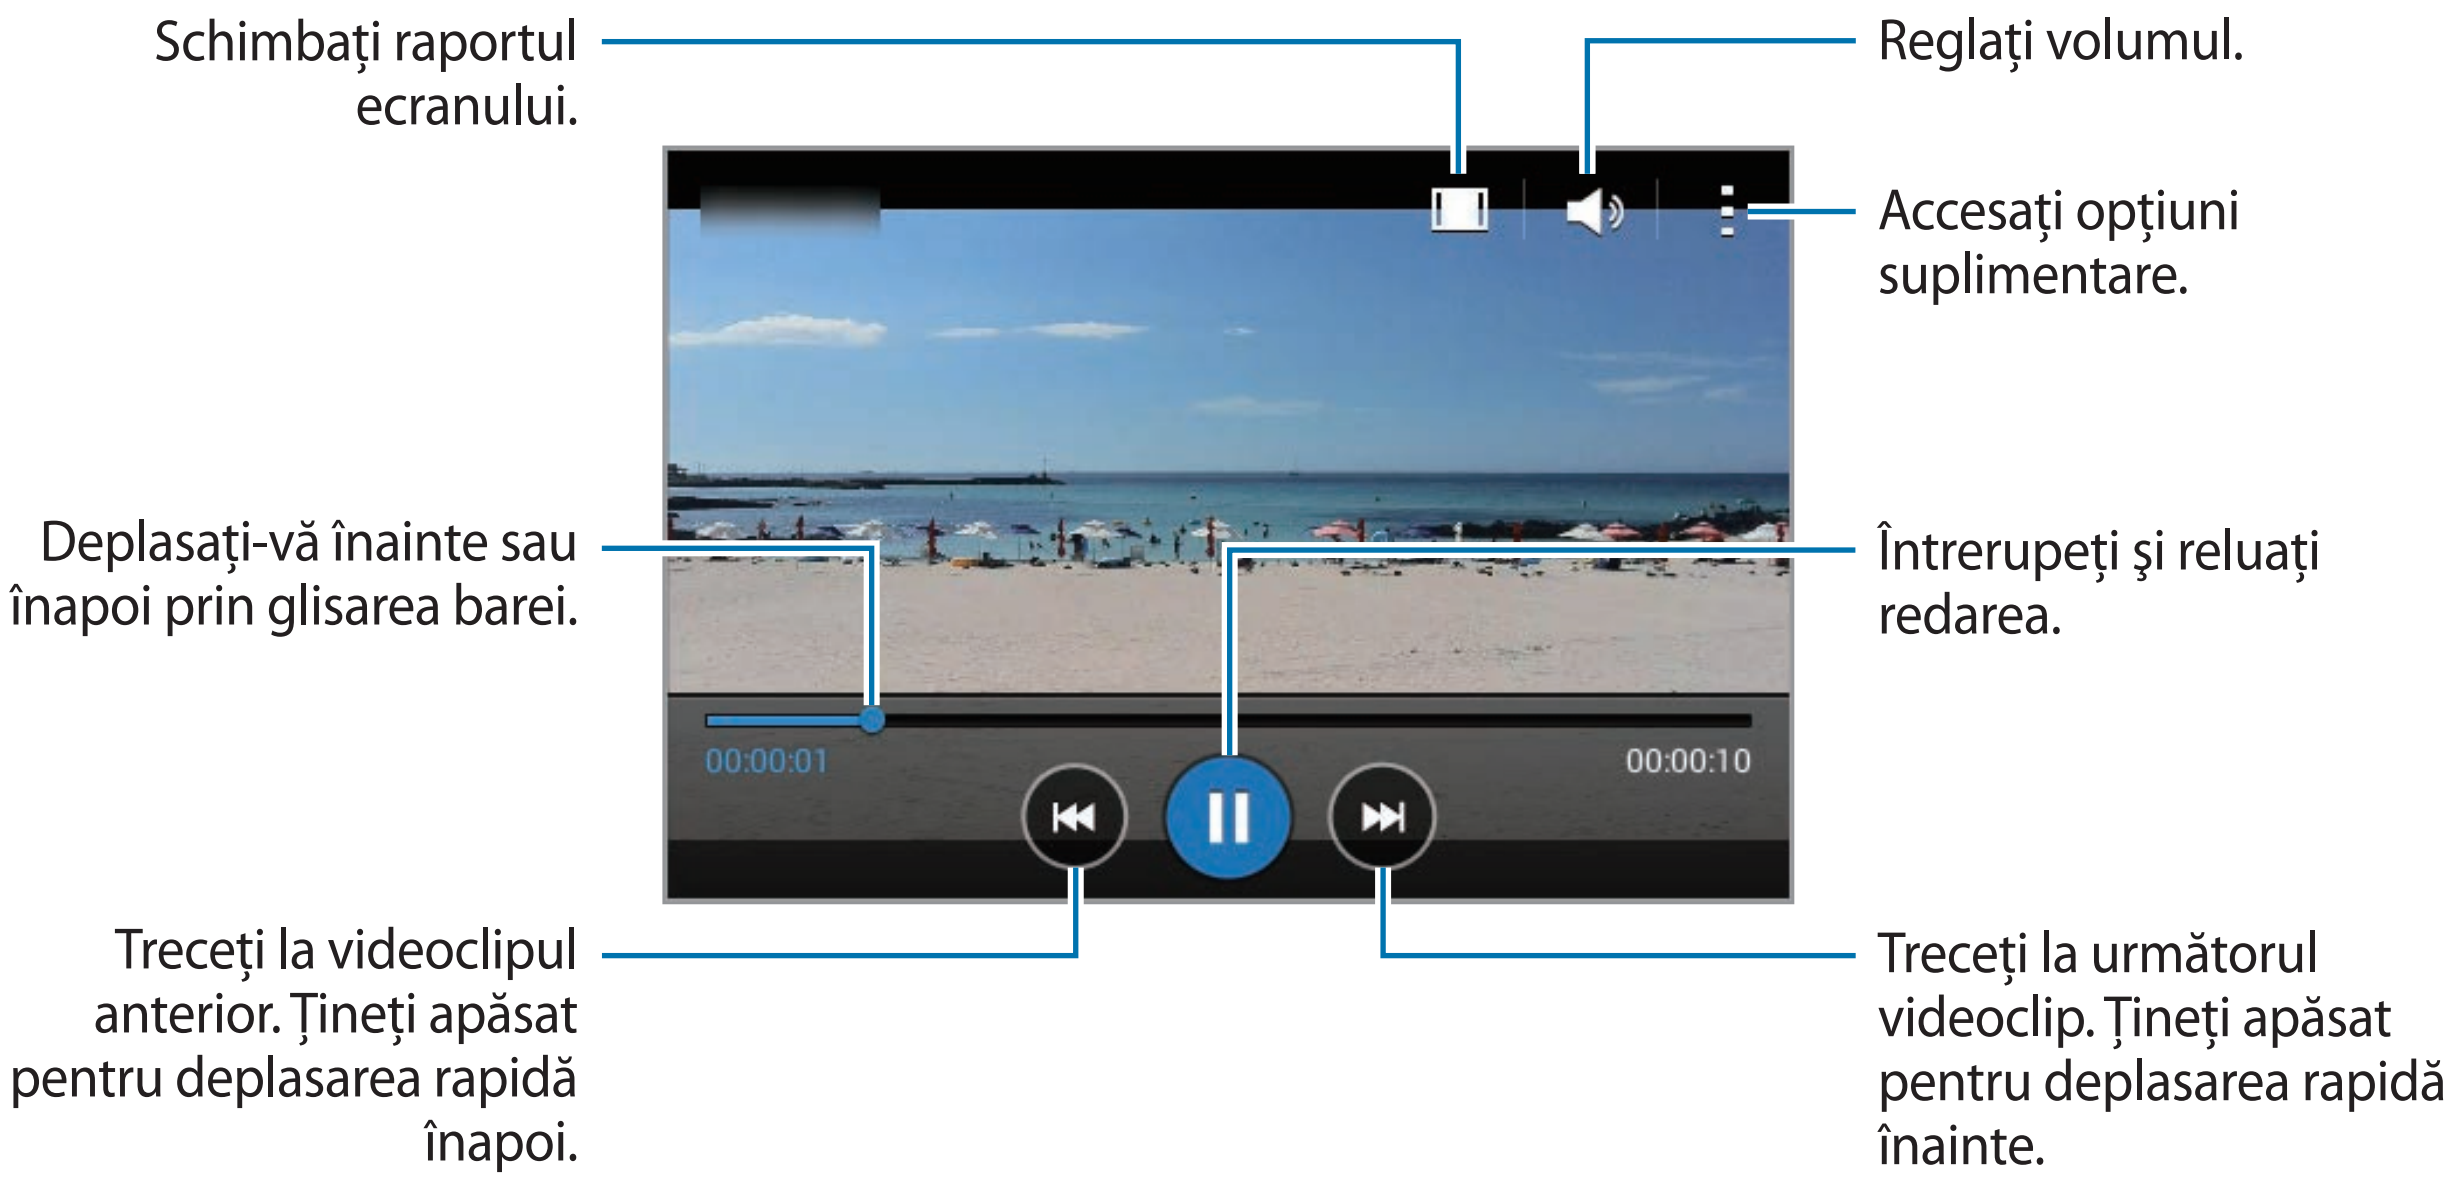

Partajarea sau ştergerea videoclipurilor

Atingeți **Video** pe ecranul de Aplicații.

Țineți apăsat un videoclip, atingeți ⋮ → **Partajare prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

Atingeți ⋮ → **Ştergere**, selectați videoclipurile, apoi atingeți **Gata**.


Aplicaţii şi caracteristici utile

Planificator S

Pornire Planificator S

Utilizaţi această aplicaţie pentru a gestiona evenimente şi activităţi.

Atingeţi **Planificator S** pe ecranul de Aplicaţii.

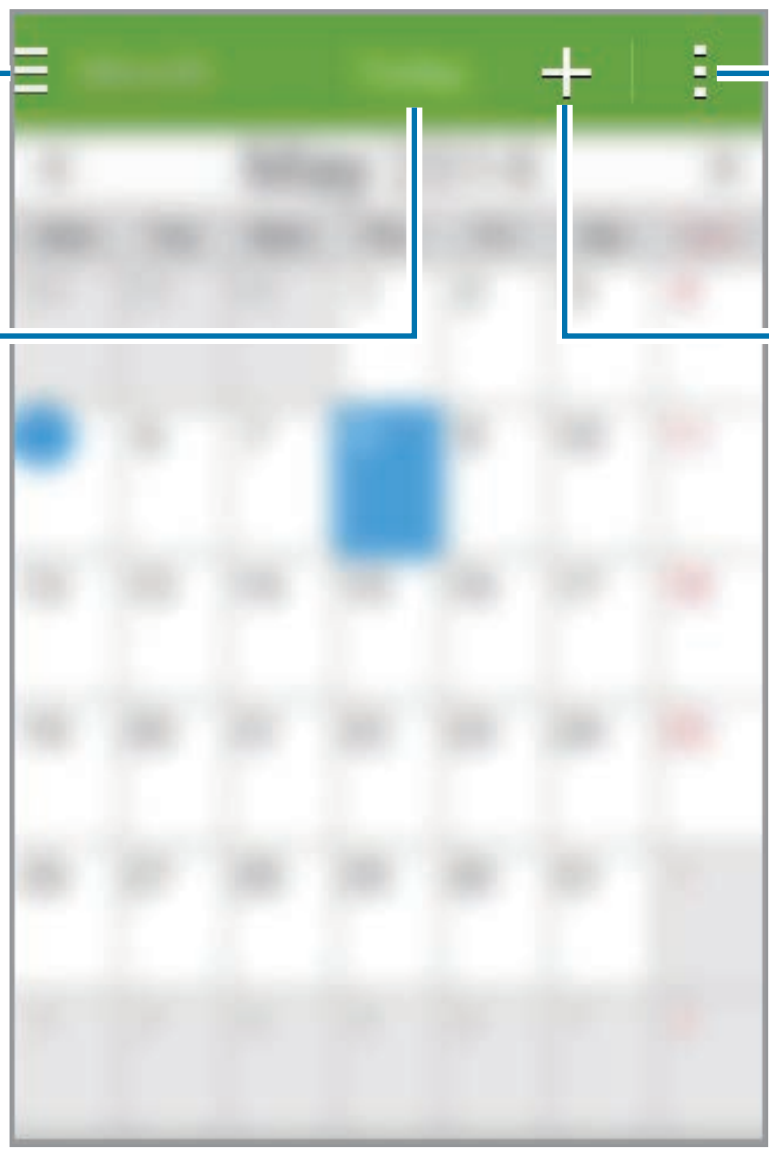

Atingeţi ⋮ şi utilizaţi următoarele opţiuni:

- **Salt la**: Mergeţi la o anumită dată.
- **Ştergere**: Ştergeţi evenimente sau activităţi.
- **Căutare**: Căutaţi evenimente sau activităţi.
- **Sincronizare**: Sincronizaţi evenimente şi activităţi cu conturile dvs.
- **Calendare**: Selectaţi calendare pentru afişare.
- **Setări**: Modificaţi setările pentru Planificator S.

Crearea evenimentelor şi a activităţilor


1 Atingeţi **Planificator S** pe ecranul de Aplicaţii.

2 Atingeţi +. Alternativ, selectaţi o dată care nu are niciun eveniment sau nicio activitate înregistrată şi atingeţi-o din nou.

Dacă sunt deja înregistrate evenimente sau activităţi în data respectivă, atingeţi data şi apoi +.

3 Selectaţi orice eveniment sau activitate şi introduceţi detaliile.

- **Adăugare eveniment**: Setaţi data de început şi sfârşit pentru un eveniment. Puteţi stabili o setare de repetare opţională.
- **Adăugare sarcină**: Adăugaţi un eveniment pentru realizarea la o anumită dată. Puteţi stabili o setare de prioritate opţională.

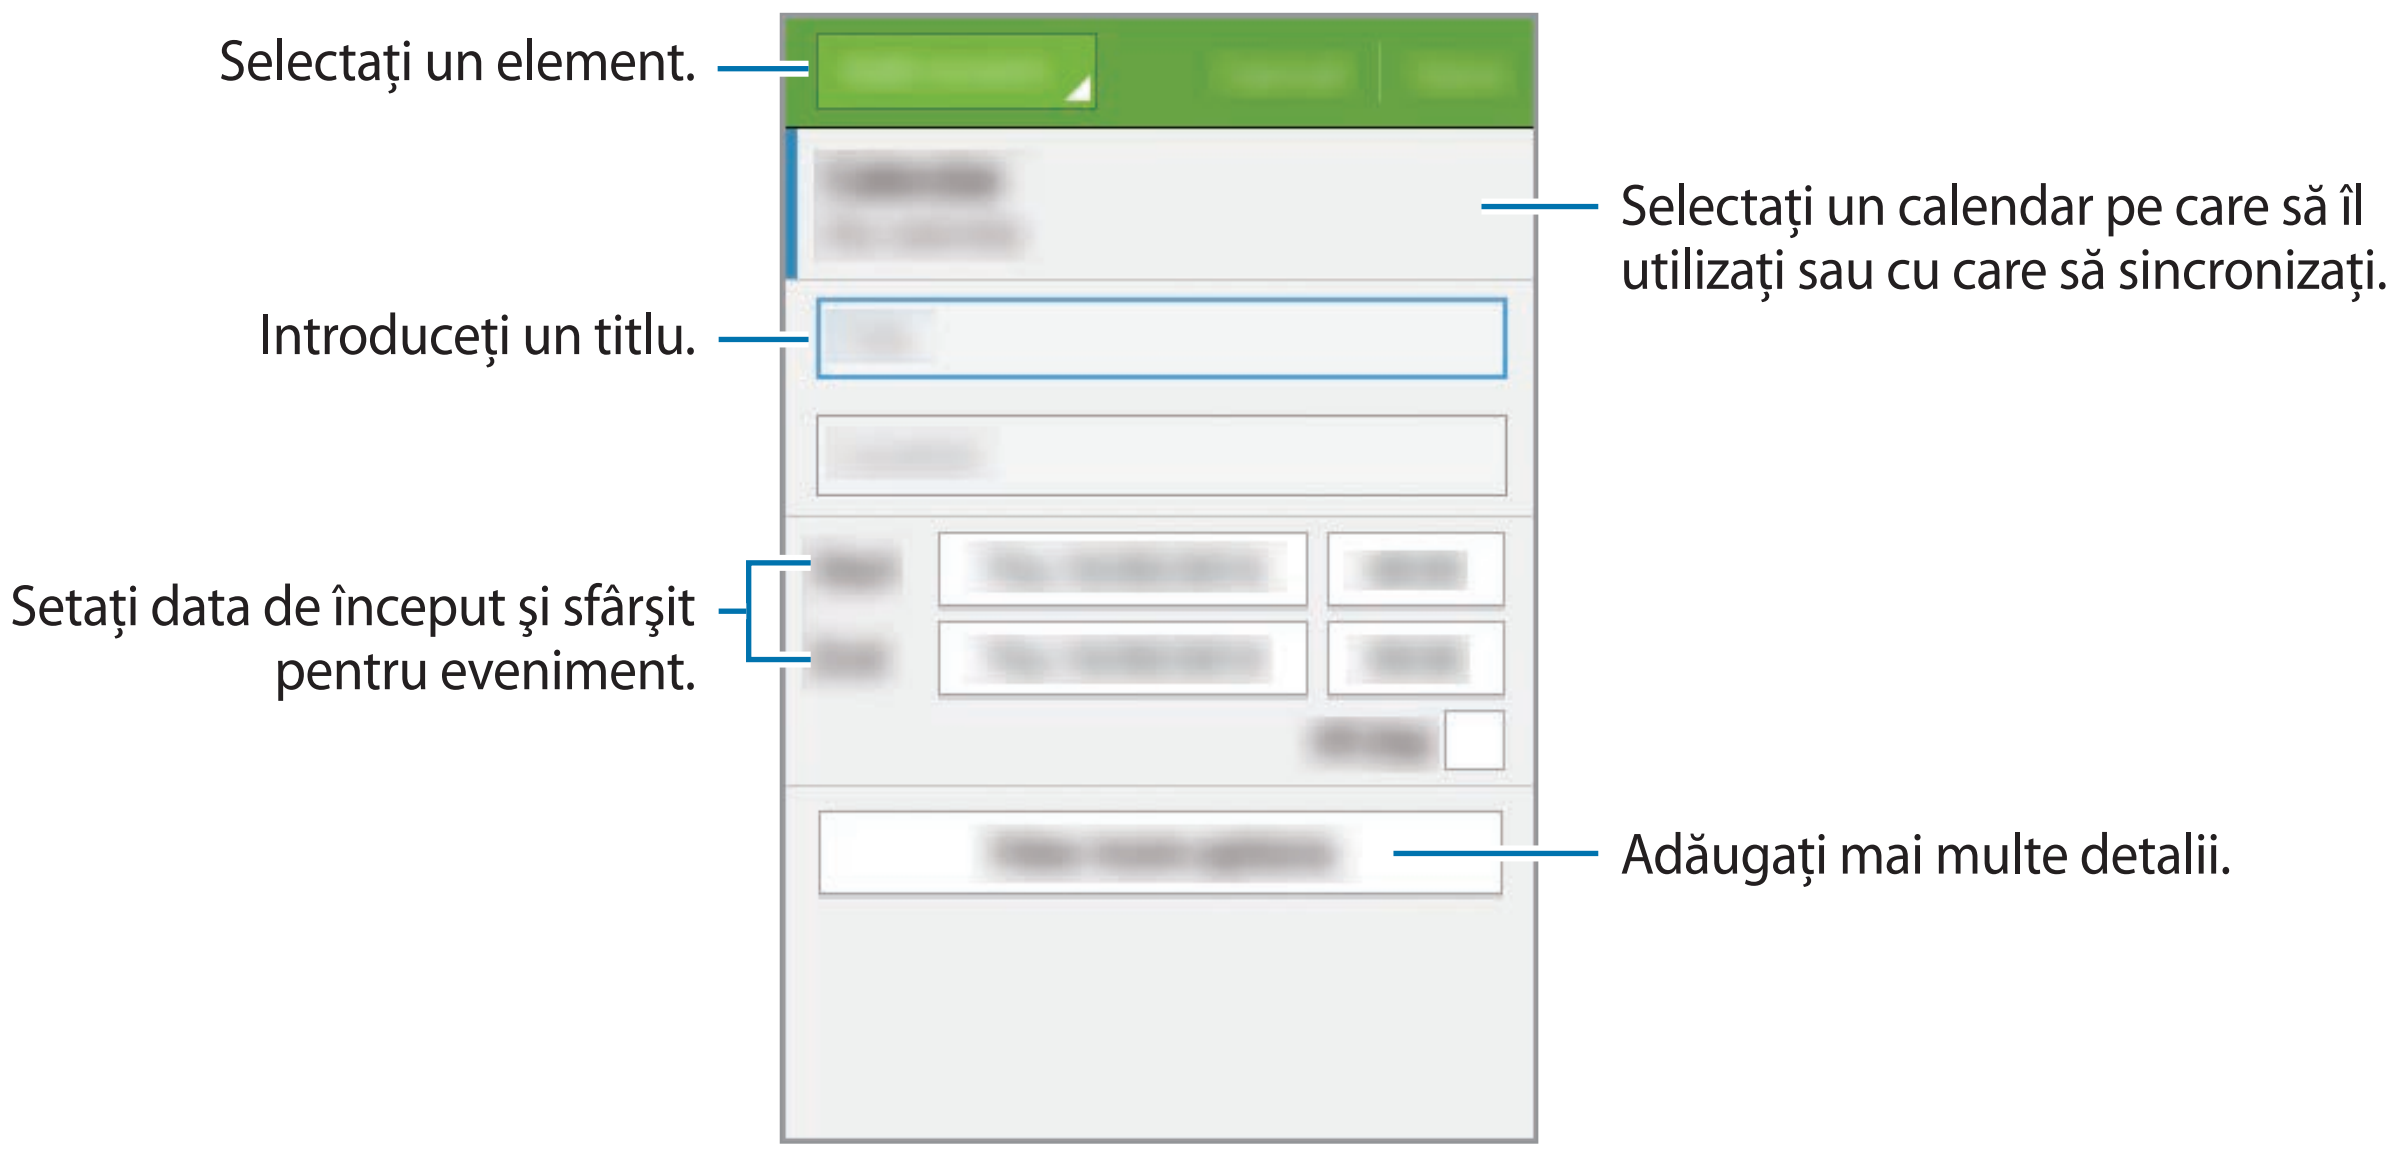

4 Atingeţi **Salvare** pentru a salva evenimentul sau activitatea.

Sincronizarea evenimentelor şi activităților cu conturile dvs.

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.

Pentru a sincroniza evenimentele și sarcinile cu conturile dvs, atingeți ⋮ → **Sincronizare**.

Pentru a adăuga conturile cu care se va face sincronizarea, atingeți ⋮ → **Calendare** → **Adăugare cont**. Apoi, selectați un cont cu care se va face sincronizarea şi conectați-vă. Când contul este adăugat, lângă denumirea acestuia apare un cerc verde.

Pentru a modifica opțiunea de sincronizare a unui cont, deschideți ecranul Aplicații, atingeți **Setări**, apoi selectați un serviciu de conturi din **CONTURI**.

Ştergerea evenimentelor sau a activităților

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.

Pentru a şterge evenimente sau activități, atingeți ⋮ → **Ştergere**, selectați evenimentele sau activitățile, apoi atingeți **Gata** → **OK**.

Pentru a şterge un eveniment sau o activitate în timpul vizualizării acestora, atingeți ⋮ → **Ştergere** → **OK**.

Pentru a marca activitățile ca finalizate, atingeți o dată care are evenimente înregistrate şi bifați activitățile finalizate.

Partajarea evenimentelor sau a activităților

Atingeți **Planificator S** pe ecranul de Aplicații.

Pentru a partaja un eveniment sau o activitate în timpul vizualizării acestora, atingeți ⋮ → **Partajare prin**, apoi selectați o metodă de partajare.

Calculator

Utilizați această aplicație pentru a efectua calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de Aplicații.

Rotiți dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru afişarea calculatorului ştiințific. Dacă **Rotire ecran** este dezactivat, atingeți ⋮ → **Calculator ştiințific**.


ChatON

Utilizaţi această aplicaţie pentru a conversa şi socializa cu prietenii dvs. sau în grupuri. Când vă conectaţi la contul dvs. Samsung, puteţi vizualiza tot istoricul conversaţiilor trimis de la dispozitive înregistrate.

Atingeţi **ChatON** pe ecranul de Aplicaţii.

Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

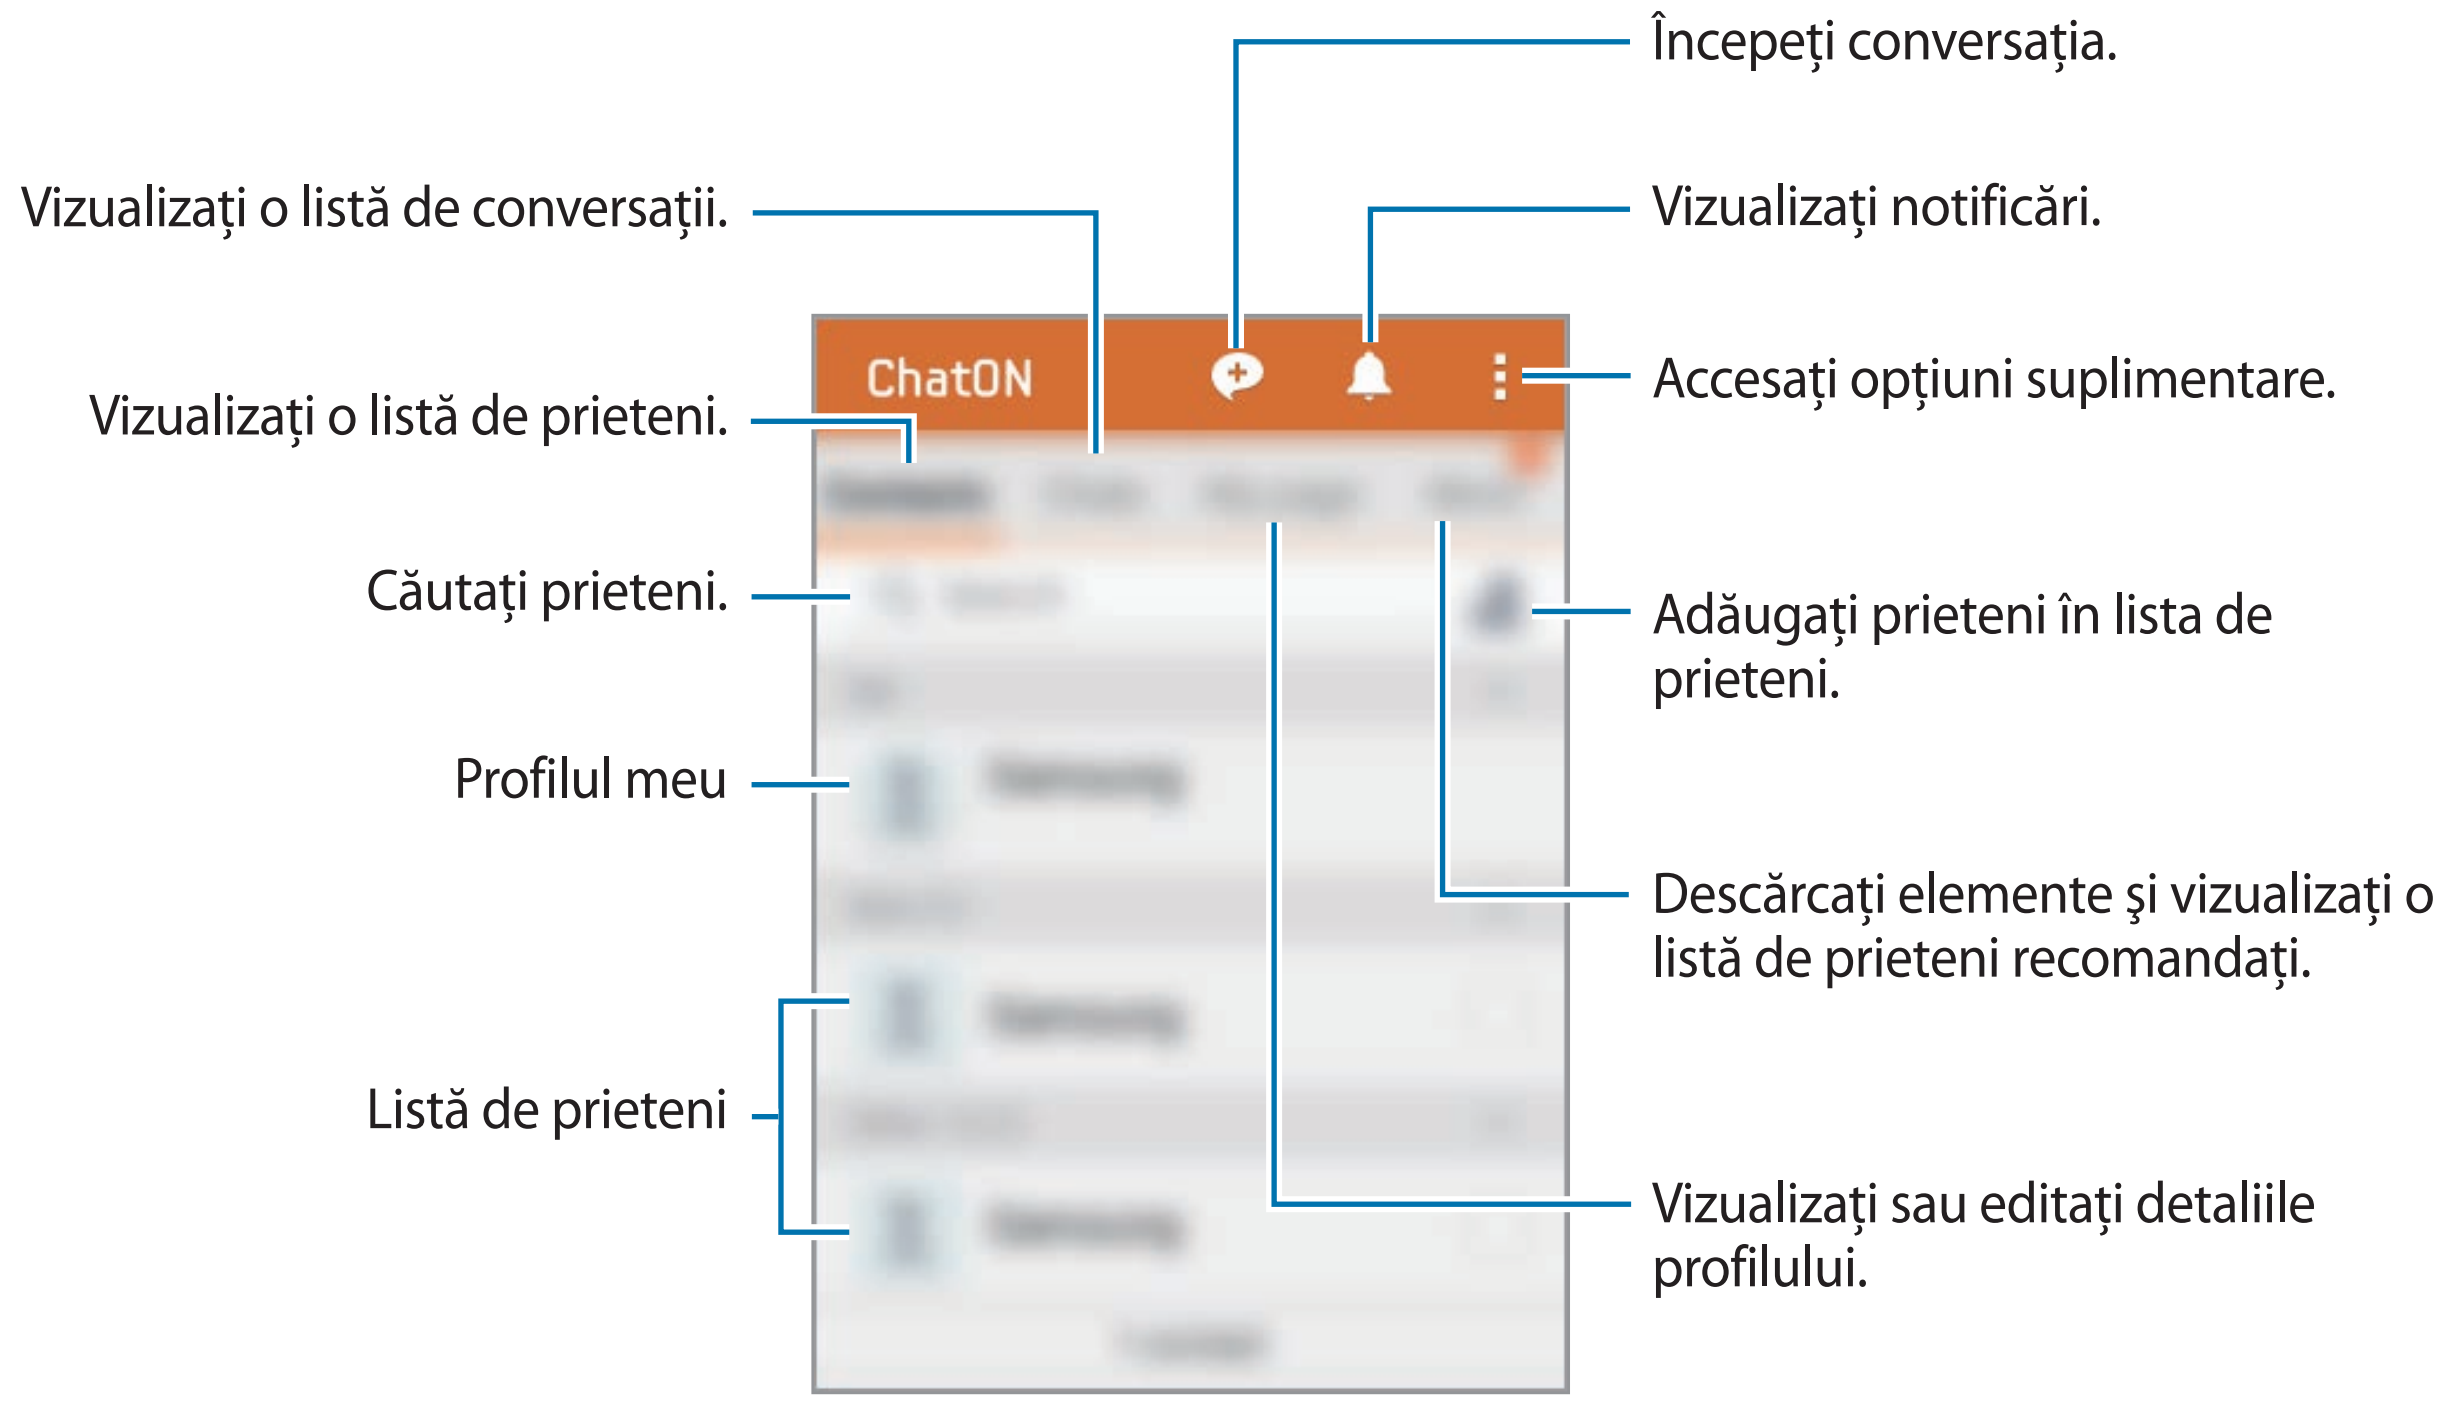

Atingeţi ⊕, selectaţi prietenii cu care doriţi să începeţi conversaţia, apoi atingeţi **Efectuat**.

Ceas

Alarmă

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Ceas** → **Alarmă**.

Setarea alarmelor

Atingeţi + în lista de alarme, setaţi ora alarmei, selectaţi zilele în care alarma se va repeta, setaţi alte opţiuni diverse pentru aceasta, şi apoi atingeţi **Salvare**. Pentru a activa sau dezactiva alarme, atingeţi ⏰ lângă alarmă în lista afişată.

- **Amânare**: Setaţi un interval şi un număr de ori de repetare a alarmei după ora prestabilită.
- **Alarmă inteligentă**: Setaţi o oră şi un ton pentru alarma inteligentă. O alarmă inteligentă porneşte la un volum mic cu câteva minute înainte ca alarma presetată să sune. Volumul alarmei inteligente creşte gradual până când îl opriţi sau porneşte alarma presetată.

Oprirea alarmelor

Glisaţi ✕ în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Dacă aţi activat anterior opţiunea de amânare, glisaţi zZ în afara cercului mare pentru repetarea alarmei după o anumită perioadă de timp.

Ştergerea alarmelor

Atingeţi ⋮ → **Ştergere**, selectaţi alarmele, apoi atingeţi **Efectuat**.

Ora pe glob

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Ceas** → **Ora pe glob**.

Crearea ceasurilor

Atingeţi + şi introduceţi numele unui oraş sau selectaţi un oraş din lista afişată.

Ştergerea ceasurilor

Atingeţi ⋮ → **Ştergere**, selectaţi ceasurile, apoi atingeţi **Efectuat**.

Cronometru

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Ceas** → **Cronometru**.

Atingeţi **Pornire** pentru a cronometra un eveniment. Atingeţi **Tur** pentru a înregistra timpii unui tur.

Atingeţi **Oprire** pentru a opri cronometrarea. Pentru ştergerea timpilor unui tur, atingeţi **Reiniţial.**

Pentru a seta dispozitivul să devină difuz în timp ce operaţi pe ecran, atingeţi ⋮ → **Setări** → **Păstr. luminoz. ecr. redusă**.

Numărăt. Inversă

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Ceas** → **Numărăt. Inversă**.

Setaţi durata, apoi atingeţi **Pornire**.

Glisaţi ✕ în afara cercului mare când timpul a expirat.

Pentru a modifica setările tonurilor de sonerie, atingeţi ⋮ → **Setări**.

Descărcări

Utilizaţi această aplicaţie pentru a vedea fişierele descărcate prin intermediul aplicaţiilor.

Atingeţi **Descărcări** pe ecranul Aplicaţii.

Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

Selectaţi un fişier pentru a-l deschide cu o aplicaţie corespunzătoare.

Pentru a sorta fişierele după dată, titlu sau după dimensiune, atingeţi ⋮ → **Sortare după**.

Pentru ştergerea istoricului, atingeţi ⋮ → **Golire listă**.

Games

Utilizaţi această aplicaţie pentru a achiziţiona şi descărca jocuri.

Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

1 Atingeţi **Games** pe ecranul Aplicaţii.

2 Atingeţi butonul de descărcare al jocului.

Fişierul de instalare este salvat în folderul **Descărcări**.

3 Pentru a instala jocul, deschideţi ecranul Aplicaţii şi atingeţi **Descărcări**.

4 Selectaţi fişierul de instalare şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Notă

Utilizaţi această aplicaţie pentru a crea note şi pentru a le organiza în funcţie de categorie.

Atingeţi **Notă** pe ecranul de Aplicaţii.

Compunerea notelor

Atingeţi + pe lista de note şi introduceţi o notă. În timpul compunerii unei note, utilizaţi următoarele opţiuni:

- ☰ : Creaţi sau setaţi o categorie.
- 🖼 : Inseraţi imagini.
- 🎙 : Realizaţi o înregistrare vocală pentru inserare.

Pentru a salva nota, atingeţi **Salvare**.

Pentru a edita o notă, atingeţi-o, apoi selectaţi conţinutul acesteia.

Căutarea notelor

Atingeţi 🔍 pe lista de note şi introduceţi un cuvânt cheie pentru a căuta note care conţin cuvântul cheie.

Adăugarea şi gestionarea categoriilor

Creaţi categorii pentru a sorta şi gestiona notele.

Pe lista de note, atingeţi ☰ → **Gestionare categorii**.

Pentru a adăuga o categorie nouă, atingeţi +, introduceţi un nume, apoi atingeţi **OK**.

Pentru a şterge o categorie, atingeţi — de lângă aceasta.

Pentru a redenumi o categorie, ţineţi apăsat pe numele acesteia, introduceţi un nume nou, apoi atingeţi **OK**.

Pentru a schimba ordinea categoriilor, atingeţi ⁞⁞⁞ lângă o categorie şi glisaţi-o în sus sau în jos la altă poziţie.

Accesarea opţiunilor suplimentare

Puteţi accesa opţiuni suplimentare ale listei de note în timpul vizualizării acestora.

Pe lista de Aplicaţii, atingeţi ⋮ şi utilizaţi următoarele opţiuni:

- **Selectare**: Selectaţi notele pentru aplicarea opţiunilor.
- **Ştergere**: Ştergeţi notele.
- **Cont**: Înregistraţi note folosind contul dvs. Samsung.

În timpul vizualizării unei note, atingeţi ⋮ şi utilizaţi următoarele opţiuni:

- **Ştergere**: Ştergeţi nota.
- **Partajaţi prin**: Partajaţi nota cu alte persoane.
- **Imprimare**: Imprimaţi nota conectând dispozitivul la o imprimantă. Consultaţi Imprimarea de pe dispozitivul mobil pentru mai multe informaţii.

Radio


Ascultarea Radioului FM

Atingeţi **Radio** pe ecranul Aplicaţii.

Conectaţi căştile la dispozitiv înainte de lansarea Radioului FM.

Radioul FM caută şi salvează automat posturile disponibile atunci când rulează pentru prima dată.

Atingeţi ⏻ pentru a porni Radioul FM. Selectaţi postul radio dorit din lista de posturi şi atingeţi ↩ pentru a reveni la ecranul Radioului FM.

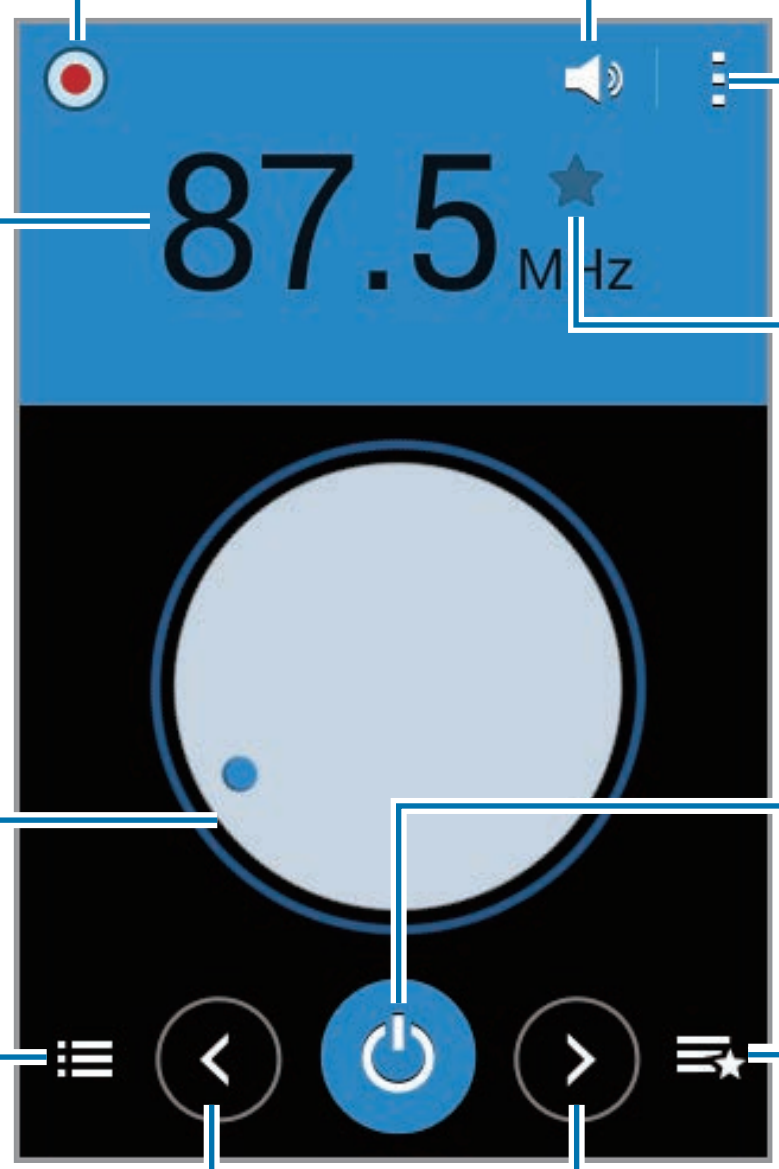

Căutarea posturilor radio

Atingeţi **Radio** pe ecranul Aplicaţii.

Atingeţi ⋮ → **Căutare**, apoi selectaţi o opţiune de căutare. Radioul FM caută şi salvează automat posturile disponibile.

Selectaţi postul radio dorit din lista de posturi şi atingeţi ↩ pentru a reveni la ecranul Radioului FM.

Adăugarea posturilor la lista de favorite

Atingeţi **Radio** pe ecranul Aplicaţii.

Derulaţi la un post radio, apoi atingeţi ★ pentru a adăuga elementul la lista de favorite.

Înregistr. voce

Înregistrarea notelor vocale

Atingeţi **Înregistr. voce** pe ecranul de Aplicaţii.

Atingeţi ● pentru a porni înregistrarea. Vorbiţi în microfon. Atingeţi ⏸ pentru a întrerupe înregistrarea. Pentru a anula înregistrarea, atingeţi ⊗. Atingeţi ■ pentru a termina înregistrarea.



Redarea notelor vocale

Atingeţi **Înregistr. voce** pe ecranul de Aplicaţii.

Atingeţi ☰ şi selectaţi o notă vocală pentru redare.

- ⏸ / ▶ : Întrerupeţi sau reluaţi redarea.
- ⏮ / ⏭ : Treceţi la nota vocală anterioară sau următoare.

Gestionarea notelor vocale

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Înregistr. voce** → ☰.

Atingeţi ⋮ şi selectaţi una din următoarele opţiuni:

- **Selectare**: Selectaţi notele vocale pentru aplicarea opţiunilor.
- **Ştergere**: Selectaţi notele vocale care vor fi şterse.
- **Setări**: Modificaţi setările pentru înregistrare voce.

Redenumirea notelor vocale

Ţineţi apăsată nota vocală, atingeţi ⋮ → **Redenumire**, introduceţi denumirea pentru nota vocală, apoi atingeţi **OK**.

Aplicaţii Google

Google furnizează aplicaţii de divertisment, pentru reţele de socializare şi pentru afaceri. Este posibil să vi se solicite un cont Google pentru accesarea anumitor aplicaţii. Consultaţi Configurarea conturilor pentru mai multe informaţii.

Pentru a vizualiza mai multe informaţii despre aplicaţii, deschideţi ecranul principal al fiecărei aplicaţiii şi atingeţi ⋮ → **Ajutor**.

Anumite aplicaţii pot să nu fie disponibile sau să fie etichetate diferit în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

Chrome

Căutaţi informaţii şi răsfoiţi pagini web.

Google Mail

Primiţi sau trimiteţi e-mailuri prin intermediul serviciului Google Mail.

Google+

Partajaţi noutăţile dvs. şi urmăriţi actualizările pe care le partajează familia, prietenii dvs. şi alte persoane. De asemenea, puteţi realiza copierea de rezervă a fotografiilor şi a videoclipurilor etc.

Hărţi

Identificaţi locaţia dvs. pe hartă, căutaţi locaţii şi vizualizaţi informaţii despre locaţie pentru diverse locuri.

Muzică Play

Descoperiţi, ascultaţi şi partajaţi muzică pe dispozitiv.

Play Movies & TV

Urmăriţi videoclipuri stocate pe dispozitiv şi descărcaţi un conţinut variat pentru a le viziona, din **Magazin Play**.

Cărţi Play

Descărcaţi diverse cărţi din **Magazin Play** şi citiţi-le.

Chioşc Play

Lecturaţi ştiri şi reviste care vă interesează, într-o locaţie convenabilă.

Jocuri Play

Descărcaţi jocuri din **Magazin Play** şi jucaţi-le cu alte persoane.

Drive

Stocaţi conţinutul dvs. pe cloud, accesaţi-l din orice loc şi partajaţi-l cu alte persoane.

YouTube

Urmăriţi sau creaţi videoclipuri şi partajaţi-le cu alte persoane.

Fotografii

Gestionaţi fotografii, albume și videoclipuri salvate pe dispozitiv și încărcate pe **Google+**.

Hangouts

Conversaţi cu prietenii individual sau în grupuri şi utilizaţi imagini, emoticonuri şi apeluri video atunci când conversaţi.

Google

Căutaţi rapid elemente pe Internet sau pe dispozitivul dvs.

Căutare vocală

Căutaţi rapid elemente rostind un cuvânt cheie sau o sintagmă.

Setări Google

Configuraţi setările pentru anumite caracteristici oferite de Google.

Conectarea cu alte dispozitive

Bluetooth

Despre Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir directă între două dispozitive pe distanţe scurte. Utilizaţi Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fişiere media cu alte dispozitive.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin intermediul caracteristicii Bluetooth.
- Asiguraţi-vă întotdeauna că distribuiţi şi primiţi date de la dispozitive de încredere, securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanţa de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizaţi caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fişierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

  Samsung nu este responsabil pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

1 Pe ecranul Aplicații, atingeți **Setări** → **Bluetooth**, atingeți comutatorul **Bluetooth** pentru activare, apoi atingeți **Căutare**.

Dispozitivele detectate sunt afişate.

Pentru a seta dispozitivul să fie vizibil pentru celelalte dispozitive, atingeți numele acestuia.

2 Selectați un dispozitiv cu care să vă asociați.

Dacă dispozitivul dvs. s-a asociat înainte cu dispozitivul, atingeți numele dispozitivului fără a confirma parola generată automat.

Dacă dispozitivul cu care vreți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia.

3 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth pe ambele dispozitive pentru confirmare.

Trimiterea şi primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fişiere media, cu alte dispozitive Bluetooth. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

Trimiterea unei imagini

1 Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Galerie**.

2 Selectați o imagine.

3 Atingeți → **Bluetooth**, apoi selectați un dispozitiv la care să transferați imaginea.

Dacă dispozitivul cu care vreți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia. Alternativ, setați dispozitivul să fie vizibil pentru celelalte dispozitive.

4 Acceptați solicitarea de autorizare pentru Bluetooth pe celălalt dispozitiv.

Primirea unei imagini

Când celălalt dispozitiv trimite o imagine, acceptaţi solicitarea de autorizare pentru Bluetooth. Imaginea primită este salvată în folderul **Galerie** → **Download**.

Dezasocierea dispozitivelor Bluetooth

1 Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Bluetooth**.

Dispozitivul afişează dispozitivele asociate pe listă.

2 Atingeţi ⚙ lângă numele dispozitivului pentru a anula asocierea.

3 Atingeţi **Anulare asociere**.

Wi-Fi Direct

Despre Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct dispozitivele printr-o reţea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

Conectarea la alte dispozitive

1 Pe ecranul Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Wi-Fi**, apoi atingeţi comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.

2 Atingeţi ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Dispozitivele detectate sunt afişate.

3 Selectaţi un dispozitiv la care să vă conectaţi.

Pentru a vă conecta la mai multe dispozitive, atingeţi ⋮ → **Mai multe conexiuni**.

Pentru a modifica numele dispozitivului, atingeţi ⋮ → **Redenumire dispozitiv**.

4 Acceptaţi solicitarea de autorizare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv pentru confirmare.

Trimiterea şi primirea datelor

Puteţi partaja date, cum ar fi contacte sau fişiere media, cu alte dispozitive. Următoarele acţiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

Trimiterea unei imagini

1 Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Galerie**.

2 Selectaţi o imagine.

3 Atingeţi → **Wi-Fi Direct**, apoi selectaţi un dispozitiv la care să transferaţi imaginea.

4 Acceptaţi solicitarea de autorizare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv.

Primirea unei imagini

Când celălalt dispozitiv trimite o imagine, acceptaţi solicitarea de autorizare pentru Wi-Fi Direct. Imaginea primită este salvată în folderul **Galerie** → **Download**.

Terminarea conexiunii dispozitivului

1 Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Wi-Fi**.

2 Atingeţi → **Wi-Fi Direct**.

Dispozitivul afişează dispozitivele conectate în listă.

3 Atingeţi **Terminare conexiune** → **OK** pentru a deconecta dispozitivele.

NFC

Despre NFC

Dispozitivul vă permite să citiți etichete de comunicare între terminale aflate la distanțe mici (NFC) ce conțin informații despre produse. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a efectua plăți, pentru a cumpăra bilete de transport sau bilete la evenimente, după descărcarea aplicațiilor necesare.


Bateria conține o antenă NFC încorporată. Manevrați cu atenție bateria pentru a evita avarierea antenei NFC.

Utilizarea caracteristicii NFC

Utilizați caracteristica NFC pentru a trimite imagini sau contacte către alte dispozitive, şi citiți informații despre produse de la etichetele NFC. Dacă introduceți o cartelă SIM sau USIM care are o caracteristică pentru efectuarea plăților, puteți utiliza dispozitivul pentru a efectua plăți cu uşurință.

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **NFC**, apoi atingeți comutatorul **NFC** pentru activare.

Plasați zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului lângă o etichetă NFC. Vor fi afișate informațiile de pe etichetă.

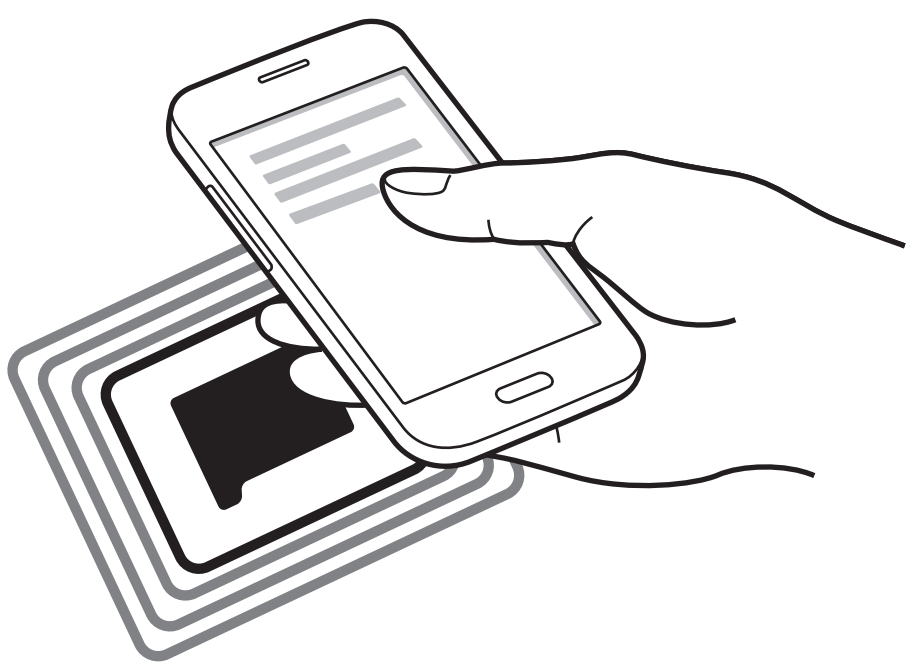

Asigurați-vă că ecranul dispozitivului este deblocat. În caz contrar, dispozitivul nu va citi etichetele NFC sau nu va primi date.

Efectuarea unei achiziţii cu ajutorul caracteristicii NFC

Înainte de a utiliza caracteristica NFC pentru efectuarea plăţilor, trebuie să vă înregistraţi la serviciul mobil de plată. Pentru a vă înregistra sau pentru a obţine mai multe informaţii despre serviciu, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **NFC**, apoi atingeţi comutatorul **NFC** pentru activare.

Atingeţi zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului de cititorul de carduri NFC.

Pentru a seta aplicaţia implicită de plată, atingeţi **Atingeţi şi plătiţi** şi selectaţi o aplicaţie.

Lista serviciilor de plată poate să nu includă toate aplicaţiile de plată disponibile.

Trimiterea datelor

Utilizaţi caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web şi contacte către dispozitivele compatibile NFC.

1. Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **NFC**, apoi atingeţi comutatorul **NFC** pentru activare.
2. Atingeţi **Android Beam**, apoi atingeţi comutatorul **Android Beam** pentru activare.
3. Selectaţi un element şi atingeţi antena NFC a celuilalt dispozitiv de antena NFC a dispozitivului dvs.
4. Când apare **Atingeţi pentru a transfera** pe ecran, atingeţi ecranul dispozitivului dvs. pentru a trimite elementul.

Imprimarea de pe dispozitivul mobil

Conectaţi dispozitivul la o imprimantă prin Wi-Fi sau prin Wi-Fi Direct şi imprimaţi imagini sau documente.

Anumite imprimante pot fi incompatibile cu dispozitivul.

Adăugarea plug-in-urilor pentru imprimantă

Adăugaţi plug-in-uri pentru imprimantele la care doriţi să conectaţi dispozitivul.

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Imprimare** → **Descărcare plug-in**, apoi căutaţi un plug-in pentru o imprimantă în **Magazin Play**. Selectaţi un plug-in pentru o imprimantă şi instalaţi-l.

Conectarea la o imprimantă

Pe ecranul Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Imprimare**, selectaţi un plug-in pentru imprimantă, apoi atingeţi comutatorul din partea din dreapta de sus a ecranului pentru activare. Dispozitivul caută imprimante care sunt conectate la aceeaşi reţea Wi-Fi ca dispozitivul dvs. Selectaţi o imprimantă pentru a o utiliza ca imprimantă implicită.

Pentru a adăuga manual imprimante, selectaţi un plug-in pentru imprimantă, atingeţi ⋮ → **Adăugare imprimantă** → +, introduceţi detaliile, apoi atingeţi **OK**.

Pentru a modifica setările imprimantei, selectaţi un plug-in pentru imprimantă şi atingeţi ⋮ → **Setări**.

Imprimarea conţinutului

În timpul vizualizării conţinutului, cum ar fi imagini sau documente, atingeţi ⋮ → **Imprimare**, apoi selectaţi o imprimantă.

Manager dispozitiv şi date

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.

Actualizarea „over the air"

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware „over-the-air" (FOTA).

Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Setări** → **Despre dispozitiv** → **Actualizare software** → **Actualizare**.

Actualizarea cu Samsung Kies

Descărcați cea mai recentă versiune a aplicației Samsung Kies de pe site-ul web Samsung. Lansați Samsung Kies şi conectați dispozitivul la computer. Samsung Kies recunoaşte automat dispozitivul şi afişează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceți clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultați secțiunea de asistență Samsung Kies pentru mai multe informații privind modul de actualizare.

- Nu opriți computerul şi nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare.

Transferarea fişierelor între dispozitiv şi un computer

Mutaţi fişiere audio, video, fişiere imagine sau alte tipuri de fişiere din dispozitiv pe computer sau invers.

Nu deconectaţi cablul USB de la dispozitiv atunci când transferaţi fişiere. Nerespectarea acestei indicaţii poate cauza pierderea datelor sau deterioarea dispozitivului.

- Nu deconectaţi dispozitivul de la computer atunci când redaţi fişiere salvate în dispozitiv pe computerul conectat. După ce terminaţi redarea fişierului, deconectaţi dispozitivul de la computer.
- Dispozitivele pot să nu funcţioneze corespunzător dacă sunt conectate printr-un hub USB. Conectaţi dispozitivul direct la portul USB al computerului.

Conectarea ca dispozitiv media

1 Conectaţi dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

2 Deschideţi panoul de notificări, apoi atingeţi **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.

Atingeţi **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.

3 Transferaţi fişiere între dispozitiv şi computer.

Conectarea folosind aplicaţia Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicaţie pentru calculator care gestionează şi sincronizează conţinutul media şi informaţiile personale cu dispozitivele Samsung. Descărcaţi cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.

1 Conectaţi dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceţi dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.

2 Transferaţi fişiere între dispozitiv şi computer.

Pentru informaţii suplimentare consultaţi secţiunea de asistenţă a programului Samsung Kies.

Copierea de rezervă şi restabilirea datelor

Păstraţi informaţiile personale, datele aplicaţiilor şi setările, în siguranţă, pe dispozitivul dvs. Puteţi să realizaţi copierea de rezervă a informaţiilor confidenţiale pe un cont de rezervă şi să le accesaţi mai târziu.

Utilizarea unui cont Google

1 Atingeţi **Setări** pe ecranul de Aplicaţii.

2 Atingeţi **Creare copii de rezervă şi resetare** şi bifaţi **Cop. rez. a datelor mele**.

3 Atingeţi **Copie de rezervă cont** şi selectaţi un cont în calitate de cont de rezervă.

Pentru a restaura datele, trebuie să vă conectaţi la contul Google prin intermediul asistentului de configurare. Puteţi să lansaţi şi să deschideţi asistentul de configurare prin efectuarea unei reveniri la setările din fabrică pe dispozitiv. Dacă nu vă conectaţi la contul Google prin intermediul asistentului de configurare, nu puteţi restaura datele de rezervă.

Utilizarea unui cont Samsung

1 Pe ecranul Aplicaţi, atingeţi **Setări** → **Adăugare cont** → **Samsung account**, apoi conectaţi-vă la contul dvs. Samsung.

2 Atingeţi **Setări** pe ecranul de Aplicaţii.

3 Atingeţi **Samsung account** → **Copie de rezervă**, bifaţi elementele pentru copierea de rezervă, apoi atingeţi **Copiere de rezervă acum** → **Copie rezervă**.

Pentru a restabili date, deschideţi ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Samsung account** → **Restaurare**, selectaţi elementele, apoi atingeţi **Restab. acum**.

Efectuarea unei reiniţializări a datelor

Ştergeţi toate setările şi datele de pe dispozitiv. Înainte de a efectua o revenire la setările din fabrică, asiguraţi-vă că realizaţi copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Consultaţi Copierea de rezervă şi restabilirea datelor pentru mai multe informaţii.

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ştergere totală**. Dispozitivul reporneşte automat.

Setări

Despre Setări

Utilizați această aplicație pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opțiunilor aplicațiilor şi pentru adăugarea conturilor.

Atingeți **Setări** pe ecranul de Aplicații.

WIRELESS ŞI REȚEA

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi şi pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi**, apoi atingeți comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.

Dispozitivul poate menține o conexiune de rețea stabilă selectând automat fie rețeaua Wi-Fi fie rețeaua mobilă pentru a utiliza semnalul cel mai puternic. Pentru a comuta automat între rețele, bifați **Comutare inteligentă rețea**.

Pentru a utiliza opțiunile, atingeți ⋮.

- **Căutare**: Căutați rețele disponibile.
- **Wi-Fi Direct**: Activați Wi-Fi Direct şi conectați dispozitivele direct prin Wi-Fi pentru a partaja fişiere.
- **Avansat**: Particularizați setările Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS**: Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS**: Conectați-vă la o rețea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.

Setarea politicii de repaus Wi-Fi

Atingeți ⋮ → **Avansat** → **Se menține Wi-Fi activ pe timp de repaus**.

Atunci când ecranul este oprit, dispozitivul opreşte automat conexiunile Wi-Fi. Atunci când se întâmplă acest lucru, dispozitivul accesează automat rețelele mobile dacă este setat să le utilizeze. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru transferul de date. Pentru a evita costurile suplimentare, setați această opțiune la **Întotdeauna**.

Setarea Notificare rețea

Dispozitivul poate detecta rețelele Wi-Fi deschise şi va afişa o pictogramă pe bara de stare pentru a vă informa când acestea sunt disponibile.

Atingeți ⋮ → **Avansat** şi bifați **Notificare rețea** pentru a activa această caracteristică.

Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Pe ecranul Setări, atingeți **Bluetooth**, apoi atingeți comutatorul **Bluetooth** pentru activare.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, atingeți ⋮.

- **Expirare vizibilitate**: Setați perioada în care dispozitivul este vizibil.
- **Fişiere primite**: Vizualizați fișierele primite prin Bluetooth.

Tethering şi Mobile hotspot

Utilizați dispozitivul ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea datelor mobile a dispozitivului cu alte dispozitive. Consultați Tethering şi Mobile hotspot pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Tethering şi Mobile hotspot**.

- **Mobile hotspot**: Utilizați hotspotul mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive, prin rețeaua Wi-Fi. Puteți utiliza această caracteristică când nu este disponibilă conexiunea de rețea.

- **Tethering prin USB**: Utilizaţi caracteristica Tethering prin USB pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.
- **Tethering prin Bluetooth**: Utilizaţi caracteristica Tethering prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive prin Bluetooth.

Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcţiile fără fir de pe dispozitiv. Puteţi utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o reţea.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Mod Avion**.

Utilizare date

Ţineţi evidenţa nivelului de utilizare a datelor şi particularizaţi setările pentru limitare.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Utilizare date**.

- **Date mobile**: Setaţi dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice reţea mobilă.
- **Setare limită date mobile**: Setaţi o limită pentru utilizarea datelor mobile.
- **Ciclu utilizare date**: Introduceţi data lunară de resetare pentru a monitoriza volumul de utilizare a datelor mobile între perioade.

Pentru a utiliza mai multe opţiuni, atingeţi ⋮.

- **Roaming date**: Setaţi dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflaţi în roaming.
- **Restricţionare date de fundal**: Setaţi dispozitivul să dezactiveze sincronizarea în fundal în timpul utilizării unei reţele mobile.
- **Sincronizare automată date**: Activaţi sau dezactivaţi sincronizarea automată a aplicaţiilor, cum ar fi calendarul sau e-mailul. Puteţi selecta ce informaţii doriţi să sincronizaţi pentru fiecare cont în **Setări** → **CONTURI**.
- **Afişare utilizare Wi-Fi**: Setaţi dispozitivul să afişeze utilizarea datelor prin Wi-Fi.
- **Hotspoturi mobile**: Selectaţi hotspoturi mobile pentru a preveni utilizarea acestora de către aplicaţiile care rulează în fundal.

NFC

Activaţi caracteristica NFC pentru a citi sau scrie etichete NFC ce conţin informaţii.

Pe ecranul Setări, atingeţi **NFC**, apoi atingeţi comutatorul **NFC** pentru activare.

- **Android Beam**: Porniţi caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web şi contacte, către dispozitivele care sunt dotate folosind caracteristica NFC.
- **Atingeţi şi plătiţi**: Setaţi aplicaţia implicită de plată pentru plăţile electronice.

Lista serviciilor de plată poate să nu includă toate aplicaţiile de plată disponibile.

Mai multe reţele

Particularizaţi setările pentru controlarea reţelelor.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Mai multe reţele**.

Aplicaţie de mesagerie implicită

Selectaţi aplicaţia implicită pentru mesagerie.

VPN

Configuraţi şi conectaţi-vă la reţelele virtuale private (VPN-uri).

Reţele mobile

- **Date mobile**: Setaţi dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice reţea mobilă.
- **Roaming date**: Setaţi dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflaţi în roaming.
- **Nume puncte de acces**: Setaţi nume puncte de acces (APN-uri).
- **Mod reţea**: Selectaţi un tip de reţea.
- **Operatori de reţea**: Căutaţi reţelele disponibile şi selectaţi o reţea pentru roaming.

DISPOZITIV

Blocare ecran

Modificaţi setările pentru ecranul blocat.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Blocare ecran**.

- **Blocare ecran**: Schimbaţi metoda de blocare a ecranului. Opţiunile următoare pot varia, în funcţie de metoda de blocare a ecranului selectată.
- **Ceas dual**: Setaţi dispozitivul să afişeze ceasul dual.
- **Afişare dată**: Setaţi dispozitivul să afişeze data și ceasul.
- **Comandă rapidă cameră foto**: Setaţi dispozitivul să afişeze comanda rapidă a camerei pe ecranul blocat.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Informaţii proprietar**: Introduceţi informaţiile care vor fi afişate împreună cu ceasul.
- **Efect deblocare**: Selectaţi un efect pe care să îl vedeţi atunci când deblocaţi ecranul.
- **Text asistenţă**: Setaţi dispozitivul să afişeze textul de asistenţă pe ecranul blocat.

Sunet

Modificaţi setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Sunet**.

- **Volum**: Reglaţi nivelul volumului pentru tonurile de sonerie ale apelurilor primite, pentru muzică şi videoclipuri, pentru sunetele de sistem şi pentru notificări.
- **Tonuri sonerie**:
  - **Tonuri sonerie**: Adăugaţi sau selectaţi un ton de sonerie pentru apelurile primite.
  - **Notificări**: Selectaţi un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite şi apelurile pierdute.
- **Vibraţie când sună**: Setaţi dispozitivul să vibreze şi să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Ton tastatură de apelare**: Setaţi dispozitivul să emită sunete atunci când atingeţi butoanele de pe tastatură.

- **Sunete la atingere**: Setaţi dispozitivul să emită sunete când selectaţi o aplicaţie sau o opţiune pe ecranul senzitiv.
- **Sunet blocare ecran**: Setaţi dispozitivul să emită sunete când blocaţi sau deblocaţi ecranul senzitiv.

Afişare

Schimbaţi setările de afişare.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Afişare**.

- **Fundal**:
  - **Ecran de pornire**: Selectaţi o imagine de fundal pentru ecranul Acasă.
  - **Blocare ecran**: Selectaţi o imagine de fundal pentru ecranul blocat.
  - **Ecrane de pornire şi de blocare**: Selectaţi o imagine de fundal pentru ecranul Acasă şi pentru ecranul blocat.
- **Panoul de notificare**: Particularizaţi elementele care apar pe panoul de notificări.
  - **Reglare luminozitate**: Setaţi dispozitivul să afişeze bara pentru reglarea luminozităţii pe panoul de notificări.
  - **Configuraţi butoanele pentru setările rapide**: Rearanjaţi butoanele de setări rapide afişate pe panoul de notificări.
- **Luminozitate**: Setaţi luminozitatea ecranului.
- **Rotire automată ecran**: Setaţi rotirea automată a conţinutului când dispozitivul este întors.
- **Timp expirare ecran**: Setaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Daydream**: Setaţi dispozitivul să lanseze un screensaver atunci când dispozitivul se încarcă sau este conectat la o staţie de andocare desktop.
- **Stil font**: Modificaţi tipul de font pentru textul afişat pe ecran.
- **Dimensiune font**: Schimbaţi dimensiunea fontului.
- **Creşteţi lizibilitatea**: Faceţi clar textul pentru a fi mai uşor de citit.

Apel

Particularizaţi setările pentru caracteristicile de apelare.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Apel**.

- **Configurare mesaje respingere apeluri**: Adăugaţi sau editaţi mesaje trimise atunci când respingeţi un apel.
- **Preluare/terminare apeluri**:
  - **Tasta pornire răspunde la apeluri**: Setaţi dispozitivul să preia un apel atunci când apăsaţi pe butonul Acasă.
  - **Tasta pornire termină apel**: Setaţi dispozitivul să termine un apel atunci când apăsaţi pe butonul Pornire.
- **Setări suplimentare**:
  - **ID apelant**: Afişaţi ID-ul dvs. de apelant interlocutorilor în momentul efectuării de apeluri.
  - **Redirecţionare apeluri**: Deviaţi apelurile primite către un alt număr.
  - **Cod de ţară automat**: Setaţi dispozitivul să introducă automat un prefix (cod regional sau de ţară) înaintea unui număr de telefon.
  - **Blocare apel**: Blocaţi apelurile primite sau efectuate.
  - **Apel în aşteptare**: Setaţi dispozitivul să vă avertizeze în legătură cu apelurile primite atunci când un alt apel este în curs.
  - **Numere de apelare fixă**: Activaţi sau dezactivaţi modul FDN pentru restricţionarea apelurilor către numerele din lista FDN. Introduceţi codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM.
- **Tonuri apel şi tastatură**:
  - **Tonuri de apel**: Adăugaţi sau selectaţi un ton de sonerie pentru apelurile primite.
  - **Vibraţie când sună**: Setaţi dispozitivul să vibreze şi să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
  - **Ton tastatură de apelare**: Setaţi dispozitivul să emită sunete atunci când butoanele de pe tastatură sunt atinse.
- **Serviciu mesagerie vocală**: Selectaţi furnizorul dvs. de servicii de mesagerie vocală.
- **Setări mesagerie vocală**: Introduceţi numărul pentru accesarea serviciului de mesagerie vocală. Obţineţi acest număr de la furnizorul de servicii.
- **Conturi**: Setaţi dispozitivul să accepte apeluri IP şi configuraţi-vă conturile pentru serviciile de apelare IP.
- **Utiliz. apelare Internet**: Setaţi dispozitivul să utilizeze serviciile IP de apelare pentru toate apelurile sau numai pentru apelurile IP.

Spaţiu de stocare

Vizualizaţi informaţii despre memoria dispozitivului şi a cartelei de memorie sau formataţi o cartelă de memorie.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Spaţiu de stocare**.

Formatarea unei cartele de memorie şterge definitiv toate datele de pe aceasta.

Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare şi aplicaţiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizaţi dispozitivul.

Baterie

Vizualizaţi cantitatea de energie a bateriei consumată de dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Baterie**.

Manager de aplicaţii

Vizualizaţi şi gestionaţi aplicaţiile de pe dispozitivul dvs.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Manager de aplicaţii**.

PERSONAL

Locaţie

Modificaţi setările pentru permisiunile privind informaţiile despre locaţie.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Locaţie**, apoi atingeţi comutatorul **Locaţie** pentru activare.

- **Mod**: Selectaţi o metodă pentru colectarea datelor despre locaţie.
- **SOLICIT. RECENTE LOCAŢIE**: Vizualizaţi aplicaţiile care solicită informaţii despre locaţia dvs. curentă şi procentul de utilizare a bateriei de către acestea.
- **SERVICII DE LOCALIZARE**: Vizualizaţi serviciile despre locaţie pe care le utilizează dispozitivul.

Securitate

Schimbaţi setările pentru securizarea dispozitivului şi a cartelei SIM sau USIM.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Securitate**.

- **Criptare dispozitiv**: Setaţi o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceţi parola de fiecare dată când porniţi dispozitivul.

Încărcaţi bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă**: Setaţi dispozitivul să cripteze fişierele de pe o cartelă de memorie.

Dacă resetaţi dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fişierele criptate. Dezactivaţi această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanţă**: Setaţi această opţiune pentru a permite controlul asupra dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectaţi la contul dvs. Samsung.
  - **ÎNREGISTRARE CONT**: Adăugaţi sau vizualizaţi contul dvs. Samsung.
  - **Utilizare reţele fără fir**: Setaţi dispozitivul să permită colectarea datelor despre locaţie sau să identifice locaţia dispozitivului dvs. pierdut sau furat, prin intermediul Wi-Fi sau a reţelei mobile.
- **Alertă schimbare SIM**: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care facilitează localizarea dispozitivului în caz de pierdere sau furt.

- **Accesaţi site-ul web**: Accesaţi site-ul web Găsire dispozitiv mobil (findmymobile.samsung.com). Puteţi urmări şi controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat de pe site-ul web Găsire dispozitiv mobil.
- **Configurare blocare cartelă SIM**:
  - **Blocare cartelă SIM**: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica de blocare cu ajutorul codului PIN, astfel încât să se solicite ajutorul codului PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM**: Schimbaţi codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM sau USIM.
- **Faceţi parolele vizibile**: Setaţi dispozitivul să afişeze parolele pe măsură ce le introduceţi.
- **Administratori dispozitiv**: Vizualizaţi administratorii instalaţi pe dispozitiv. Puteţi permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute**: Setaţi ca dispozitivul să permită instalarea aplicaţiilor din surse necunoscute.
- **Verificare aplicaţii**: Setaţi dispozitivul să permită verificarea aplicaţiilor care au conţinut dăunător înainte ca acestea să fie instalate.
- **Actualizare securitate**: Setaţi dispozitivul să verifice şi să descarce automat actualizările de securitate.
- **Tip de stocare**: Setaţi un tip de stocare pentru fişierele cu acreditări.
- **Acreditări de încredere**: Folosiţi certificate şi acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicaţii.
- **Inst. din spaţ. stoc. dispoz.**: Instalaţi certificate criptate, stocate în spaţiul de stocare USB.
- **Ştergere acreditări**: Ştergeţi acreditările conţinute de dispozitiv şi reiniţializaţi parola.

Setări regionale şi text

Schimbaţi setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opţiuni să nu fie disponibile, în funcţie de limba selectată.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Setări regionale şi text**.

Limbă

Selectaţi o limbă de afişare pentru toate meniurile şi aplicaţiile.

Implicit

Selectaţi tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

Tastatură Samsung

Pentru a modifica setările pentru tastatura Samsung, atingeți ⚙.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

- **English(UK)**: Selectați un mod de afișare pentru tastatura implicită.
- **Selectați limba**: Selectați limbile pentru introducerea textului.
- **Text predictiv**: Activați modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce introduceți și pentru a afișa sugestii de cuvinte. De asemenea, puteți particulariza setările pentru predicția cuvintelor.
- **Înlocuire automată**: Setați dispozitivul să corecteze cuvintele ortografiate greşit sau incomplete atingând bara de spațiu sau semnul de punctuație.
- **Majusculă automată**: Setați dispozitivul să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuație final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
- **Spațiere automată**: Setați dispozitivul să insereze automat un spațiu între cuvinte.
- **Introducere automată punctuație**: Setați dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **Glisare tastatură**:
  - **Niciuna**: Setați dispozitivul să dezactiveze caracteristica de glisare pe tastatură.
  - **Intrare continuă**: Setați dispozitivul să introducă textul prin glisarea pe tastatură.
  - **Control cursor**: Activați caracteristica de navigare inteligentă pe tastatură pentru a muta cursorul prin derularea tastaturii.
  - **Introducere prin glisare**: Activați sau dezactivați tastatura pentru a introduce numere sau simboluri când țineți apăsată o tastă, apoi deplasați rapid degetul în sus.
- **Sunet**: Setați dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Previzualizare caracter**: Setați dispozitivul să afişeze o imagine mare pentru fiecare caracter atins.
- **Întârziere la menținere apăsată**: Setați timpul de recunoaştere atunci când țineți apăsat pe ecran.
- **Resetare setări**: Resetați setările pentru tastatura Samsung.

Google Tastare vocală

Pentru a modifica setările de introducere vocală, atingeţi ⚙.

- **Alegeţi limbă intrare**: Selectaţi limbile pentru introducerea textului.
- **Blocaţi cuv. jignitoare**: Setaţi dispozitivul să împiedice recunoaşterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.

Căutare vocală

- **Limba**: Selectaţi o limbă pentru recunoaşterea vocală.
- **Detectarea expresiei de activare "Ok Google"**: Setaţi dispozitivul să înceapă recunoaşterea vocală atunci când rostiţi comanda de activare în timp ce utilizaţi aplicaţia de căutare.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Mesaj vocal**: Setaţi dispozitivul să ofere feedback vocal pentru a vă anunţa cu privire la acţiunea curentă.
- **Blocaţi cuv. jignitoare**: Ascundeţi cuvintele jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **Recunoaştere personaliz.**: Setaţi dispozitivul să utilizeze informaţii din tabloul dvs. de bord Google pentru îmbunătăţirea preciziei de recunoaştere a vorbirii.
- **Set căşti-microfon Bluetooth**: Setaţi dispozitivul să permită introducerea vocală a cuvintelor cheie de căutare prin intermediul unei căşti cu microfon Bluetooth atunci când este conectată o cască Bluetooth.

Opţ. trans. text în vorb.

- **MOTOR TTS PREFERAT**: Selectaţi un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeţi ⚙.
- **Rată vorbire**: Selectaţi o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultaţi un exemplu**: Ascultaţi textul vorbit, ca exemplu.
- **Stare limbă implicită**: Vizualizaţi starea limbii implicite pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

Viteză indicator

Reglaţi viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitivul dvs.

Creare copii de rezervă şi resetare

Modificaţi setările pentru gestionarea configurărilor şi a datelor.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Creare copii de rezervă şi resetare**.

- **Cop. rez. a datelor mele**: Setaţi dispozitivul să realizeze copierea de rezervă a configurărilor şi a datelor aplicaţiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont**: Setaţi sau editaţi copia de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată**: Setaţi dispozitivul să restabilească configurările şi datele aplicaţiilor atunci când acestea sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică**: Resetaţi dispozitivul la setările din fabrică şi ştergeţi toate datele.

CONTURI

Adăugare cont

Adăugaţi conturi de e-mail sau conturi SNS.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Adăugare cont**.

SISTEM

Dată şi oră

Accesaţi şi modificaţi următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afişează data şi ora.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Dată şi oră**.

Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data şi ora se resetează.

- **Dată şi oră automate**: Actualizaţi automat data şi ora în momentul trecerii de la un fus orar la altul.
- **Fus orar automat**: Setaţi dispozitivul să primească informaţii despre fusul orar de la reţea atunci când treceţi de la un fus orar la altul.

- **Setare dată**: Setaţi manual data curentă.
- **Setare oră**: Setaţi manual ora curentă.
- **Selectare fus orar**: Selectaţi fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Afişaţi ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date**: Selectaţi un format pentru dată.

Accesibilitate

Utilizaţi această caracteristică pentru a îmbunătăţiţi accesibilitatea la dispozitiv. Consultaţi Despre accesibilitate pentru mai multe informaţii.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Accesibilitate**.

Imprimare

Descărcaţi o aplicaţie pentru imprimantă în vederea imprimării fişierelor.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Imprimare**.

Despre dispozitiv

Accesaţi informaţiile despre dispozitiv, editaţi numele dispozitivului sau actualizaţi software-ul dispozitivului.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Despre dispozitiv**.

Accesibilitate

Despre accesibilitate

Meniurile pentru accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite dizabilități fizice, cum ar fi problemele cu vederea sau deficiența de auz.

Pentra a utiliza meniurile pentru accesibilitate, deschideți ecranul Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate**.

Setarea pictogramei rapide a accesibilităţii

Puteţi vizualiza rapid meniurile de accesibilitate prin menţinerea apăsată a butonului Pornire.

Pe ecranul Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Accesibilitate** → **Afişare comandă rapidă**, bifaţi **Accesibilitate** sau **TalkBack**, apoi atingeţi **Aplicare**.

Feedback vocal (TalkBack)

Activarea sau dezactivarea opţiunii TalkBack

Când activaţi TalkBack, dispozitivul citeşte cu voce tare textul de pe ecran sau caracteristicile selectate. Această caracteristică este utilă dacă aveţi dificultăţi în vizualizarea ecranului.

1. Pe ecranul Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Accesibilitate** → **TalkBack**.

2. Atingeţi comutatorul **TalkBack** pentru activare.

   Pentru a dezactiva aplicaţia TalkBack, atingeţi comutatorul **TalkBack** şi atingeţi oriunde pe ecran rapid de două ori.

3. Atingeţi **OK**.

   Pentru a dezactiva aplicaţia TalkBack, atingeţi **OK** şi atingeţi oriunde pe ecran rapid de două ori.

Când activaţi TalkBack, dispozitivul oferă feedback vocal şi citeşte cu voce tare caracteristicile pe care le selectaţi. De asemenea, dispozitivul oferă feedback vocal când ecranul se opreşte, când aveţi notificări noi etc.

Când activaţi **Exploraţi prin atingere** în timp ce utilizaţi TalkBack, dispozitivul citeşte elementele selectate cu voce tare. Mai întâi, dispozitivul citeşte cu voce tare elementele de pe ecran când le atingeţi. Apoi, dispozitivul va efectua funcţia sau va deschide aplicaţia dacă atingeţi oriunde pe ecran rapid de două ori. Dacă **Exploraţi prin atingere** este dezactivată, dispozitivul nu poate efectua diverse caracteristici care implică utilizarea degetelor.

Pentru a activa **Exploraţi prin atingere**, deschideţi ecranul Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Accesibilitate** → **TalkBack** → **Setări**, apoi bifaţi **Exploraţi prin atingere**.

Unele caracteristici nu sunt disponibile în timp ce utilizaţi TalkBack.

Controlarea ecranului prin gesturi

Puteți utiliza diverse gesturi digitale pentru a controla ecranul în timp ce folosiți TalkBack. Dacă **Explorați prin atingere** este dezactivată, dispozitivul nu poate efectua unele caracteristici care necesită gesturi digitale.

Pentru a activa **Explorați prin atingere**, deschideți ecranul Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **TalkBack** → **Setări**, apoi bifați **Explorați prin atingere**.

- Explorarea ecranului: Aşezați un deget pe ecran şi mişcați-l pentru a explora ecranul. Selectați și țineți apăsat pe un element iar dispozitivul va citi elementul cu voce tare. Când ridicați degetul, elementul de sub deget este selectat.
- Selectarea elementelor: Atingeți un element pentru a-l selecta. Alternativ, selectați și țineți apăsat pe un element în timp ce explorați ecranul și apoi ridicați degetul.
- Deschiderea elementului selectat: În timp ce elementele selectate sunt citite cu voce tare, atunci când auziți elementul dorit, ridicați degetul de pe acesta. Apoi, atingeți rapid oriunde pe ecran de două ori.
- Selectarea elementului anterior: Derulați rapid în sus sau la stânga pe ecran folosind un deget.
- Selectarea elementului următor: Derulați rapid în jos sau la dreapta pe ecran folosind un deget.
- Derularea listelor: Derulați ecranul în sus sau în jos folosind două degete.
- Revenirea la pagina anterioară: Derulați ecranul la dreapta folosind două degete.
- Deplasarea la pagina anterioară: Derulați ecranul la stânga folosind două degete.
- Deblocarea ecranului: Derulați ecranul în orice direcție în interiorul zonei ecranului blocat folosind două degete.
- Deschiderea panoului de notificări: Glisați partea de sus a ecranului în jos folosind două degete.

Puteți configura setările pentru gesturile degetelor din TalkBack în **Gestionați gesturile**. Consultați Configurarea setărilor pentru gesturi pentru mai multe informații.

Configurarea setărilor pentru gesturi

Atunci când folosiţi TalkBack, puteţi efectua acţiuni folosind gesturi digitale. Puteţi efectua acţiuni ca de exemplu, revenirea la ecranul anterior, deschiderea ecranului Acasă, etc. Înainte de a le utiliza, configuraţi gesturile digitale.

Configurarea setărilor pentru gesturile verticale

Puteţi utiliza gesturile verticale din două mişcări glisând degetul în sus şi în jos din partea de jos a ecranului sau viceversa.

Pe ecranul Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Accesibilitate** → **TalkBack** → **Setări** → **Gestionaţi gesturile** → **Gesturi verticale din două mişcări**. Apoi, selectaţi una din următoarele caracteristici:

- **Ajungeţi la primul şi la ultimul element de pe ecran**: În momentul în care glisaţi cu degetele în sus şi în jos pe ecran, se selectează primul element din partea de sus a ecranului. Când glisaţi cu degetul în jos şi apoi în sus pe ecran, se selectează ultimul element din partea de jos a ecranului.
- **Răsfoiţi nivelurile de detaliere a lecturii**: În momentul în care glisaţi cu degetele în sus şi apoi în jos pe ecran, se modifică unitatea de text. Unitatea de text se modifică la pagină, paragraf, rând, caracter, şi implicit. Când glisaţi cu degetul în jos şi apoi în sus pe ecran, ordinea unităţilor de text se inversează.

Configurarea setărilor pentru gesturile de comandă rapidă

Utilizaţi această caracteristică pentru a configura opt gesturi de comandă rapidă. Puteţi configura gesturi ca de exemplu, glisarea degetului în sus şi apoi la dreapta fără a-l elibera, etc. Puteţi modifica gesturile de comandă rapidă sau puteţi atribui caracteristici comenzilor rapide goale.

Pe ecranul Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Accesibilitate** → **TalkBack** → **Setări** → **Gestionaţi gesturile**. Selectaţi un gest, apoi atribuiţi-i o caracteristică.

Sunt disponibile următoarele caracteristici:

- **Butonul Înapoi**: Reveniţi la ecranul anterior.
- **Butonul Ecran de pornire**: Deschideţi ecranul Acasă.
- **Butonul Aplicaţii recente**: Deschideţi lista aplicaţiilor utilizate recent.

- **Deschideți notificările**: Deschideți panoul de notificări.
- **Deschideți meniul pentru context global**: Deschideți meniul contextual global. Atingeți și țineți apăsat pe ecran pentru a deschide meniul contextual global circular. Puteți utiliza caracteristici, cum ar fi **Navigare rapidă**, **Citește începând de sus**, **Rostiți ultimul enunț** şi **Citește începând cu articolul următor**. Apoi, explorați meniurile desenând un cerc cu ajutorul degetului fără a-l elibera. În momentul în care găsiți meniul dorit, luați degetul de pe meniu pentru a-l selecta.

  Atingeți **Întrerupeți feedbackul** în partea din stânga sus a ecranului pentru a întrerupe feedback-ul vocal.

  Atingeți **Setări TalkBack** în partea din dreapta sus a ecranului pentru a accesa setările pentru TalkBack. Consultați Configurarea setărilor pentru TalkBack pentru mai multe informații.
- **Deschideți meniul pentru context local**: Deschideți meniul contextual local. Puteți selecta o unitate pentru lecturarea textului de pe ecran. În momentul în care utilizați această caracteristică în timp ce introduceți text, sunt disponibile meniurile contextuale, ca de exemplu meniul de control al cursorului. Țineți apăsat pe ecran pentru a deschide meniul contextual circular. Apoi, explorați meniurile desenând un cerc cu ajutorul degetului fără a-l elibera. În momentul în care găsiți meniul dorit, luați degetul de pe meniu pentru a-l selecta.
- **Citește începând de sus**: Lecturează elementele cu voce tare pornind de la primul element până la ultimul în ordine.
- **Citește începând cu articolul următor**: Lecturează elementele cu voce tare începând de la următorul element față de cel selectat în mod curent.

Modificarea unităților de text

Când folosiți TalkBack, puteți asculta textul de pe ecran. Puteți glisa cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a selecta textul dorit. În mod implicit, dispozitivul citeşte cu voce tare textul din zona selectată. Alternativ, puteți seta dispozitivul să citească textul în alte unități de text, ca de exemplu rânduri sau paragrafe.

Modificarea unităților de text prin utilizarea meniului contextual local

1. Selectați un text pentru citire.
2. Glisați degetul în sus, apoi la dreapta fără a-l ridica pentru a deschide meniul contextual local.

3. Ţineţi apăsat pe ecran şi desenaţi un cerc cu degetul pentru a explora meniurile. Apoi, eliberaţi degetul când auziţi **Modificaţi nivelul de detaliere**.

4. Ţineţi apăsat pe ecran din nou şi desenaţi un cerc cu degetul pentru a explora meniurile. Apoi, eliberaţi degetul când auziţi unitatea de text dorită.

Pentru a modifica gestul pentru comanda rapidă care deschide meniul contextual local, consultaţi Configurarea setărilor pentru gesturile de comandă rapidă.

Modificarea unităţilor de text prin utilizarea gesturilor verticale din două mişcări

Când glisaţi cu degetul în sus şi apoi în jos pe ecran, unitatea de text se modifică. Unitatea de text se modifică la pagină, paragraf, rând, cuvânt, caracter, şi va fi setată ca implicită. Când glisaţi cu degetul în jos şi apoi în sus pe ecran, ordinea unităţilor de text se inversează.

Pe ecranul Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Accesibilitate** → **TalkBack** → **Setări** → **Gestionaţi gesturile** → **Gesturi verticale din două mişcări** → **Răsfoiţi nivelurile de detaliere a lecturii**.

Puteţi asculta textul de lângă textul selectat momentan folosind unitatea de text curentă. Pentru a asculta următoarea secţiune a textului, glisaţi cu degetul în jos sau la dreapta pe ecran. De asemenea, puteţi asculta textul de dinaintea textului selectat momentan folosind unitatea de text curentă. Pentru a asculta secţiunea anterioară a textului, glisaţi cu degetul în sus sau la stânga pe ecran.

Întreruperea aplicaţiei TalkBack

Deschideţi meniul contextual global glisând cu degetul în jos şi apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Când selectaţi **Întrerupeţi feedbackul** în partea din stânga sus a ecranului, aplicaţia TalkBack este întreruptă.

Atunci când aplicaţia TalkBack este întreruptă, o puteţi relua prin pornirea ecranului sau prin alte metode. Pentru a schimba metoda de reluare a aplicaţiei TalkBack, deschideţi ecranul Aplicaţii şi atingeţi **Setări** → **Accesibilitate** → **TalkBack** → **Setări** → **Reluaţi după suspendare**. Apoi, selectaţi o opţiune.

Pentru a modifica gestul pentru comanda rapidă care deschide meniul contextual global, consultaţi Configurarea setărilor pentru gesturile de comandă rapidă.

Utilizarea caracteristicii de Navigare rapidă

Folosind caracteristica de navigare rapidă, puteţi accesa meniurile desenând un cerc pe ecran fără a derula în sus sau în jos pentru a selecta un element.

Deschideţi meniul contextual global glisând cu degetul în jos şi apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Ţineţi apăsat pe ecran şi desenaţi un cerc în jurul meniului cu degetul pentru a explora opţiunile. Apoi, eliberaţi degetul când auziţi **Navigare rapidă**. Atingeţi ecranul din nou şi desenaţi cu degetul un cerc în jurul meniului pentru a explora opţiunile. Apoi, eliberaţi degetul când auziţi meniul dorit.

Adăugarea şi gestionarea etichetelor pentru imagini

Puteţi atribui etichete imaginilor de pe ecran. Dispozitivul citeşte cu voce tare etichetele când imaginile sunt selectate. Adăugaţi etichete imaginilor neetichetate utilizând meniul contextual local.

Deschideţi meniul contextual local glisând cu degetul în sus şi apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Ţineţi apăsat pe ecran şi desenaţi un cerc în jurul meniului cu degetul pentru a explora opţiunile. Când auziţi meniul de adăugare a etichetei, eliberaţi degetul pentru a adăuga etichete.

Pentru a vizualiza etichetele, deschideţi ecranul Aplicaţii şi atingeţi **Setări** → **Accesibilitate** → **TalkBack** → **Setări** → **Gestionaţi etichete personalizate**.

Configurarea setărilor pentru TalkBack

Configuraţi setările pentru TalkBack în funcţie de confortul dvs.

Pe ecranul Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Accesibilitate** → **TalkBack** → **Setări**. Alternativ, deschideţi meniul contextual global glisând cu degetul în jos şi apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Apoi, glisaţi cu degetul în partea dreapta sus a ecranului şi eliberaţi-l când auziţi **Setări TalkBack**.

- **Volumul vorbirii**: Reglaţi nivelul volumului pentru feedback-ul vocal.

  Volumul feedback-ului vocal poate varia în funcţie de volumul media. Pentru a regla volumul media, apăsaţi pe butonul Volum în sus sau în jos în timp ce ascultaţi feedback-ul vocal. Alternativ, pe ecranul Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Sunet** → **Volum**, apoi glisaţi la stânga sau la dreapta bara de reglare a volumului pentru conţinutul media.

- **Folosiţi modificări de frecvenţă**: Setaţi dispozitivul să citească text cu voce tare pe un ton scăzut atunci când este introdus cu ajutorul unei tastaturi.
- **Rostirea tastelor**: Setaţi dispozitivul să citească cu voce tare textul sau simbolurile introduse cu ajutorul unei tastaturi. De asemenea, puteţi seta tipul de tastatură căreia doriţi să îi aplicaţi această caracteristică.
- **Vorbeşte când ecranul e inactiv**: Setaţi dispozitivul să furnizeze feedback vocal atunci când ecranul este oprit.
- **Scuturaţi pentru a începe citirea continuă**: Setaţi dispozitivul să citească cu voce tare textul de pe ecran atunci când agitaţi dispozitivul. Puteţi selecta diverse viteze de agitare.
- **Rostește ID-ul apelantului**: Setaţi dispozitivul să citească cu voce tare numele apelantului în momentul în care aveţi un apel în curs.
- **Feedback prin vibraţii**: Setaţi dispozitivul să vibreze când exploraţi ecranul.
- **Feedback prin sunet**: Setaţi dispozitivul să emită un sunet atunci când controlaţi ecranul, ca de exemplu atunci când derulaţi ecranul şi multe alte opţiuni.
- **Focalizează pe vorbire**: Setaţi dispozitivul să reducă volumul conţinutului media atunci când acesta citeşte un element cu voce tare.
- **Volum sunet**: Reglaţi volumul cu care este redat sunetul atunci când atingeţi ecranul pentru a-l controla. Această caracteristică este disponibilă în momentul selectării opţiunii **Feedback prin sunet**.
- **Exploraţi prin atingere**: Setaţi dispozitivul să citească cu voce tare elementele indicate. Mutaţi degetul oriunde pe ecran pentru a găsi elementul dorit. Atunci când auziţi elementul dorit, ridicaţi degetul de pe acesta şi atingeţi oriunde pe ecran de două ori rapid pentru a-l deschide. Puteţi să vă deplasaţi la pagina dorită derulând ecranul la stânga sau la dreapta folosind două degete. Pentru a învăţa cum se controlează ecranul prin intermediul caracteristicii Explorare prin atingere, consultaţi Controlarea ecranului prin gesturi pentru mai multe informaţii.
- **Derulează listele automat**: Setaţi dispozitivul să deruleze automat prin restul listei neafișate pe ecran și să citească elementele cu voce tare.
- **Selectare printr-o singură atingere**: Setaţi dispozitivul să deschidă elementul selectat printr-o singură atingere.
- **Tutorialul „Exploraţi prin atingere"**: Vizualizaţi tutorialul despre folosirea caracteristicii Explorare prin atingere.

- **Gestionați gesturile**: Atribuiți acțiuni de efectuat folosind gesturi digitale. Consultați Configurarea setărilor pentru gesturi pentru mai multe informații.
- **Gestionați etichete personalizate**: Vizualizați etichetele adăugate.
- **Reluați după suspendare**: Selectați o metodă pentru a relua feedback-ul vocal.
- **Setări pentru dezvoltatori**: Setați opțiunile pentru dezvoltarea aplicației.

Citirea parolelor cu voce tare

Setați dispozitivul să citească parola cu voce tare atunci când o introduceți în timp ce TalkBack este activat. Utilizați această caracteristică pentru a vă asigura că introduceți parola corectă.

Pe ecranul Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate**, apoi bifați **Rostiți parolele**.

Setarea caracteristicilor de transformare a textului în vorbire

Modificați setările pentru caracteristicile de transformare a textului în vorbire, utilizate când este activat TalkBack, cum ar fi limba, viteza etc.

Pe ecranul Aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Opț. trans. text în vorb.**, apoi utilizați următoarele funcții:

- **Motorul Samsung de transformare a textului în vorbire** / **Motor Google text în vorbire**: Selectați un motor pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Rată vorbire**: Selectați o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultați un exemplu**: Ascultați textul vorbit, ca exemplu. Dacă dispozitivul nu poate citi exemplele cu voce tare, atingeți ⚙ → **Instalare date voce** pentru a descărca şi instala datele vocale pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Stare limbă implicită**: Vizualizați starea limbii setate momentan pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

Introducerea textului prin intermediul tastaturii

Pentru a afişa tastatura, atingeţi câmpul de introducere a textului, apoi atingeţi rapid oriunde pe ecran de două ori.

Când atingeţi tastatura cu degetul, dispozitivul citeşte cu voce tare butoanele cu caracterele indicate. Când auziţi caracterul dorit, luaţi degetul de pe ecran pentru a-l selecta. Caracterul este introdus şi dispozitivul citeşte textul cu voce tare.

Introducerea caracterelor adiţionale

Ţineţi apăsat pe un buton de pe tastatură. În cazul în care prin intermediul butonului sunt disponibile caractere adiţionale, deasupra tastaturii va apărea o fereastră verticală cu caracterele respective. Pentru a selecta un caracter, glisaţi degetul pe ecran până când auziţi caracterul dorit şi apoi eliberaţi-l.

Modificarea limbii de introducere a textului

Pentru a adăuga limbi de introducere a textului, deschideţi ecranul Aplicaţii şi atingeţi **Setări** → **Setări regionale şi text**. Apoi, atingeţi ⚙ lângă **Tastatură Samsung** → **Selectaţi limba** şi selectaţi limbile care vor fi utilizate.

Pentru a schimba limba de introducere a textului, atingeţi 🌐, apoi atingeţi rapid oriunde pe ecran de două ori.

Editarea textului

Utilizaţi meniul contextual local pentru a deplasa cursorul sau pentru a copia şi lipi text.

Deschideţi meniul contextual local glisând cu degetul în sus şi apoi la dreapta pe ecran fără a-l elibera. Ţineţi apăsat pe ecran şi desenaţi un cerc în jurul meniului cu degetul pentru a explora opţiunile. Apoi, eliberaţi degetul când auziţi **Modificaţi nivelul de detaliere**. Atingeţi ecranul din nou şi desenaţi un cerc în jurul meniului pentru a explora opţiunile. Apoi, eliberaţi degetul când auziţi unitatea de text dorită.

Când editaţi text, setaţi unitatea de text pe cuvânt sau pe caracter pentru confortul dvs. În modul selecţie, dispozitivul selectează textul în funcţie de unitatea de text aleasă.

Glisaţi degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a asculta textul. Când textul pe care doriţi să-l editaţi este citit cu voce tare, utilizaţi următoarele acţiuni:

- Ştergerea textului: Atingeţi butonul ştergere de pe tastatură.
- Selectarea textului utilizând modul selecţie: Activaţi modul de selecţie pentru a selecta şi a asculta text. Pentru a activa modul de selecţie, deschideţi meniul contextual local şi selectaţi **Comandă cursor** → **Porniţi modul de selectare**. Derulaţi la stânga sau la dreapta pentru a asculta textul de dinaintea sau de după textul selectat curent. Pentru a dezactiva modul de selecţie, deschideţi meniul contextual local şi selectaţi **Comandă cursor** → **Ieşiţi din modul de selectare**.
- Selectarea întregului text: Deschideţi meniul contextual local şi selectaţi **Comandă cursor** → **Selectaţi-le pe toate**. Se va selecta tot textul din document.
- Copierea sau tăierea textului: Selectaţi textul utilizând meniul contextual local. Apoi, deschideţi meniul contextual local şi selectaţi **Comandă cursor**. Selectaţi **Copiaţi** pentru a copia textul selectat sau selectaţi **Decupaţi** pentru a tăia textul selectat. Textul selectat este copiat în clipboard.
- Lipirea textului: Amplasaţi cursorul pe punctul unde ar trebui inserat textul, deschideţi meniul contextual local, apoi selectaţi **Comandă cursor** → **Inseraţi**.

Introducerea vocală a textului

Puteţi introduce vocal textul dorit. Pentru a afişa tastatura, atingeţi câmpul de introducere a textului, apoi atingeţi rapid oriunde pe ecran de două ori.

Când ţineţi apăsat ⚙, dispozitivul deschide o fereastră pop-up care afişează opţiunile pentru tastatură. Glisaţi cu degetul pe ecran fără a-l ridica. Când 🎤 este selectată, eliberaţi degetul. Apoi, rostiţi cuvintele dorite pentru a le introduce în câmpul text. Cuvintele rostite vor apărea ca text pe ecran şi dispozitivul le va citi cu voce tare.

Pentru a introduce text suplimentar, selectaţi butonul pentru microfon şi rostiţi cuvintele.

Modificarea limbii de introducere a textului

În timpul introducerii vocale a textului, selectaţi **Română (România)** şi alegeţi o limbă pentru a modifica limba de introducere a textului.

Pentru a adăuga limbile dorite pe listă, selectaţi **Română (România)** → **Adăugaţi mai multe limbi**, deselectaţi **Automat**, apoi selectaţi limbile care vor fi utilizate.

Modificarea dimensiunii fontului

Utilizaţi această caracteristică pentru a modifica dimensiunea fontului. Dispozitivul oferă diverse dimensiuni de fonturi pentru a face utilizarea dispozitivului mai confortabilă pentru utilizatorii cu deficienţe de vedere. Setarea dimensiunii fontului la **Uriaş** poate să nu fie disponibilă în unele aplicaţii.

Pe ecranul Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Accesibilitate** → **Dimensiune font**.

Mărirea ecranului

Utilizaţi această caracteristică pentru a mări ecranul sau pentru a mări o anumită zonă.

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Accesibilitate** → **Gesturi pentru mărire**, apoi atingeţi comutatorul **Gesturi pentru mărire** pentru activare.

- Mărirea şi micşorarea: Atingeţi ecranul rapid de trei ori pentru a mări o anumită zonă. Pentru a reveni atingeţi din nou ecranul rapid de trei ori.
- Explorarea ecranului prin derulare: Utilizaţi două degete pentru a derula ecranul mărit.
- Reglarea raportului de zoom: Atingeţi ecranul cu două degete pe ecranul mărit. Apoi, depărtaţi cele două degete sau apropiaţi-le pentru a regla raportul.

- Tastaturile de pe ecran nu pot fi mărite.
- Când este activată această caracteristică, performanţa unor aplicaţii, cum ar fi **Telefon** şi **Calculator**, poate fi afectată.

Oprirea tuturor sunetelor

Setaţi dispozitivul să anuleze toate sunetele dispozitivului, ca de exemplu sunetele media şi vocea apelantului în timpul unui apel.

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Accesibilitate**, apoi bifaţi **Oprire toate sunetele**.

Sunet monofonic

Setaţi dispozitivul să comute ieşirea audio de la stereo la mono atunci când este conectată o cască. Ieşirea mono combină sunetul stereo într-un semnal care este redat prin intermediul tuturor difuzoarelor căştilor. Utilizaţi această opţiune dacă aveţi deficienţe de auz sau dacă vă simţiţi mai confortabil cu o singură cască auriculară.

Pe ecranul Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Accesibilitate**, apoi bifaţi **Sunet monofonic**.

Setarea opţiunilor de întârziere la menţinere apăsată

Setaţi timpul de recunoaştere atunci când ţineţi apăsat pe ecran.

Pe ecranul Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Accesibilitate** → **Întârziere la menţinere apăsată**, apoi selectaţi o opţiune.

Control interacţiune

Activaţi modul de control al interacţiunii pentru a restricţiona reacţia dispozitivului la introduceri în timpul utilizării aplicaţiilor. Folosiţi acest mod atunci când doriţi să permiteţi altor persoane doar accesul şi controlul limitat la fişierele media sau datele dvs.

1 Pe ecranul Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Accesibilitate** → **Control interacţiune**.

2 Atingeţi comutatorul **Control interacţiune** pentru activare.

3 Ţineţi apăsat simultan pe butonul Acasă şi butonul Volum în timp ce utilizaţi o aplicaţie.

4 Reglaţi dimensiunea cadrului sau desenaţi o linie în jurul unei zonei pe care doriţi să o restricţionaţi.

5 Atingeţi **Gata**.

   Dispozitivul afişează zona restricţionată. Dacă atingeţi ecranul sau apăsaţi pe butoane, ca de exemplu butonul Acasă, acestea nu vor funcţiona în această zonă.

Pentru a dezactiva modul de control al interacţiunii, ţineţi apăsat simultan butonul Acasă şi butonul Volum.

Rotire automată ecran

Permiteţi sau nu interfeţei să se rotească automat când întoarceţi dispozitivul.

Pentru a fixa ecranul în orientarea portret, deschideţi ecranul Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Accesibilitate**, apoi deselectaţi **Rotire automată ecran**.

Timp expirare ecran

Setaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.

Pe ecranul Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Accesibilitate** → **Timp expirare ecran** şi selectaţi o opţiune.

Preluarea sau terminarea apelurilor

Schimbaţi metoda de preluare sau de terminare a apelurilor.

Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Accesibilitate** → **Preluare/terminare apeluri**.

Utilizaţi următoarele opţiuni:

- **Tasta pornire răspunde la apeluri**: Setaţi dispozitivul să preia un apel atunci când apăsaţi pe butonul Acasă.
- **Tasta pornire termină apel**: Setaţi dispozitivul să termine un apel atunci când apăsaţi pe butonul Pornire.

Utilizarea altor caracteristici utile

- Căutare vocală: Utilizaţi comenzile vocale pentru a căuta conţinut pe paginile web. Utilizaţi această caracteristică atunci când sunteţi în mişcare şi nu puteţi utiliza mâinile pentru a introduce text.
- Utilizarea panoului de notificări: Glisaţi bara de stare în jos pentru a deschide panoul de notificări. Puteţi să vizualizaţi apelurile pierdute, mesajele noi, să reglaţi luminozitatea ecranului etc. Consultaţi Panou de notificări pentru mai multe informaţii.
- Utilizarea comenzilor rapide pentru contacte: Adăugaţi comenzi rapide contactelor pe ecranul Acasă pentru a efectua apeluri sau pentru a trimite mesaje mai confortabil. Consultaţi Adăugarea comenzilor rapide pentru contacte pe ecranul Acasă pentru mai multe informaţii.
- Utilizarea înregistrării vocii: Înregistraţi sau redaţi note vocale. Consultaţi Înregistr. voce pentru mai multe informaţii.

Depanare

Înainte de a contacta un Centru Service Samsung, vă rugăm să încercaţi următoarele soluţii. Este posibil ca anumite situaţii să nu se aplice dispozitivului dvs.

Atunci când porniţi dispozitivul sau în timp ce îl utilizaţi, vi se solicită să introduceţi unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată ce caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceţi parola pe care aţi setat-o pentru dispozitiv.
- PIN: Când utilizaţi dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceţi codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteţi dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceţi codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesaţi un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceţi codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru mai multe informaţii, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privinţa reţelei sau a serviciului

- Când vă aflaţi în zone cu semnal slab sau recepţie deficitară, este posibil ca recepţia să se întrerupă. Deplasaţi-vă în altă zonă şi reîncercaţi. În timp ce vă deplasaţi, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opţiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe informaţii, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul nu porneşte

- Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcaţi complet bateria înainte de pornirea dispozitivului.
- Este posibil ca bateria să nu fie introdusă corespunzător. Introduceţi bateria din nou.
- Ştergeţi ambele contacte aurii şi introduceţi bateria din nou.

Ecranul senzitiv reacţionează lent sau necorespunzător

- Dacă ataşaţi o folie protectoare sau accesorii opţionale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcţioneze corespunzător.
- Dacă purtaţi mănuşi, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeţi ecranul senzitiv sau dacă atingeţi ecranul cu obiecte ascuţite sau cu vârful degetelor, acesta poate funcţiona necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcţiona necorespunzător în condiţii de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniţi dispozitivul pentru a elimina orice defecţiuni temporare ale software-ului.
- Asiguraţi-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceţi-l la un Centru Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideţi aplicaţiile sau să reintroduceţi bateria pentru a restabili starea de funcţionare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează şi nu răspunde la comenzi, ţineţi apăsat simultan pe butonul Pornire şi butonul Volum în jos cel puţin 7 secunde pentru a-l reporni.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuaţi o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de Aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ştergere totală**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitaţi să realizaţi copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv.

Dacă problema persistă, contactaţi un Centru Service Samsung.

Apelurile nu se conectează

- Asiguraţi-vă că aţi accesat reţeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asiguraţi-vă că nu aţi setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelaţi.
- Asiguraţi-vă că nu aţi setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiţi apel.

Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asiguraţi-vă că nu aţi acoperit microfonul încorporat.
- Asiguraţi-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizaţi o cască, asiguraţi-vă că este conectată corect.

Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglaţi volumul apăsând butonul Volum sau deplasaţi-vă în altă zonă.

Reţeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asiguraţi-vă că nu blocaţi antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflaţi în zone cu semnal slab sau recepţie deficitară, este posibil ca recepţia să se întrerupă. Este posibil să aveţi probleme de conectare din cauza staţiei de bază a furnizorului de servicii. Deplasaţi-vă în altă zonă şi reîncercaţi.
- Atunci când utilizaţi dispozitivul în timp ce vă deplasaţi, serviciile de reţea fără fir pot să fie dezactivate din cauza reţelei furnizorului de servicii.

Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Reîncărcaţi sau înlocuiţi bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asiguraţi-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Dacă bornele bateriei sunt murdare, bateria poate să nu se încarce corespunzător sau dispozitivul poate să se oprească. Ştergeţi ambele contacte aurii şi reîncercaţi încărcarea bateriei.
- La anumite dispozitive, bateriile nu pot fi schimbate de utilizator. Pentru înlocuirea bateriei, duceţi-vă la un Centru Service Samsung.

Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziţionare

- Atunci când expuneţi bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se măreşte atunci când utilizaţi caracteristica mesagerie sau anumite aplicaţii, cum ar fi jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă şi încărcarea utilă se scurtează în timp.

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizaţi aplicaţii care necesită energie suplimentară sau utilizaţi aplicaţii pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viaţă sau performanţele dispozitivului.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă şi de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicaţia cameră. Dacă primiţi mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercaţi următoarele variante:

- Încărcaţi bateria sau înlocuiţi-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberaţi memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ştergerea fișierelor din dispozitiv.
- Reporniţi dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce aţi încercat aceste sfaturi, contactaţi un Centru de Service Samsung.

Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afișată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi şi de tehnicile de fotografiere pe care le utilizaţi.
- Dacă realizaţi fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor multimedia

Dacă primiţi mesaje de eroare sau fişierele nu sunt redate, atunci când deschideţi fişiere multimedia pe dispozitiv, încercaţi următoarele variante:

- Eliberaţi memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ştergerea fișierelor din dispozitiv.
- Asiguraţi-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asiguraţi-vă că dispuneţi de licenţa sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asiguraţi-vă că dispozitivul suportă formatele de fișiere. Dacă un format de fişier nu este acceptat, ca de exemplu DivX sau AC3, instalaţi o aplicaţie care îl suportă. Pentru a confirma formatele de fişiere pe care le acceptă dispozitivul, vizitaţi www.samsung.com.

- Dispozitivul recunoaște fotografiile şi videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. nu acceptă fişiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de rețea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcționeze corespunzător.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalat driverul corespunzător şi actualizat pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă că aveți instalate Samsung Kies sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați dispozitivul să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

Datele stocate în dispozitiv au fost pierdute

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt corupte sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate în dispozitiv.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație şi există posibilitatea apariției mişcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logoul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.